

Optoma | See more. Hear more.

Guide Optoma

Installation Vidéoprojecteur Interactif – W319USTire

2019

Procédure installation Vidéoprojecteur Interactif Stylet – W319USTire

1. Résolution

- Ajuster la résolution de sortie de l'ordinateur en 1280 x 800

2. LCT



- Ouvrir le logiciel LCT (Light Curtain Touch) sur le PC



3. Mode Interactif

- Régler le mode interactif en mode « stylet » uniquement


Modifier l'apparence de votre affichage

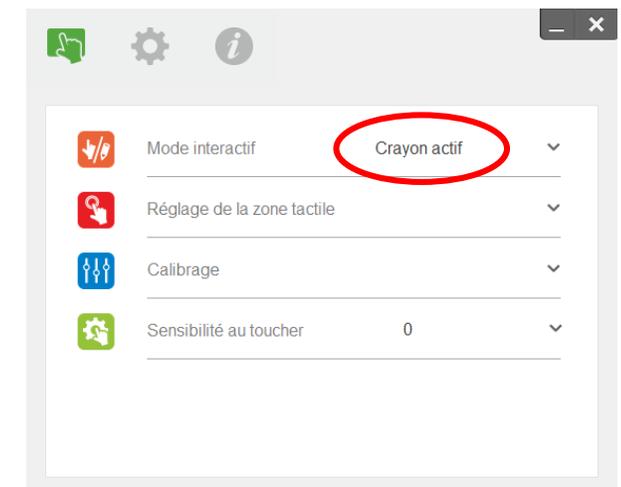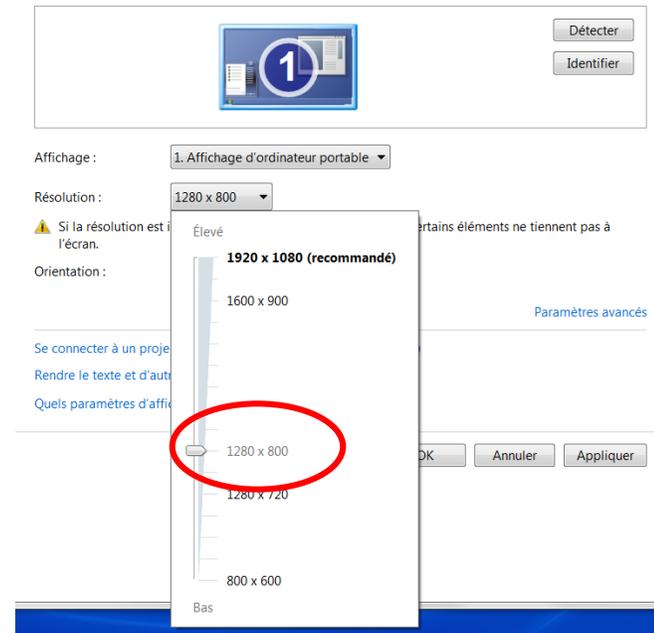

Procédure installation Vidéoprojecteur Interactif Stylet – W319USTire (suite)


4. Zone Tactile

- Réglage de la zone tactile : mode manuel
- Superposer le rectangle vert à l'aide des points P1, P2, P3, et P4 sur le rectangle blanc

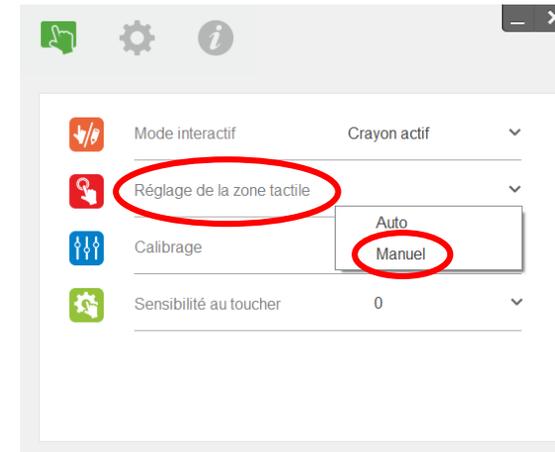

5. Calibrage

- Calibrer une nouvelle fois le Vidéoprojecteur en mode manuel

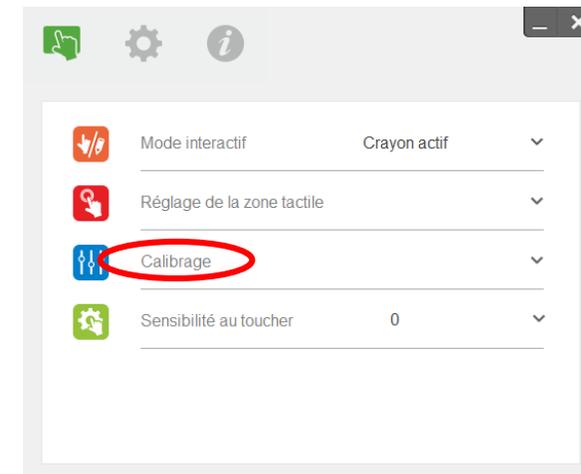

FIN

- Le vidéoprojecteur est maintenant calibré et prêt à l'emploi pour une meilleure précision d'écriture.

Attention ! Veillez à assombrir la pièce pour éviter les reflets du soleil sur le tableau blanc, ils peuvent dérègler l'interactivité.