



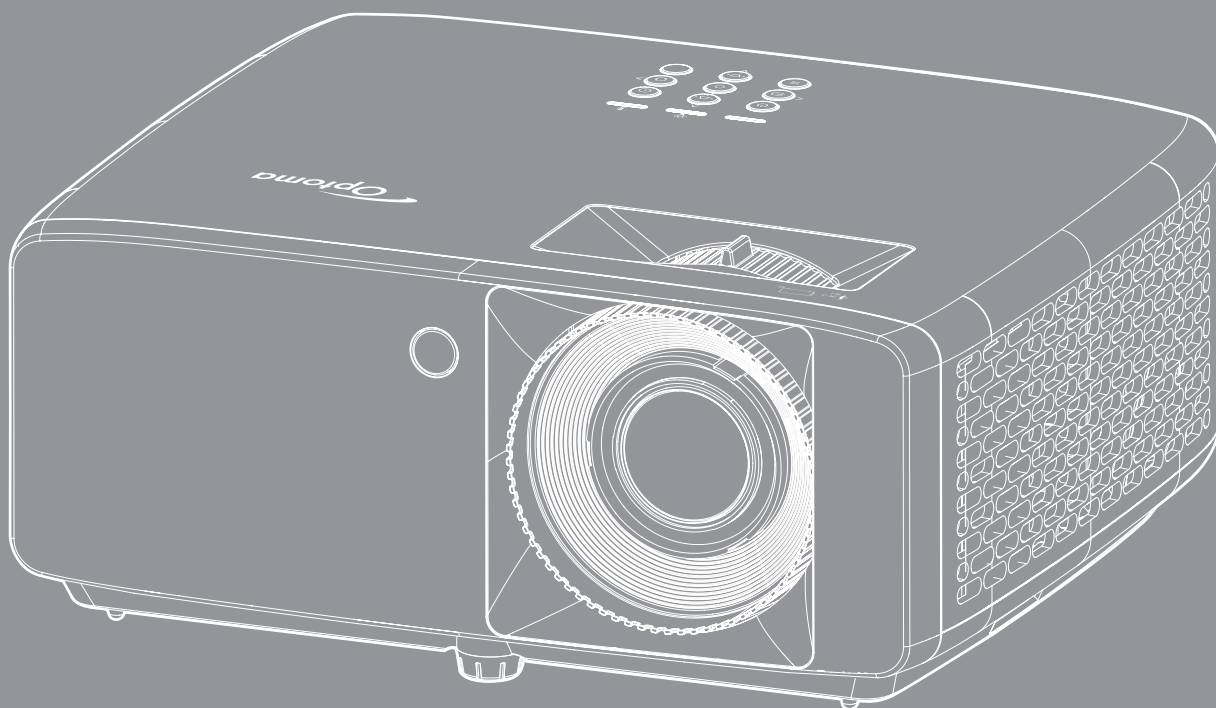

Proiector DLP®

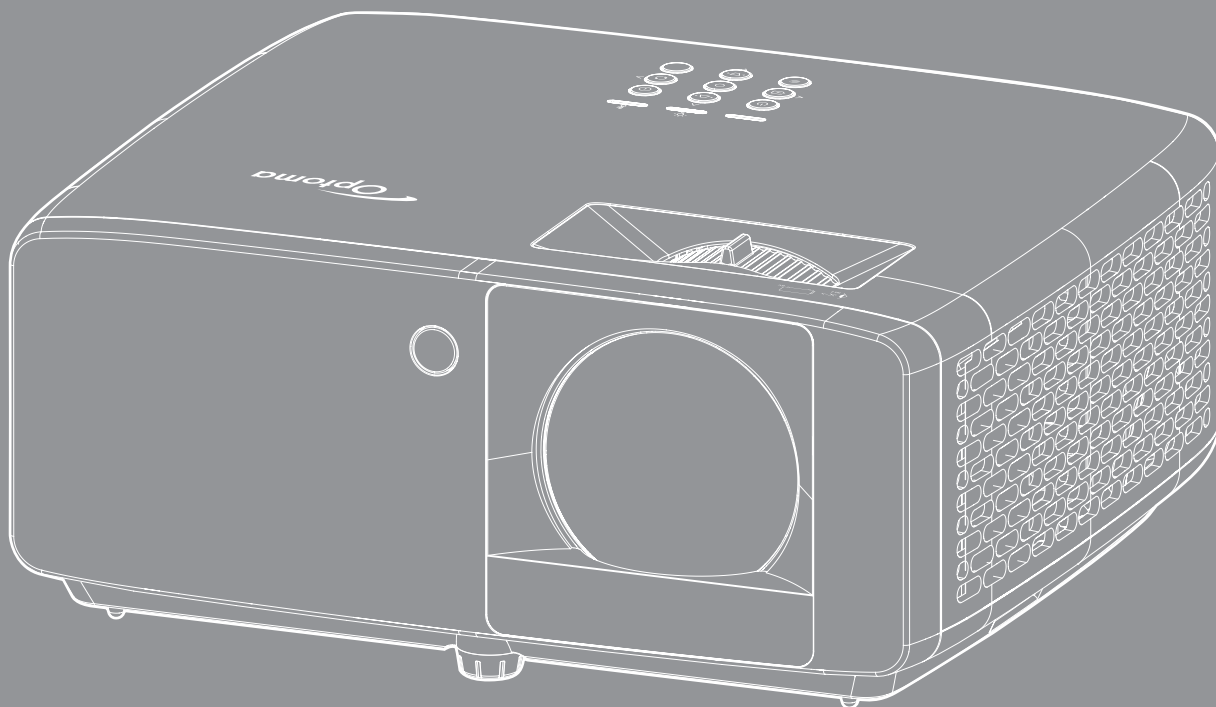

CUPRINS

SIGURANȚĂ 4

<i>Instrucțiuni importante de siguranță</i>	4
<i>Informații privind siguranța în cazul radiațiilor laser</i>	5
<i>Drept de autor</i>	7
<i>Declinarea răspunderii</i>	7
<i>Recunoașterea mărcilor comerciale</i>	7
<i>FCC</i>	7
<i>Declarație de conformitate pentru țările din UE</i>	8
<i>DEEE</i>	8
<i>Curățarea obiectivului</i>	8

INTRODUCERE 9

<i>Conținutul pachetului</i>	9
<i>Accesorii standard</i>	9
<i>Prezentare generală a produsului</i>	10
<i>Conexiuni</i>	11
<i>Tastatură</i>	12
<i>Telecomandă</i>	13

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA 14

<i>Instalarea proiectorului</i>	14
<i>Conectarea surselor la projector</i>	16
<i>Ajustarea imaginii proiectate</i>	17
<i>Instalarea telecomenzii</i>	19

UTILIZAREA PROIECTORULUI 21

<i>Pornirea/oprirea proiectorului</i>	21
<i>Selectarea unei surse de intrare</i>	22
<i>Caracteristici și navigarea în meniu</i>	23
<i>Arborele meniului OSD</i>	24
<i>Meniu Picture Mode imagine</i>	30
<i>Meniu gama dinamică imagine</i>	30
<i>Meniul Luminozitate imagine</i>	30
<i>Meniul Contrast imagine</i>	31
<i>Meniul Claritate imagine</i>	31
<i>Meniul Gamma imagine</i>	31
<i>Meniul de Setari culoare pentru imagine</i>	31
<i>Meniu Culoarea peretelui pentru imagine</i>	31
<i>Meniul Imagine 3D</i>	32
<i>Meniul Reset imagine</i>	32
<i>Afișare meniu orientarea proiecției pentru imagine</i>	33
<i>Afișare meniu mod sursă de lumină</i>	33
<i>Afișare meniu negru dinamic</i>	33

Afişare meniu Modul de joc	33
Afişare meniul tip de ecran	33
Meniul Raport aspect de afişare	34
Afişaţi meniul Corecţie Geometrică	37
Afişare meniu zoom digital	37
Meniul Mutare imagine de afişare	37
Afişare meniu reset.....	37
Meniul Configurare mira de test	38
Meniul Configurare limba.....	38
Meniul Configurare setari meniu.....	38
Meniul Configurare înaltă altitudine	38
Meniul Configurare setări filtru.....	38
Meniul Configurare setări pornire	39
Meniul Configurare securitate.....	39
Meniul Configurare control tastatură	39
Meniul Configurare logo-ul de pornire	40
Meniul Configurare culoare fundal.....	40
Meniul Configurare de resetare dispozitiv	40
Meniu intrare auto-sursă.....	41
Meniu intrare Comutator de intrare automată.....	41
Meniu intrare Setări HDMI CEC	41
Meniu intrare resetaţi.....	41
Meniul Volum audio	42
Meniul Dezactivare sunet	42
Meniu reset audio	42
Control meniu ID-ul dispozitivului	43
Control meniu Setari Telecomanda	43
Control meniu Setări tastatură	43
Control meniu LAN	43
Control meniu control	45
Meniul de configurare a setărilor de control al reţelei.....	46
Control meniu reset	53
Meniul informaţii	54

INFORMAȚII SUPLIMENTARE..... 55

Rezoluții compatibile.....	55
Dimensiune imagine și distanță de proiecție	59
Dimensiunile proiectorului și instalarea cu montare pe tavan	63
Coduri telecomandă IR.....	65
Depanare.....	67
Indicatoare de avertizare	69
Specificații	70
Birourile Optoma din întreaga lume.....	72

SIGURANȚĂ

	Fulgerul cu cap de săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul despre prezența „tensiunii periculoase” neizolate în interiorul produsului, care ar putea avea putere suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare a persoanelor.
	Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante de operare și întreținere (service) în literatura care însoțește aparatul.

Vă rugăm să respectați toate atenționările, măsurile de precauție și de întreținere conform recomandărilor din acest ghid al utilizatorului.



Instrucțiuni importante de siguranță

- Nu blocați orificiile de ventilație. Pentru a asigura funcționarea fiabilă a proiectorului și pentru a-l proteja de supraîncălzire, se recomandă să instalați proiectorul într-o locație care nu blochează ventilația. De exemplu, nu plasați proiectorul pe o măsuță de cafea aglomerată, canapea, pat etc. Nu puneți proiectorul într-un spațiu închis, cum ar fi un dulap pentru cărți sau cutie care restricționează fluxul de aer.
- Pentru a reduce riscul de incendiu și/sau șoc electric, nu expuneți proiectorul la ploaie sau umezeală. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, radiatoare, sobe sau orice alte aparate, cum ar fi amplificatoare care emit căldură.
- Nu lăsați obiecte sau lichide să pătrundă în proiector. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune și provoca scurt circuit la anumite piese, fapt ce ar putea duce la incendii sau șoc electric.
- Nu utilizați în următoarele condiții:
 - În medii extrem de calde, reci sau umede.
 - (i) Asigurați-vă că temperatura camerei este în limitele 0°C ~ 40°C
 - (ii) Umiditatea relativă este de cel mult 80 %
 - În zonele susceptibile la praf și murdărie excesivă.
 - Aproape de orice aparat care generează un câmp magnetic puternic.
 - În lumina directă a soarelui.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta a fost deteriorat sau abuzat fizic. Exemple de daună/abuz fizic (nu se limitează la acestea):
 - Unitatea a fost scăpată pe jos.
 - Cablul de alimentare a fost deteriorat sau priza a fost deteriorată.
 - A fost vărsat lichid pe proiector.
 - Proiectorul a fost expus la ploaie sau umezeală.
 - Ceva a căzut în proiector sau ceva este slăbit în interiorul lui.
- Nu așezați proiectorul pe o suprafață instabilă. Este posibil ca proiectorul să se răstoarne, provocând vătămări sau deteriorarea sa.
- Nu blocați lumina emisă de lentila proiectorului atunci când este în funcțiune. Lumina va încălzi obiectul, care poate să se topească și să cauzeze arsuri sau să provoace un incendiu.
- Vă rugăm să nu deschideți sau dezasamblați proiectorul, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric.
- Nu încercați să reparați singuri aparatul. Deschiderea sau îndepărtarea carcasei vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte pericole. Vă rugăm să sunați la Optoma înainte de a trimite aparatul la reparație.
- Verificați cabina proiectorului pentru a găsi marcajele legate de siguranță.
- Aparatul trebuie să fie reparat doar de către personalul autorizat de întreținere.

- Folosiți doar atașamente/accesorii specificate de producător.
- Nu priviți direct în lentila proiectorului în timpul utilizării. Lumina intensă vă poate afecta ochii.
- Proiectorul detectează singur durata de exploatare a sursei de lumină.
- La oprirea proiectorului, asigurați-vă că ciclul de răcire a fost finalizat înainte de deconectarea energiei. Permiteți proiectorului să se răcească 90 secunde.
- Să opriți și să scoateți ștecherul din priza de curent înainte de a curăța produsul.
- Să folosiți o cârpă moale, uscată, cu detergent slab pentru a curăța carcasa afișajului; Nu utilizați produse de curățare abrazive, ceară sau solvenți pentru a curăța unitatea.
- Deconectați ștecherul de la priza de curent CA, dacă produsul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu instalați proiectorul în locuri în care poate fi expus vibrațiilor sau șocurilor.
- Nu atingeți lentila cu mâna.
- Scoateți bateria/bateriile din telecomandă înainte de depozitare. Dacă bateria/bateriile rămân în telecomandă pentru perioade îndelungate, acestea pot produce scurgeri.
- Nu utilizați și nu depozitați proiectorul în locuri în care poate fi prezent fum emis de ulei sau țigări, deoarece acesta poate afecta calitatea performanțelor proiectorului.
- Respectați orientarea corectă la instalarea proiectorului, deoarece instalarea nestandard poate afecta performanțele proiectorului.
- Utilizați un prelungitor multiplu și/sau un dispozitiv de protecție la supratensiune. Deoarece penele de curent sau căderile de tensiune pot DETERIORA sever dispozitivele.

Informații privind siguranța în cazul radiațiilor laser

- Acest produs este clasificat PRODUS LASER CLASA 1 - GRUPA DE RISC 2 de către IEC60825-1:2014 și este conformă cu 21 CFR 1040.10 și 1040.11 ca un LIP (Proiector iluminat cu laser) grupa de risc 2 așa cum este definit în IEC 62471-5:Ed. 1.0. Pentru mai multe informații consultați Notele despre laser No.57, din data de 8 mai 2019.

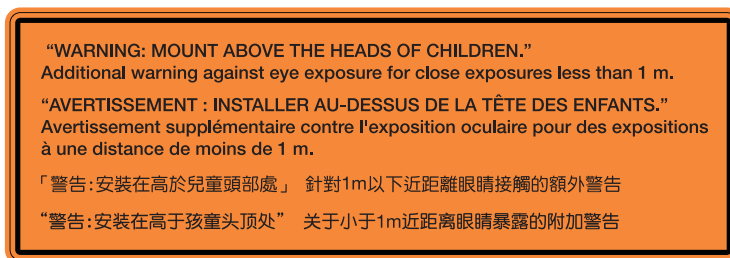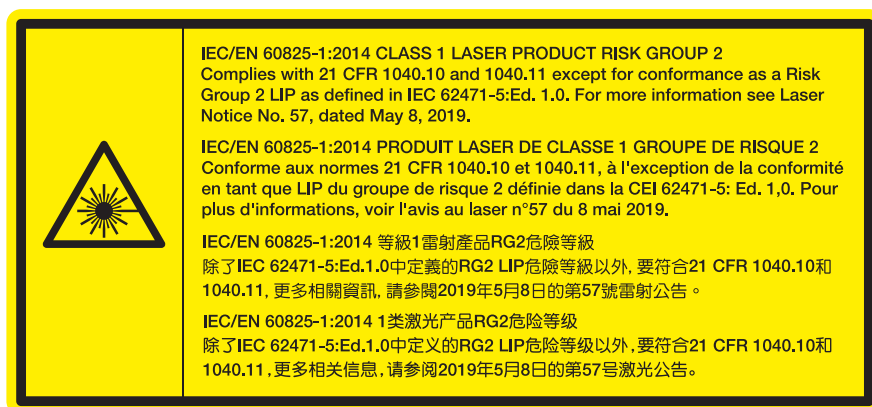

- Ca în cazul tuturor surselor de lumină, este indicat să nu priviți direct în fascicul, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Proiectorul este un produs laser de clasa 1 conform IEC/EN 60825-1:2014 și grupa de risc 2 conform cerințelor IEC 62471-5:2015.
- Supravegherea copiilor: aceștia nu trebuie să privească prin sau să utilizeze instrumente optice.

- Se recomandă supravegherea copiilor și nu permiteți să se uite în raza proiecteurului la orice distanță de proiector.
- Se recomandă să se folosească cu atenție telecomanda pentru pornirea proiecteurului atâta timp cât sunteți în fața lentile de proiecție.
- Utilizatorului i se recomandă evitarea folosirii de ajutoare optice, cum ar fi binoclul sau telescoapele în interiorul fasciculului.
- Când porniți proiectorul, asigurați-vă că nicio persoană aflată în raza de proiecție nu se uită la obiectiv.
- Feriți orice articole (lupe etc.) din calea luminii proiecteurului. Calea luminii proiectate de la lentilă este extinsă. Prin urmare, orice tip de obiecte anormale care pot redirecționa lumina care iese din lentilă poate provoca un rezultat imprevizibil, cum ar fi un incendiu sau rănirea ochilor.
- Orice operație sau reglare care nu este instruită în mod specific de ghidul utilizatorului creează riscul expunerii la radiații laser periculoase.
- Nu deschideți și nu dezasamblați proiectorul, deoarece acest lucru poate provoca deteriorarea prin expunerea la radiații laser.
- Nu priviți fasciculul când proiectorul este pornit. Lumina strălucitoare poate duce la deteriorarea permanentă a ochilor.

Nerespectarea procedurii de control, reglare sau funcționare poate provoca deteriorarea prin expunerea la radiații laser.

Drept de autor

Această publicație, inclusiv toate fotografiile, ilustrațiile și software-ul, este protejată în temeiul legilor internaționale privind protecția drepturilor de autor, cu toate drepturile rezervate. Nici acest manual, nici materialele conținute în acesta nu pot fi reproduse fără consimțământul scris al autorului.

© Drept de autor 2022

Declinarea răspunderii

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă. Producătorul nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție cu privire la conținutul acestui document și nu își asumă garanțiile implicite de vandabilitate sau de adecvare pentru un anumit scop. Producătorul își rezervă dreptul de a revizui acest document și de a face modificări periodice ale conținutului, fără obligația de a notifica vreo persoană privind o astfel de revizie sau de modificări.

Recunoașterea mărcilor comerciale

Kensington este o marcă comercială înregistrată în SUA a ACCO Brand Corporation, cu înregistrări emise și cu cereri depuse în alte țări ale lumii.

HDMI, sigla HDMI și High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

DLP®, DLP Link și sigla DLP sunt mărci înregistrate aparținând companiei Texas Instruments, iar BrilliantColor™ este o marcă comercială a companiei Texas Instruments.

Toate celelalte denumiri de produse utilizate în acest manual sunt proprietatea deținătorilor respectivi și sunt recunoscute ca atare.

FCC

Acest aparat a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasa B, în conformitate cu Partea 15 a regulilor FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări rezidențiale. Acest aparat generează, utilizează și poate radia energie de frecvență și dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe la o anumită instalare. Dacă acest aparat cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi determinate prin pornirea sau oprirea aparatului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau re poziționarea antenei de recepție.
- Creșterea distanței dintre aparat și receptor.
- Conectați aparatul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Notă: Cabluri ecranate

Toate conexiunile cu alte dispozitive de calcul trebuie să fie efectuate utilizând cabluri ecranate pentru a menține conformitatea cu reglementările FCC.

Atenție

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate expres de către producător ar putea anula autoritatea utilizatorului, care se acordă de către Comisia Federală de Comunicații, pentru a opera acest proiector.

Condiții de funcționare

Acest aparat respectă Partea 15 a Regulilor FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest aparat nu poate provoca interferențe dăunătoare și
2. Acest aparat trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca funcționare defectuoasă.

Notă: Utilizatori din Canada

Acest aparat digital de clasa B respectă normele canadiene ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Declarație de conformitate pentru țările din UE

- Directiva CEM 2014/30/UE (inclusiv modificările)
- Directiva 2014/35/UE privind limitele de tensiune
- RED 2014/53/CE (dacă produsul are funcția RF)

DEEE



Instrucțiuni de eliminare

Nu aruncați acest aparat electronic în coșul de gunoi când renunțați la el. Pentru a reduce poluarea și a asigura protecția maximă a mediului la nivel global, vă rugăm să-l reciclați.

Curățarea obiectivului

- Înainte de a curăța obiectivul, asigurați-vă că opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare pentru a-l permite să se răcească complet.
- Folosiți un rezervor de aer comprimat pentru a îndepărta praful.
- Folosiți o cârpă specială pentru curățarea lentilelor și ștergeți ușor lentila. Nu atingeți lentila cu mâna.
- Nu folosiți detergenți alcalini/acizi sau solvenți volatili, cum ar fi alcoolul, pentru curățarea lentilei. Dacă obiectivul este deteriorat din cauza procesului de curățare, acesta nu este acoperit de garanție.




Atentie: Nu folosiți un spray care conține gaze inflamabile pentru a îndepărta praful sau murdăria din obiectiv. Acest lucru poate provoca un incendiu din cauza căldurii excesive din interiorul proiectorului.



Atentie: Nu curățați obiectivul în cazul în care proiectorul se încălzește, deoarece acest lucru poate provoca decolorarea filmului de suprafață al obiectivului.



Atentie: Nu ștergeți și nu atingeți obiectivul cu un obiect dur.

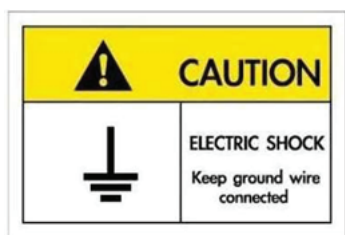

Pentru a evita electrocutarea, unitatea și perifericele sale trebuie să fie împământate corespunzător (legate la pământ).

INTRODUCERE





Mulțumim pentru că ați cumpărat acest proiector laser Optoma. Pentru o listă completă a funcțiilor vă rugăm să vizitați pagina produsului pe siteul nostru web, acolo unde veți găsi informații suplimentare și documentație cum ar fi și întrebări frecvente.

Conținutul pachetului

Dezambalați cu atenție și verificați dacă aveți toate articolele prezentate mai jos drept accesorii standard. Este posibil ca unele dintre articolele menționate drept accesorii opționale să nu fie disponibile în funcție de model, de specificații și de regiunea de achiziție. Verificați locul de achiziție. Este posibil ca anumite accesorii să difere în funcție de regiune.

Certificatul de garanție este oferit doar în anumite regiuni specifice. Consultați distribuitorul pentru informații detaliate.

Accesorii standard

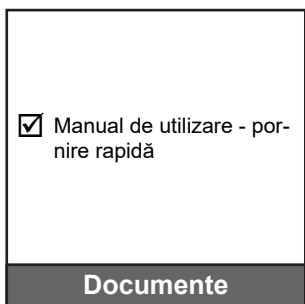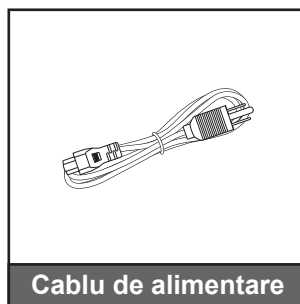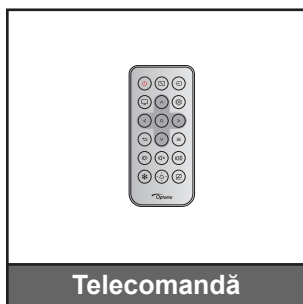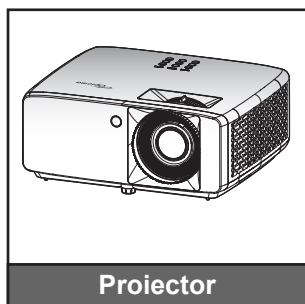

Notă:


- Pentru a avea acces la informațiile de configurare, manualul de utilizare, informațiile privind garanția și actualizările produsului, vă rugăm să scanați codul QR sau să vizitați următorul URL:
<https://www.optoma.com/support/download>




INTRODUCERE

Prezentare generală a produsului

Model 1080p 1,3x/1080p 1,6x

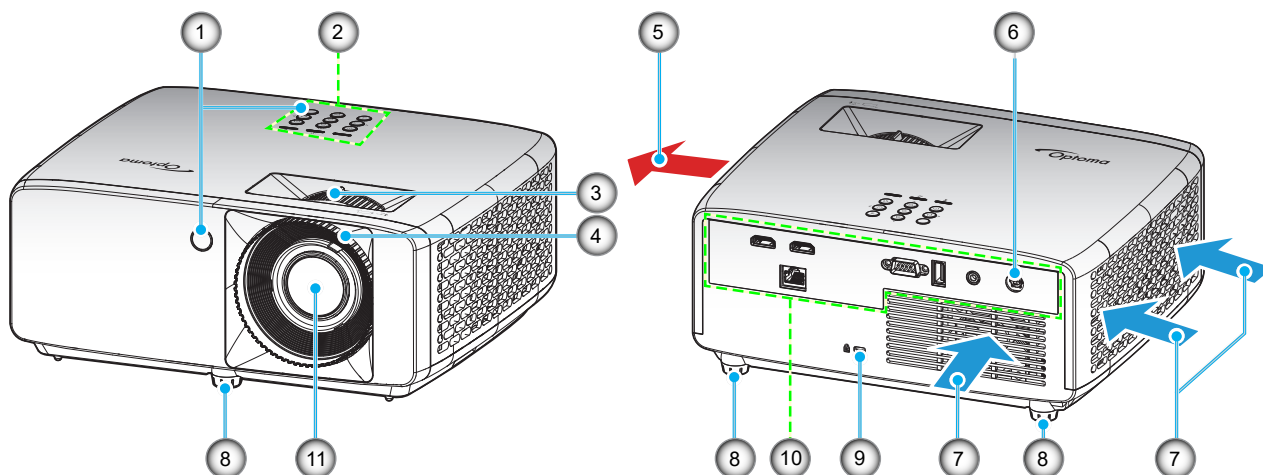

Model XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw fără rețea

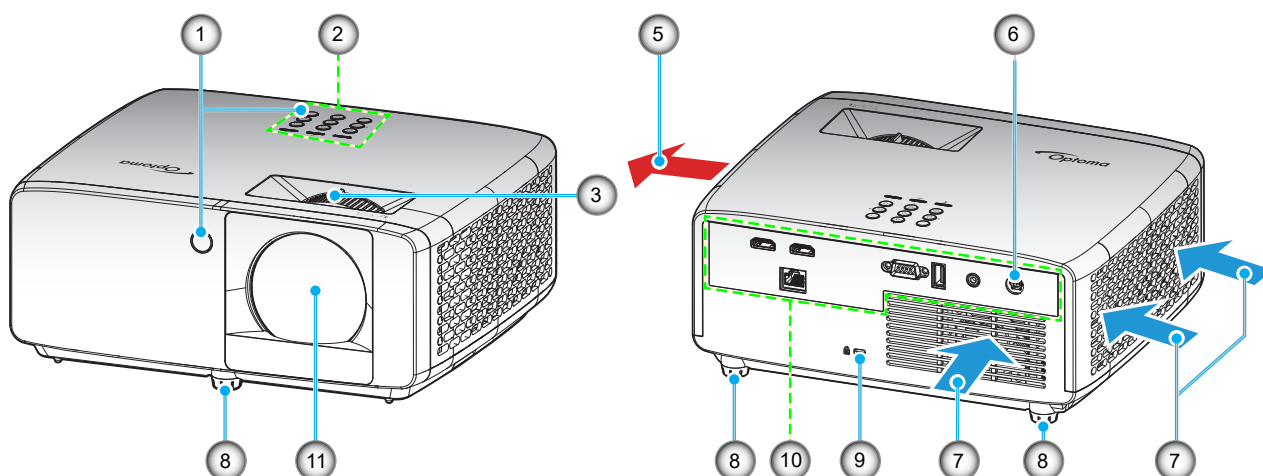

Notă:

- Nu blocați orificiile de admisie și evacuare ale proiectorului.
- Când utilizați proiectorul într-un spațiu închis, asigurați un spațiu de cel puțin 30cm. în jurul orificiilor de admisie și evacuare.
- Modelul 1080p Short Throw fără rețea nu suportă conexiune LAN.


Nr.	Element
1.	Receptoare infra-roșu
2.	Tastatură
3.	Pârghie pentru zoom
4.	Inelul de focalizare
5.	Ventilare (ieșire)
6.	Mufă jack CC

Nr.	Element
7.	Ventilare (intrare)
8.	Picioare de înclinare-ajustare
9.	Port de blocare Kensington™
10.	Intrare/ieșire
11.	Obiectiv


INTRODUCERE

Conexiuni

Model 1080p 1,3x/1080p 1,6x

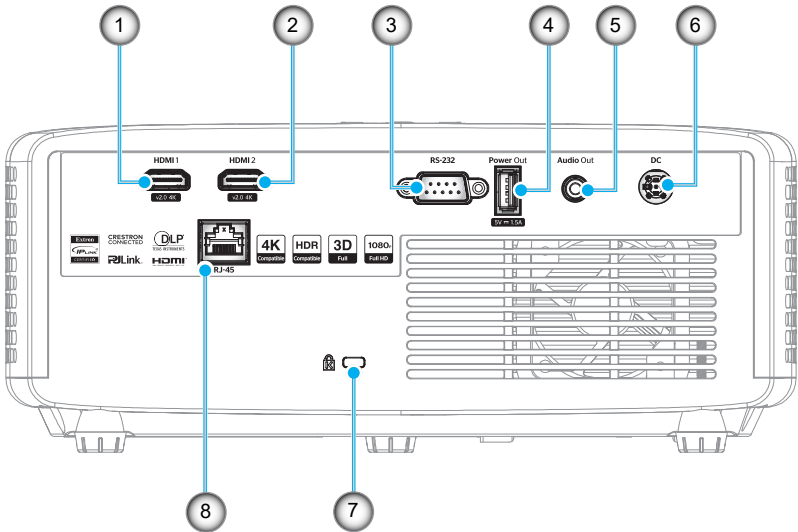

Model XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw fără rețea

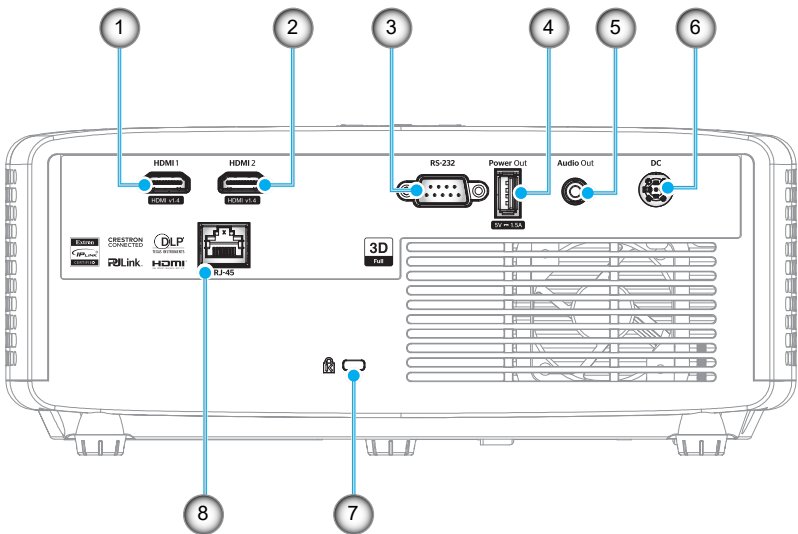


Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Conector HDMI 1	5.	Conector ieșire audio
2.	Conector HDMI 2	6.	Mufă jack CC
3.	Conector RS-232	7.	Port de blocare Kensington™
4.	Conector USB pentru oprirea alimentării (5 V=1,5 A)	8.	Conector RJ-45*

Notă:

- Suportul pentru modul de semnal variază de la un model la altul în fiecare regiune de vânzare.
- *Modelul 1080p Short Throw fără rețea nu suportă conexiune LAN.

INTRODUCERE


Tastatură

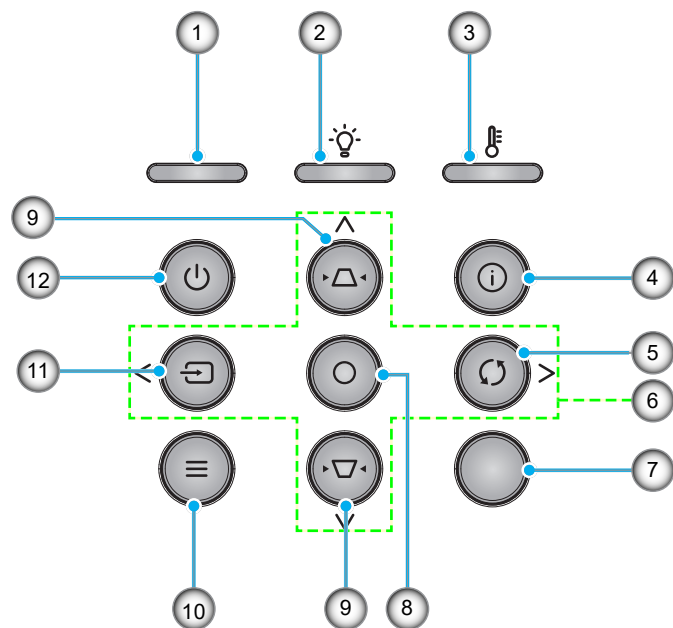

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	LED-ul Power	7.	Receptor IR
2.	LED Lampă	8.	Introd.
3.	LED Temperatură	9.	Corectarea imaginii trapezoidale
4.	Informatii	10.	Meniu
5.	Resincronizare	11.	Sursă
6.	Patru taste direcționale de selectare	12.	Alimentare

INTRODUCERE

Telecomandă

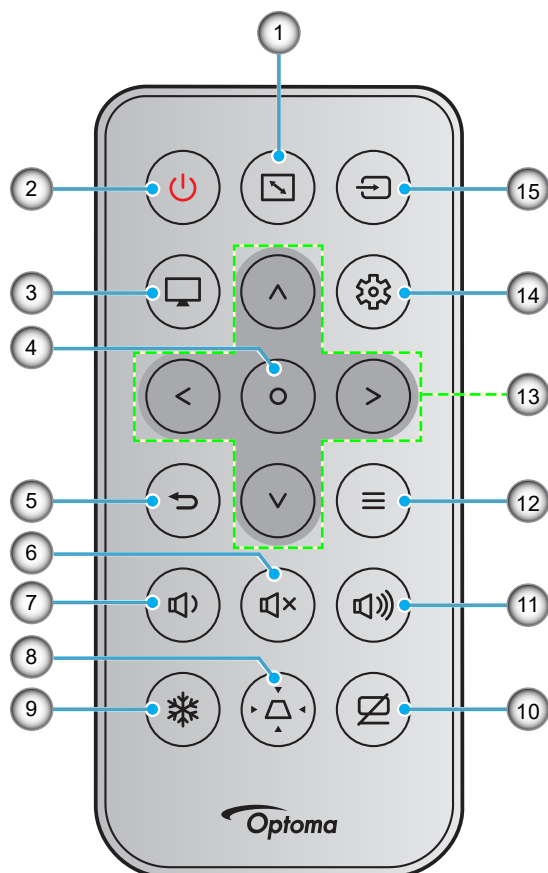


Nr.	Element
1.	Aspect Ratio
2.	Pornire/Oprire alimentare
3.	Mod
4.	Introd.
5.	Reveniți
6.	Mut
7.	Volum -
8.	Corectarea imaginii trapezoidale

Nr.	Element
9.	Stop Cadru
10.	Mut AV
11.	Volum +
12.	Meniu
13.	Patru taste direcționale de selectare
14.	Setări/Meniul Setări
15.	Sursă

Notă:

- Este posibil ca unele taste să nu aibă nicio funcție, în cazul modelelor care nu acceptă funcțiile respective.
- Înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată, scoateți banda izolatoare transparentă. Consultați pagina 19 pentru instalarea bateriei.
- Includerea bateriei pentru telecomandă poate varia în funcție de regiune.

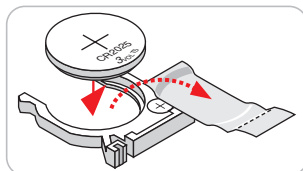


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Instalarea proiectorului

Proiectorul dvs. este proiectat pentru a fi instalat într-una din cele patru poziții posibile.

Dispunerea camerei sau preferințele personale vor dicta alegerea locației de instalare. Luați în considerare dimensiunea și poziția ecranului, locația unei prize adecvate, precum și locația și distanța dintre proiector și restul echipamentului.

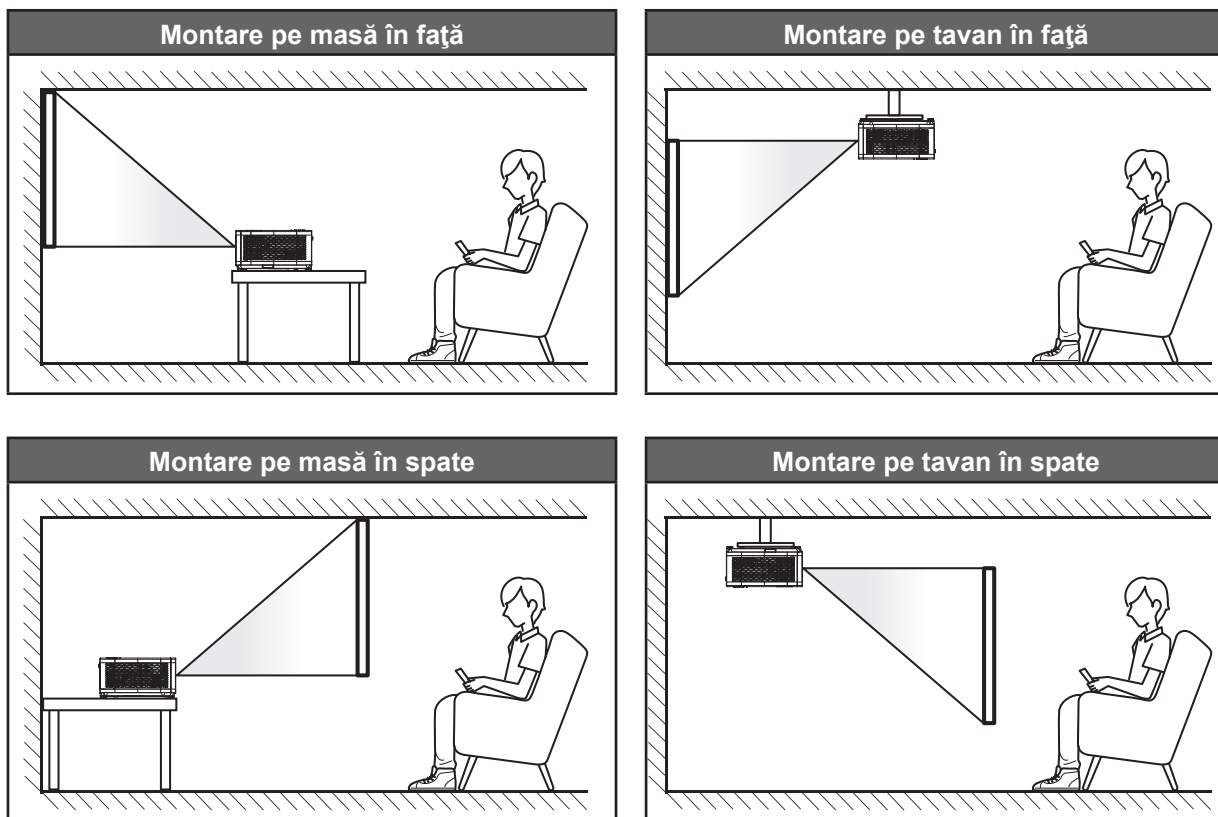

Proiectorul trebuie așezat pe o suprafață plană și la 90 de grade/perpendicular față de ecran.


- Pentru a determina locația proiectorului pentru o dimensiune dată a ecranului, consultați tabelul distanțelor de la pagina 59~62.
- Pentru a determina dimensiunea ecranului pentru o distanță dată, consultați tabelul distanțelor de la paginile 59~62.

Notă: Cu cât proiectorul este amplasat mai departe de ecran, cu atât crește dimensiunea imaginii proiectate și, de asemenea, crește decalajul vertical în mod proporțional.






CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Notă privind instalarea proiectorului

- Operație cu orientare liberă 360°

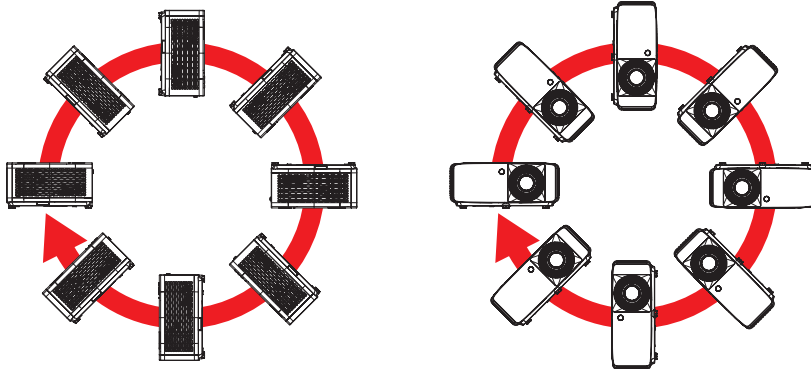


- Asigurați-vă că există o distanță de cel puțin 30 cm în jurul orificiilor de ventilare pentru evacuarea aerului.

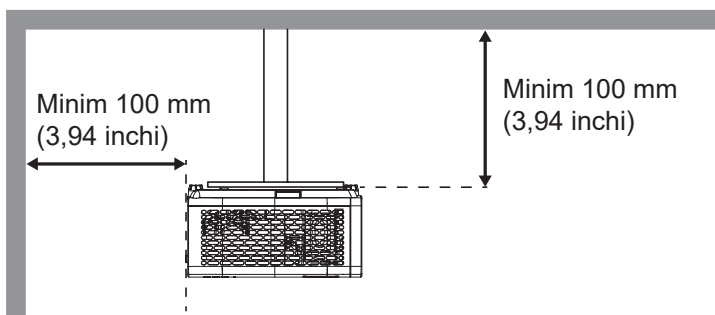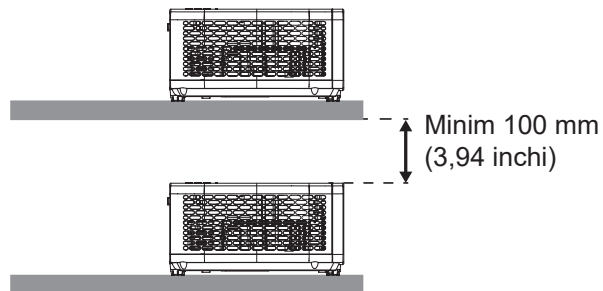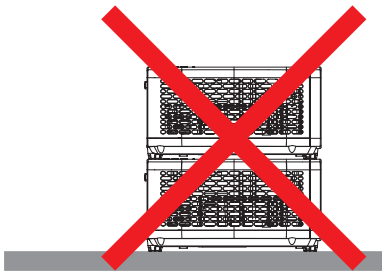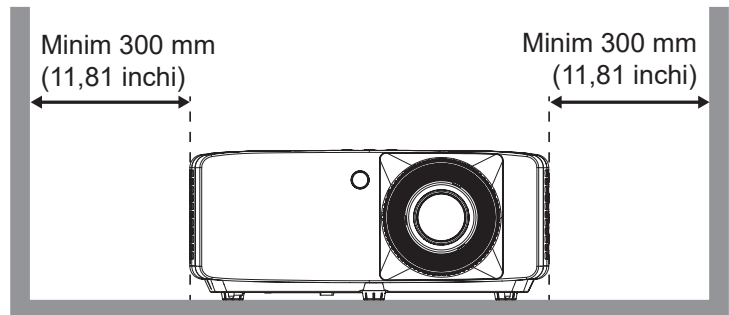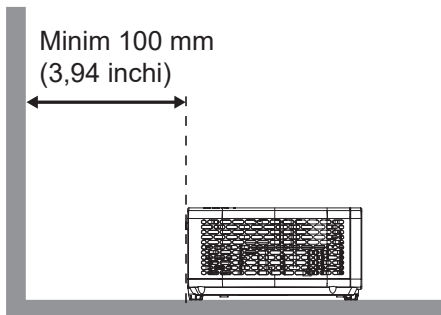

- Asigurați-vă că orificiile de ventilare pentru admisia aerului nu reciclează aerul cald de la orificiul de ventilare pentru evacuarea aerului.
- Când utilizați proiectorul într-un spațiu închis, asigurați-vă că temperatura aerului înconjurător nu depășește temperatura de funcționare cât timp proiectorul se află în funcțiune și că orificiile de ventilare pentru admisia și evacuarea aerului sunt neobstrucționate.
- Toate incintele trebuie să treacă o evaluare termică de certificare pentru a se asigura că proiectorul nu reciclează aerul evacuat. Acest lucru ar putea cauza oprirea dispozitivului, chiar dacă temperatura incintei se află în intervalul acceptabil pentru funcționare.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Conectarea surselor la proiector

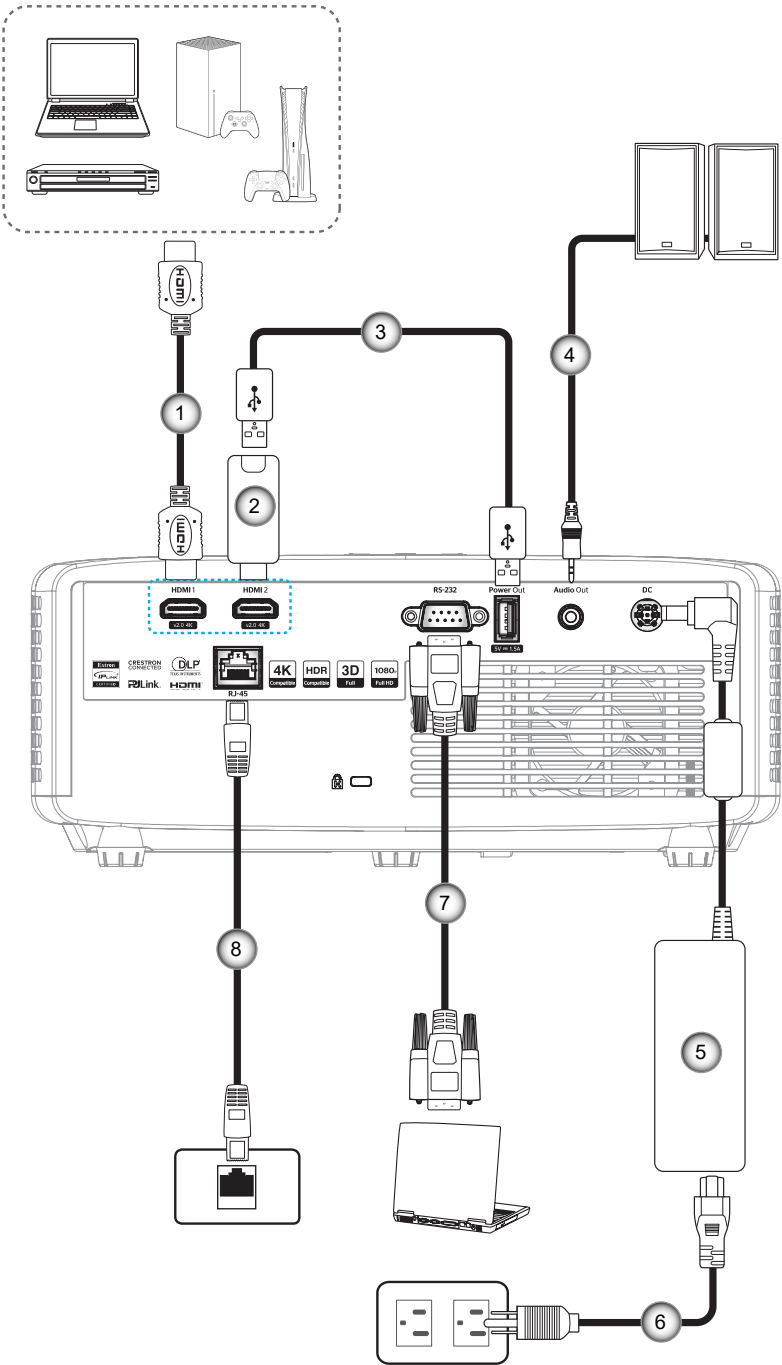

Nr.	Element	Nr.	Element
1.	Cablu HDMI	5.	Adaptor de alimentare
2.	Cheie hardware HDMI	6.	Cablu de alimentare
3.	Cablu de alimentare prin USB	7.	Cablu RS232
4.	Cablu ieșire audio	8.	*Cablu RJ-45

Notă:

- Pentru a asigura cea mai bună calitate a imaginii și pentru a evita erorile de conexiune, recomandăm să folosiți cablu HDMI de înaltă viteză sau certificat premium până la 5 metri.
- *Doar modelele XGA, WXGA, 1080P 1,3x, 1080P 1,6x, și 1080P Short Throw suportă funcția de rețea.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA


Ajustarea imaginii proiectate

Înălțime imagine


Proiectorul este echipat cu picioare ascensoare pentru ajustarea înălțimii imaginii.

1. Găsiți piciorul ajustabil pe care doriți să-l modificați pe partea inferioară a proiectorului.
2. Rotiți piciorul reglabil în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar pentru a ridica ori a coborî proiectorul.

Model 1080p 1,3x/1080p 1,6x:

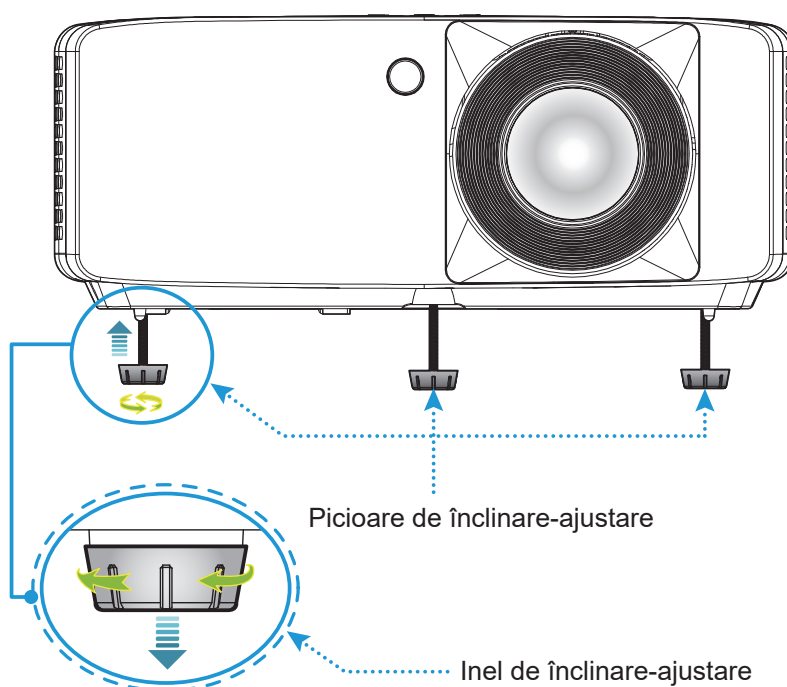

Model XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw fără rețea

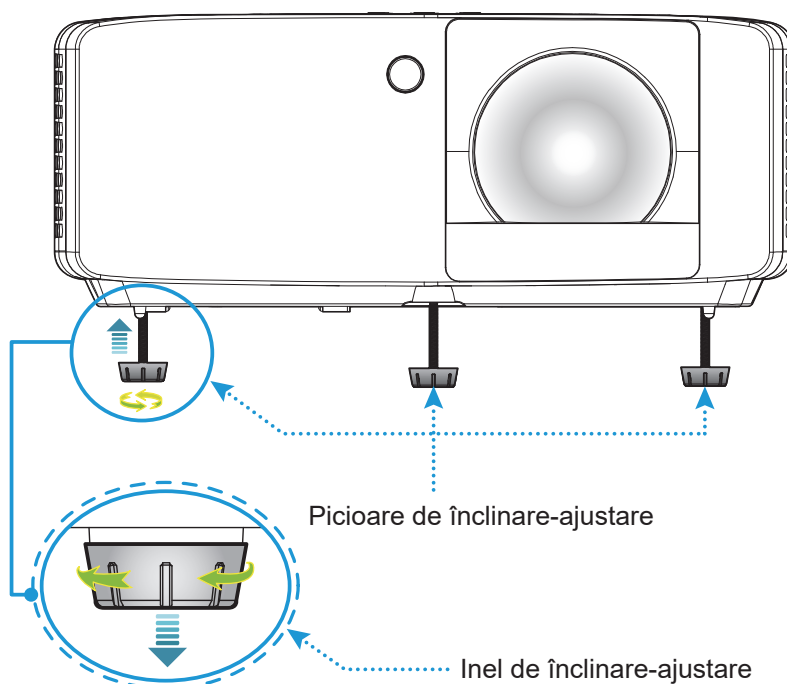


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA


Zoom și focalizare

- Pentru a ajusta dimensiunea imaginii, rotiți maneta de zoom în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar pentru a crește ori a reduce dimensiunea imaginii proiectate.
- Pentru a ajusta focalizarea, rotiți inelul de focalizare în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar până când imaginea este clară și lizibilă.

Model 1080p 1,3x/1080p 1,6x:

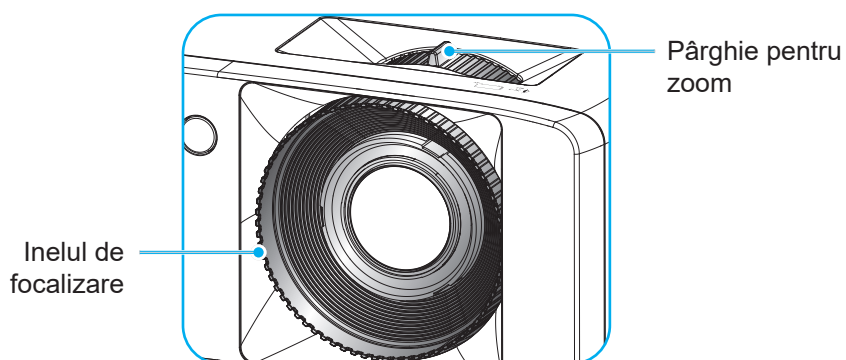

Model XGA/WXGA/1080p Short Throw/1080p Short Throw fără rețea



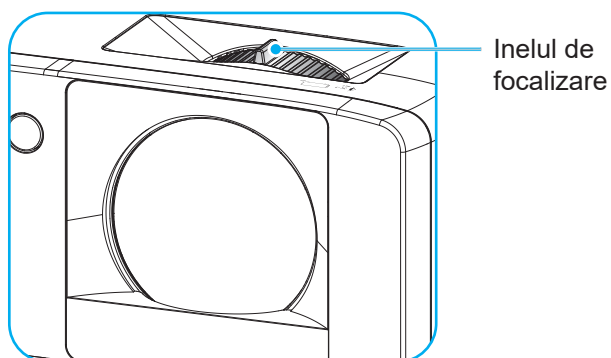


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Instalarea telecomenzii

Instalarea/înlocuirea bateriilor

1. Apăsați ferm și scoateți prin glisare capacul compartimentului bateriei.
2. Instalați bateria nouă în compartiment. Scoateți bateria veche și instalați una nouă (CR2025). Asigurați-vă că partea cu simbolul „+” este orientată în sus.
3. Remontați capacul.

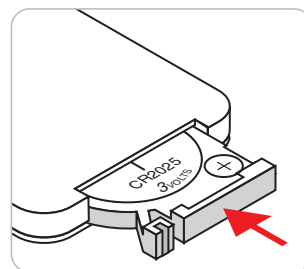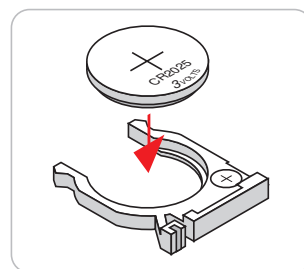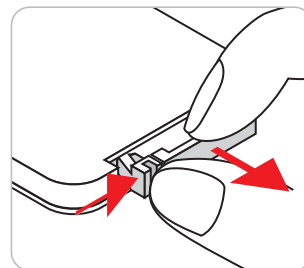

ATENȚIE: Pentru a asigura utilizarea în siguranță, respectați următoarele precauții:

- Utilizați o baterie de tip CR2025.
- Evitați contactul cu apa sau cu lichid.
- Nu expuneți telecomanda la umezeală sau la căldură.
- Nu scăpați telecomanda pe jos.
- Dacă bateria curge în telecomandă, ștergeți cu grijă carcasa și instalați o baterie nouă.
- Risc de explozie, dacă se înlocuiește bateria cu una de tip necorespunzător.
- Scoateți din uz bateriile uzate în conformitate cu instrucțiunile.


Notă: Includerea bateriei pentru telecomandă poate varia în funcție de regiune.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Raza efectivă de acțiune


Senzorul infraroșu (IR) al telecomenzii este localizat pe partea de sus și față al proiectorului. Asigurați-vă că telecomanda este ținută la un unghi de 30 de grade perpendicular pe senzorul telecomenzii IR a proiectorului pentru a asigura o funcționalitate corectă. Distanța dintre telecomandă și senzor nu trebuie să depășească 6 metri.

- Asigurați-vă că nu sunt obstacole între telecomandă și senzorul IR de pe proiector, care ar putea obstrucționa fasciculul în infraroșu.
- Asigurați-vă că transmițătorul IR de pe telecomandă nu este iluminat direct de razele soarelui sau de lămpi fluorescente.
- Mențineți o distanță de peste 2 m între telecomandă și lămpi fluorescente, deoarece, în caz contrar, telecomanda poate funcționa defectuos.
- Dacă telecomanda se află în apropierea unor lămpi fluorescente cu invertor, este posibil ca aceasta să nu funcționeze uneori.
- Dacă telecomanda și proiectorul se află la o distanță foarte mică una de cealaltă, este posibil ca telecomanda să fie ineficientă.

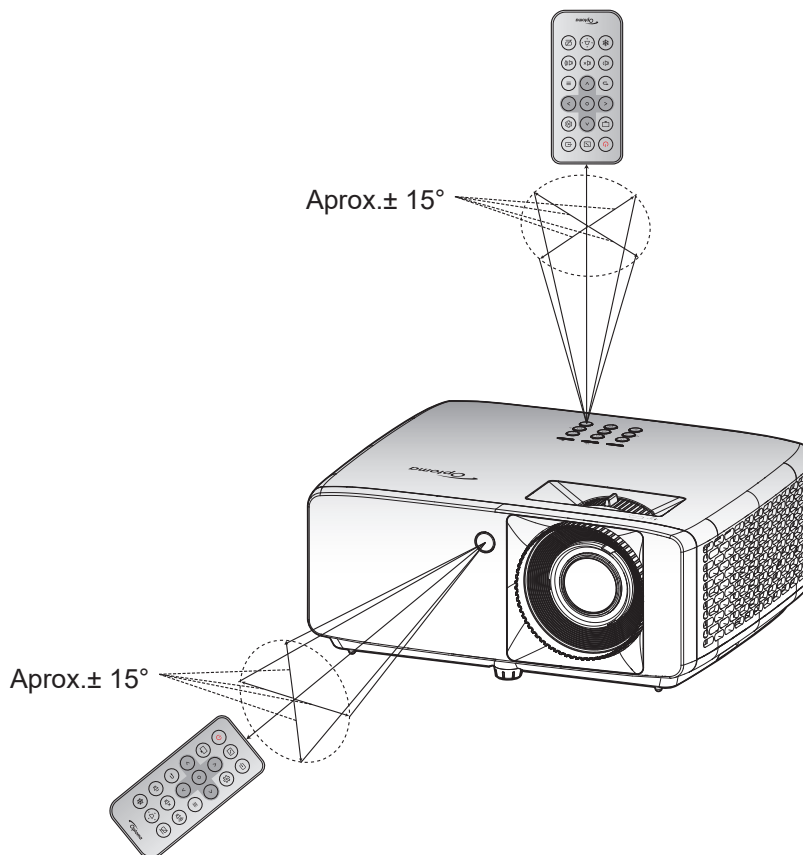

UTILIZAREA PROIECTORULUI

Pornirea/oprirea proiecteurului

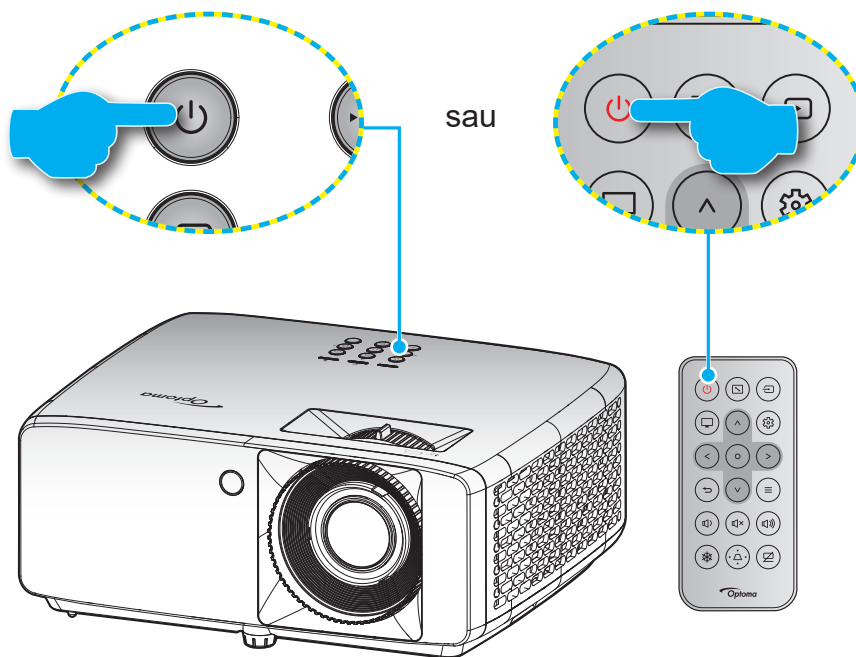

Pornire

1. Conectați în siguranță cablul de alimentare și cablul de semnal/sursă. Când este conectat, LED-ul Power devine roșu.
2. Porniți proiectorul apăsând pe butonul „⏻” de pe tastatura proiecteurului sau pe butonul „⏻” de pe telecomandă.
3. Se va afișa un ecran de pornire în aproximativ 10 secunde, iar LED-ul de pornire va fi verde sau albastru intermitent.

Notă: La prima pornire a proiecteurului, vi se va solicita să selectați limba preferată, orientarea proiecției și alte setări.

Închidere

1. Opriți proiectorul apăsând pe butonul „⏻” de pe tastatura proiecteurului sau pe butonul „⏻” de pe telecomandă.
2. Se va afișa următorul mesaj:




3. Apăsați butonul „⏻/⏻” din nou pentru a confirma, în caz contrar mesajul va dispărea după 15 secunde.
Atunci când apăsați pe butonul „⏻/⏻” a doua oară, proiectorul se va închide.
4. Ventilatoarele de răcire continuă să funcționeze timp de aproximativ 10 secunde pentru ciclul de răcire și LED-ul de pornire va ilumina intermitent verde sau albastru. Atunci când led-ul de Pornire luminează roșu constant, aceasta indică faptul că proiectorul a intrat în modul stare de veghe. Dacă doriți să reporniți proiectorul, trebuie să așteptați până când se finalizează ciclul de răcire și proiectorul intră în modul standby. Atunci când proiectorul este în modul stare de veghe, nu trebuie decât să apăsați pe butonul „⏻/⏻” din nou pentru a porni proiectorul.
5. Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică și de la proiector.

Notă: Nu se recomandă pornirea proiecteurului imediat după o procedură de oprire.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Selectarea unei surse de intrare

Porniți sursa conectată care doriți să se afișeze pe ecran, cum ar fi un computer, notebook, player video etc. Proiectorul va detecta automat sursa. Dacă sunt conectate mai multe surse, apăsați pe butonul „↵” de pe tastatura proiectorului sau de pe telecomandă pentru a selecta intrarea dorită.

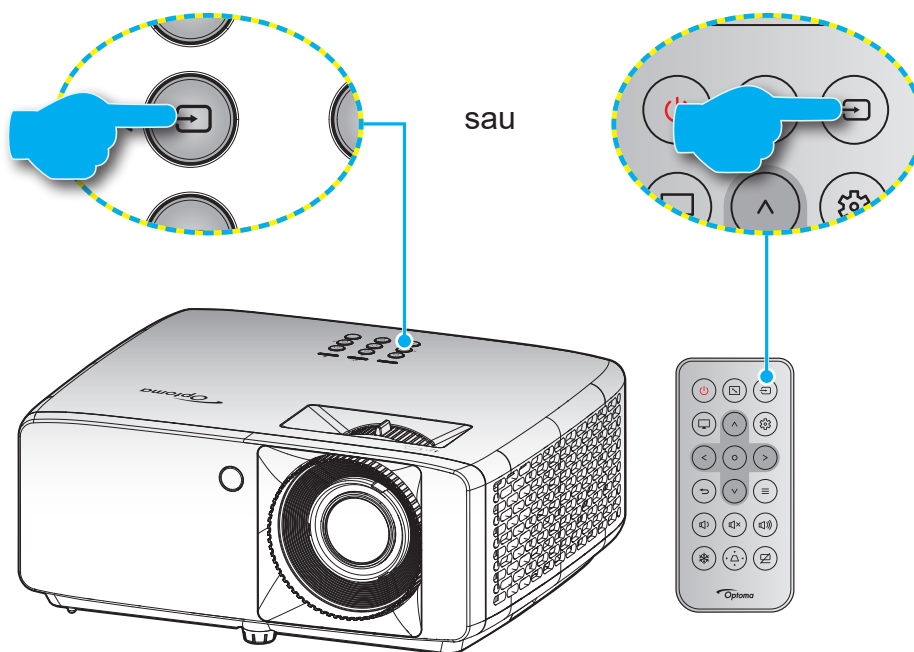


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Caracteristici și navigarea în meniu

Proiectorul are meniuri multilingve de afișaj pe ecran care vă permit să faceți ajustări de imagine și să schimbați o varietate de setări. Proiectorul va detecta automat sursa.

1. Pentru a deschide meniul OSD, apăsați butonul  de pe tastatura telecomenzii sau de pe telecomandă.
2. Atunci când este afișat OSD-ul, utilizați tastele  /  pentru a selecta orice element din meniul principal. În timp ce faceți o selecție pe o anumită pagină, apăsați pe butonul  pe tastatura proiectorului sau pe telecomandă pentru a accesa submeniul.
3. Utilizați tastele  /  pentru a selecta elementul dorit din submeniu, apoi butonul  a vizualiza setări suplimentare. Ajustați setările cu ajutorul tastelor  /  /  / .
4. Selectare elementul următor ce urmează să fie ajustat în sub meniu și ajustați după cum este descris mai sus.
5. Apăsați pe butonul  pentru a confirma, iar ecranul va reveni la meniul principal.
6. Pentru a ieși, apăsați din nou pe butonul . Meniul OSD se va închide și proiectorul va salva automat setările noi.

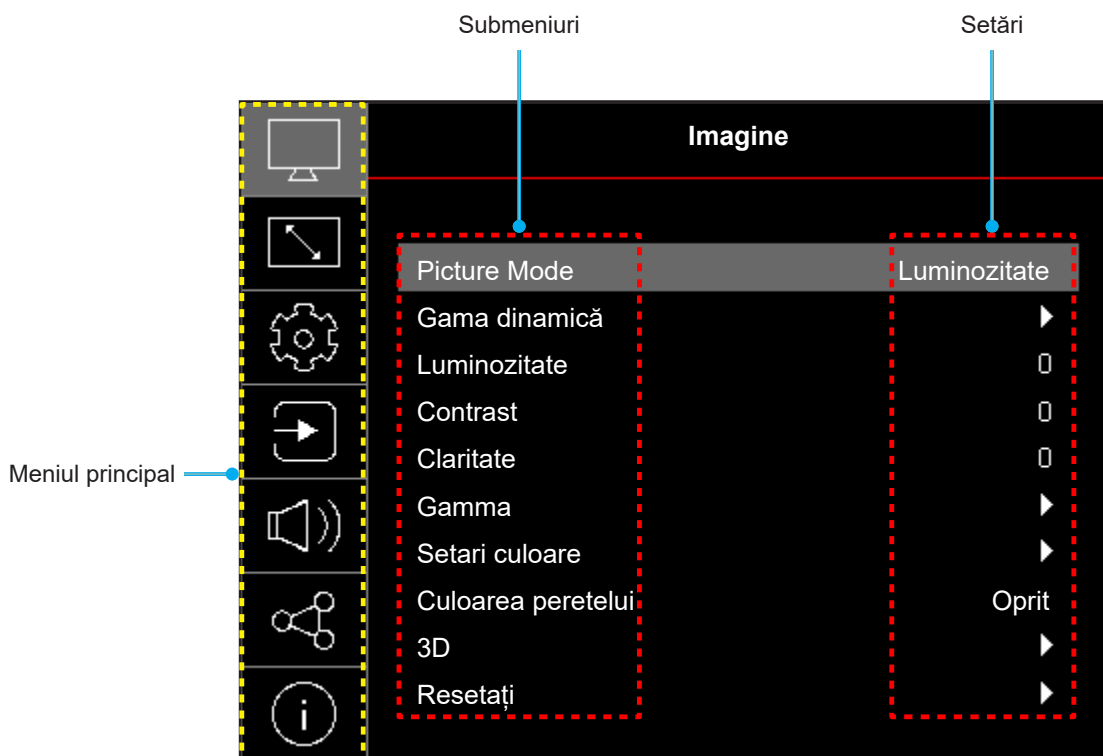

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Arborele meniului OSD

Notă: Elementele din arborele meniului OSD și funcțiile se pot schimba în funcție de model și regiune. Optoma își rezervă dreptul de a adăuga sau a îndepărta elemente pentru a îmbunătăți performanțele produsului, fără aviz prealabil.

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Imagine	Picture Mode				Viu
					HDR [pentru modelele HDMI 2.0]
					HLG [pentru modelele HDMI 2.0]
					Cinema
					Joc
					Sport
					Referinta
					Luminozitate
					DICOM SIM.
					3D
	Gama dinamică [pentru modelele HDMI 2.0]	HDR / HLG			Auto
					Oprit
	Luminozitate				-50 ~ 50
	Contrast				-50 ~ 50
	Claritate				1 ~ 15
	Gamma				Film
					Grafic
					1,8
					2,0
					2,2
					2,4
					EOTF-Ascunde
					3D-Ascunde
	Setari culoare	Culoare			-50 ~ 50
		Nuante			-50 ~ 50
		BrilliantColor™			1~ 10
		Temperatura de culoare			Cald
					Standard
					Alb rece
					Rece
		CMS	Culoare		Alb / Rosu / Verde / Albastru / Cyan / Magenta / Galben
			Nuante		-50 ~ 50
			Saturatie		-50 ~ 50
			Valoare (Luminance)		-50 ~ 50
			Resetați		Nu
					Da
		Spatiu de culoare			Cu intrare HDMI: Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Imagine	Culoarea peretelui				Oprit
					Tabla neagra
					Galben deschis
					Verde deschis
					Albastru deschis
					Roz
					Gri
	3D	Mod 3D			Oprit
					Pornit
		Tip de sincronizare 3D			DLP-Link
					Sincronizare 3D
		Conversie 3D-2D			3D
					L
					R
		Format 3D			Auto
					Alăturat (SBS)
					Sus și jos
					Frame Sequential
					Ambalare cadre
		Invers.Sincr.3D Inversare			Oprit
					Pornit
		Resetați			Nu
					Da
	Resetați				
Afisare	Orientarea proiecției				Front
					Proiecție din spate
					Tavan-sus
					Spate-sus
	Mod Sursă de lumină				Economic
					Alimentare =100% / 95% / 90% / 85% / 80% / 75% / 70% / 65% / 60% / 55% / 50% (100%~20%)- Lacăt parola
	Dynamic Black				Oprit
					Pornit
	Modul de joc				Oprit
					Pornit
	Tip de ecran				4:3
					16:9
					16:10
	Aspect Ratio				4:3 [Tip de ecran: 4:3]
					16:9 [Tip de ecran: 16:9]
					16:10 [Tip de ecran: 16:10]
					Nativă
					Auto
	Corecție geometrică	Cor.Trapez.V			-15 ~ 15 [-30 ~ 30, pentru modelul 1080p]

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Afisare	Corecție geometrică	Cor.Trapez.H			-15 ~ 15 [-30 ~ 30, pentru modelul 1080p]
		Ajustare în patru colțuri			
		Resetați			
	Zoom Digital	Zoom			-5 ~ 25
	Comutare imagine	H 			-100 ~ 100
		V 			-100 ~ 100
		Resetați			
Înființat	Mira de test				Raster Verde
					Raster Magenta
					Raster Alb
					Alb
					Oprit
	Limba				English
					Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk
					Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					簡體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربي
					ไทย
					Türkçe

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Înființat	Limba				فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
	Setari Meniu	Programare meniu			Oprit
					5s
					10s
					20s
					30s
		Ascunde informația			Oprit
					Pornit
	Înaltă altitudine				Oprit
					Pornit
	Setări filtru	Ore de utilizare filtru			(Doar în citire)
		Filtru opțional instalat			Nu
					Da
		Memento filtru			Oprit
					300 h
					500 h
					800 h
					1000 h
		Resetare filtru			Nu
					Da
	Setari pornire	Pornire directă			Oprit
					Pornit
		Pornire la detectia semnalului			Oprit
					Pornit
		Oprește directă (min.)			0~180 (pași de 1 min.)
		Cronometru oprire (min.)			0~990 (pași de 30 min.)
	Securitate	Mod operare-Standby			Notă: Mod operare-Standby este disponibil numai la modelele care acceptă funcția de rețea.
		Securitate			Oprit
					Pornit
		Cronometru securitate	Luna		
			Zi		
			Ora		
		Schimbare parolă			
	Setări tastatură	Blocare tastatura			Oprit
					Pornit
	Logo-ul de pornire	Logo			Predefinit
					Neutru

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Înființat	Culoare fundal				Fara
					Albastru
					Rosu
					Verde
					Gri
					Logo
	Resetare dispozitiv	Reset display ecran			Nu
					Da
		Resetează toate setările			Nu
					Da
Intrare	Auto-sursa				Oprit
					Pornit
	Comutator de intrare automată				Oprit
					Pornit
	Setări HDMI CEC	HDMI Link			Oprit
					Pornit
		Inclusiv TV			Nu
					Da
		Power On Link			Mutual
					PJ --> Dispozitiv
		Power Off Link			Dispozitiv --> PJ
					Oprit
	Resetați				Pornit
					Nu
	Sunet	Volum			0 ~ 100
		Mut			Oprit
					Pornit
		Resetați			
Control	ID-ul dispozitivului				0~99
	Setari Telecomanda	Functie IR			Pornit
					Oprit
	Setări tastatură	Blocare tastatura			Oprit
					Pornit
	LAN	Stare rețea			(Doar în citire)
		Adresa MAC			(Doar în citire)
		DHCP			Oprit / Pornit
		Adresa IP			192.168.0.100
		Mască de rețea			255.255.255.0
		Gateway			192.168.0.254
		DNS			192.168.0.51
		Resetați			

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul principal	Submeniul	Submeniul 2	Submeniul 3	Submeniul 4	Valori
Control	Control	Crestron (Port 41794)			Oprit
					Pornit
		Extron (Port 2023)			Oprit
					Pornit
		PJ Link (Port 4352)			Oprit
					Pornit
		Descoperire dispozitiv AMX (Port 9131)			Oprit
					Pornit
		Telnet (Port 23)			Oprit
					Pornit
	HTTP (Port 80)				Oprit
					Pornit
	Resetați				
Info.	Reglementare				
	Numar Serial				
	Sursă				
	Informații despre culoare.				
	Număr de ore pentru sursa de lumină				
	Picture Mode				
	ID-ul dispozitivului				
	Ore de utilizare filtru Notă: Filtrul de praf opțional poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm să vă consultați cu agentul dumneavoastră local.				
	Mod Sursă de lumină				
	Versiune FW	DDP			
		MCU			

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Image

Meniu Picture Mode imagine

Sunt mai multe moduri de afișare predefinite din care puteți alege pentru a se potrivi preferințelor de vizionare. Fiecare mod a fost reglat cu atenție de către experții noștri pentru a asigura performanțe superioare de culori pentru o paletă largă de conținut.

- **Viu:** În acest mod, luminozitatea și saturația culorilor sunt bine echilibrate. Alegeți acest mod pentru a juca jocuri.
- **HDR / HLG:** Decodifică și afișează conținutul cu contrast dinamic ridicat (HDR) / Hybrid Log Gamma (HLG) pentru a oferi cele mai profunde nuanțe de negru, cele mai luminoase nuanțe de alb și culori cinematice vii, folosind gama de culoare REC.2020. Acest mod va fi activat automat dacă funcția HDR/HLG este setată la Auto (și la proiector se trimite conținut HDR/HLG - Blu-ray 4K UHD, jocuri HDR/HLG 1080p/4K UHD, materiale video 4K UHD redade în flux) Cât timp modul HDR/HLG este activ, nu se pot selecta alte moduri de afișare (inema, Referință, etc.), deoarece funcția HDR/HLG oferă culori extrem de precise, depășind performanța cromatică a altor moduri de afișare.
Notă: Această opțiune este disponibilă numai pentru modelul 1080p.
- **Cinema:** Oferă cel mai bun echilibru între detalii și culori pentru a viziona filme.
- **Joc:** Optimizează proiectorul pentru contrast maxim și culori vii care vă permit să vedeți detaliile umbrelor atunci când jucați jocuri video.
- **Sport:** Optimizează proiectorul pentru vizionarea de redări sportive sau pentru a juca jocuri sportive.
- **Referința:** Acest mod reproduce culorile cât mai aproape posibil de viziunea regizorului filmului. Setările pentru culoare, temperatură culoare, luminozitate, contrast și gamma sunt configurate pentru gama de culori Rec.709. Selectați acest mod pentru cea mai fidelă reproducere a culorilor atunci când vizionați filme.
- **Luminozitate:** Acest mod este potrivit pentru medii unde este nevoie de luminozitate extra, cum ar fi utilizarea proiectorului în camere bune iluminate.
- **DICOM SIM.:** Acest mod a fost creat pentru vizualizare imagini nuanțe de gri, perfect pentru vizualizare filme cu raze X și scanări în timpul trainingului medical.
Notă: *Acest proiector nu este potrivit pentru diagnostic medical.
- **3D:** Setări optimizate pentru a vizualiza conținut 3D.
Notă: Pentru a vă bucura de efectul 3D, aveți nevoie de ochelari compatibili DLP Link 3D. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea 3D.

Meniu gama dinamică imagine

HDR / HLG

Configurați setarea pentru intervalul gama dinamică înaltă (HDR)/Hybrid Log Gamma (HLG) și pentru efectul acesteia atunci când afișați semnal video de la playere Blu-ray și dispozitive de redare în flux la rezoluție 4K.

- **Auto:** Detectare automată semnal HDR/HLG.
- **Oprit:** Dezactivare procesare HDR/HLG. Când opțiunea este setată la Dezactivat, proiectorul NU va decodifica conținutul HDR/HLG.

Notă: Această opțiune este disponibilă numai pentru modelul 1080p.

Meniul Luminozitate imagine

Ajustați luminozitatea imaginii.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Contrast imagine

Contrastul controlează gradul de diferență dintre părțile cele mai luminoase și mai întunecate ale imaginii.

Meniul Claritate imagine

Ajustați claritatea imaginii.

Meniul Gamma imagine

Configurați tipul curbei gama. După ce configurarea inițială și reglajul fin este terminat, utilizați pașii Ajustării gamma pentru a optimiza imaginea transmisă.

- **Film:** Pentru home theater.
- **Grafic:** Pentru sursă PC / foto.
- **1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4:** Pentru sursă PC / foto specifică.
- **EOTF-Ascunde/3D-Ascunde:** Cel mai bun pentru sursa HDR.
Notă: Această opțiune este disponibilă numai pentru modelul 1080p.

Meniul de Setari culoare pentru imagine

Culoare

Ajustați o imagine video de la negru și alb la culoare complet saturată.

Nuante

Ajustați echilibrul de culoare de roșu și verde.

BrilliantColor™

Acest element ajustabil utilizează un nou algoritm de procesare a culorilor și îmbunătățiri, pentru a face posibilă o luminozitate mai mare care conferă imaginii culori mai adevărate și mai vibrante.

Temperatura de culoare

Selectați o temperatură de culoare, din opțiunile Cald, Standard, Rece și Foarte rece.

CMS

Selectare următoarele opțiuni:

- Culoare: Ajustați nivelul de roșu, verde, albastru, cyan, galben, magenta și alb al imaginii.
- Nuante: Ajustați echilibrul de culoare de roșu și verde.
- Saturatie: Ajustați o imagine video de la negru și alb la culoare complet saturată.
- Valoare (Luminance): Ajustați valoarea luminozității culorii selectate.
- Resetați: Reveniți la setările predefinite din fabrică pentru reglajele legate de culoare.

Spatiu de culoare

Selectare o matrice corespunzătoare de culori, din următoarele: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235), și YUV.

Meniu Culoarea peretelui pentru imagine

Proiectat pentru a ajusta culorile imaginii proiectate atunci când se proiectează pe perete fără ecran. Fiecare mod a fost reglat cu atenție de către experții noștri pentru a asigura performanțe superioare de culori.

Sunt mai multe moduri predefinite din care puteți alege pentru a se potrivi culorii peretelui. Selectați între Oprit, Tabla neagră, Galben deschis, Verde deschis, Albastru deschis, Roz, și Gri.

Notă: Pentru o reproducere fidelă a culorilor vă recomandăm folosirea unui ecran de proiectie.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Imagine 3D

Notă:

- Acest proiector este pregătit pentru 3D cu o soluție DLP-Link 3D.
- Asigurați-vă că ochelarii 3D sunt utilizați pentru conținut DLP-Link 3D înainte de a viziona înregistrarea video.
- Acest proiector acceptă funcția de redare secvențială a cadrelor (răsfoire pagini) 3D prin porturile HDMI1/HDMI2.
- Pentru a activa modul 3D, frecvența de intrare a cadrelor trebuie setată doar la 60 Hz, deoarece o frecvență de cadre inferioară sau superioară nu este acceptată.
- Pentru a obține cele mai bune performanțe, se recomandă rezoluția de 1920 x 1080; rețineți că rezoluția 4K (3840 x 2160) nu este acceptată în modul 3D.

Mod 3D

Utilizați această opțiune pentru a dezactiva sau a activa funcția 3D.

- **Oprit:** Selectați „Oprit” pentru a dezactiva modul 3D.
- **Pornit:** Selectați „Pornit” pentru a activa modul 3D.

Tip de sincronizare 3D

Utilizați această opțiune pentru a selecta tehnologia 3D.

- **DLP-Link:** Selectare pentru a utiliza setări optimizate pentru ochelarii 3D DLP.
- **Sincronizare 3D:** Selectați pentru a utiliza setările optimizate pentru ochelarii 3D IR, RF sau polarizați.

Conversie 3D-2D

Utilizați această opțiune pentru a specifica modul în care conținutul 3D trebuie să apară pe ecran.

- **3D:** Afișare semnal 3D.
- **L:** Afișează cadrul din stânga al conținutului 3D.
- **R:** Afișează cadrul din dreapta al conținutului 3D.

Format 3D

Utilizați această opțiune pentru a selecta conținutul în format 3D corespunzător.

- **Auto:** Când este detectat un semnal de identificare 3D, formatul 3D va fi selectat în mod automat.
- **Alăturat:** Afișare semnal 3D în formatul „Alăturat”.
- **Sus și jos:** Afișare semnal 3D în formatul „Sus și jos”.
- **Frame Sequential:** Afișare semnal 3D în formatul „Frame Sequential”.
- **Ambalare cadre:** Afișare semnal 3D în formatul „Ambalare cadre”.

Invers.Sincr.3D Inversare

Utilizați această opțiune pentru a activa/a dezactiva funcția de invers.Sincr.3D.

Resetați

Reveniți la valorile implicite pentru setările 3D.

- **Nu:** Selectați pentru a anula resetarea.
- **Da:** Selectați pentru a reveni la setările implicite din fabrică pentru 3D.

Meniul Reset imagine

Revine la setările prestabilite din fabrică pentru setările de imagine.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Afișare meniu

Afișare meniu orientarea proiecției pentru imagine

Selectare proiecția preferată între Față, Spate, Tavan-sus și Spate-sus.

Afișare meniu mod sursă de lumină

Selectați un mod de sursă de lumină în funcție de cerințele de instalare.

Afișare meniu negru dinamic

Utilizați pentru a ajusta în mod automat luminozitatea imaginii, pentru a asigura performanțe optime de contrast.

Afișare meniu Modul de joc

Activați această caracteristică pentru a reduce timpii de răspuns (latența de la introducere) în timpul jocurilor la 8,6 ms (1080p la 120 Hz). Toate setările de geometrie (exemplu: Trapezoid, Patru colțuri) vor fi dezactivate atunci când Modul de joc îmbunătățit este activat. Pentru mai multe informații vedeți mai jos.

Notă:

- *Întârzierile semnalelor sunt descrise în tabelul următor:*
- *Valorile din tabel pot varia ușor.*

Sincronizare sursă	Modul de joc	Sincronizare ieșire	Rezoluție ieșire	Întârziere intrare
1080p60	Pornit	1080p60Hz	1080p	17ms
1080p120	Pornit	1080p120Hz	1080p	8,6ms*
4K60	Pornit	1080p60Hz	1080p	17ms*
1080p60	Oprit	1080p60Hz	1080p	33,8ms
1080p120	Oprit	1080p120Hz	1080p	17ms*
4K60	Oprit	1080p60Hz	1080p	33,7ms*

- *1080p120 și 4K60 este suportat doar de modelul 1080p.*
- **Suportat doar la modelele 1080p Short Throw fără rețea, modelul 1080p 1,3x, 1080p Short Throw și modelele 1080p 1,6x.*

Afișare meniul tip de ecran

Alegeți tipul de ecran între 4:3, 16:9 și 16:10.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Raport aspect de afișare

Selectare raportul de aspect al imagini afișate dintre următoarele opțiuni:

- **4:3:** Acest format este pentru surse de intrare 4:3.
- **16:9:** Acest format este pentru surse de intrare 16:9 , precum HDTV și DVD îmbunătățite pentru televizor cu ecran widescreen.
- **16:10:** Acest format este pentru surse de intrare 16:10.
- **Nativă:** Acest format afișează imaginea originală, fără scalare.
- **Auto:** Selectează automat formatul de afișare corespunzător.

Tabel de scalare XGA:

Sursă	480i/p	576i/p	1080i/p	720p
4x3	Scalează la 1024 x 768.			
16 x 9	Scalează la 1024 x 576.			
Nativă	Nu se va efectua scalare; imaginea este afișată la o rezoluție în funcție de sursa de intrare.			
Auto	- Dacă sursa este 4:3, tipul de ecran va fi scalat la 1024x768. - Dacă sursa este 16:9, tipul de ecran va fi scalat la 1024x576. - Dacă sursa este 15:9, tipul de ecran va fi scalat la 1024x614. - Dacă sursa este 16:10, tipul de ecran va fi scalat la 1024 x 640.			

Regulă de mapare automată XGA:

Auto	Rezoluție de intrare		Auto/Scalare	
	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1024	768
4:3	640	480	1024	768
	800	600	1024	768
	1024	768	1024	768
	1600	1200	1024	768
Lat Laptop	1280	720	1024	576
	1280	768	1024	614
	1280	800	1024	640
SDTV	720	576	1024	576
	720	480	1024	576
HDTV	1280	720	1024	576
	1920	1080	1024	576

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Tabel de scalare WXGA (tip ecran 16 x 10):

Ecran 16:10	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scalați la 1066 x 800.				
16x10	Scalați la 1280 x 800.				
LBX	Scalați la 1280 x 960, apoi afișați imaginea centrală de 1280 x 800.				
Nativă	1:1 cartografiere centrată.		Mapare 1:1 cu afișare 1280 x 800.	1280 x 720 centrat.	1:1 cartografiere centrată.
Auto	- Sursa de intrare va fi încadrată în zona de afișare cu rezoluția de 1280 x 800 și va fi păstrat raportul de aspect original. - Dacă sursa este 4:3, tip de ecran va fi scalat la 1066 x 800. - Dacă sursa este 16:9, tip de ecran va fi scalat la 1280 x 720. - Dacă sursa este 15:9, tip de ecran va fi scalat la 1280 x 768. - Dacă sursa este 16:10, tip de ecran va fi scalat la 1280 x 800.				

Regulă de mapare automată pentru WXGA (tip ecran 16 x 10):

Auto	Rezoluție de intrare		Auto/Scalare	
	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1280	800
4:3	640	480	1066	800
	800	600	1066	800
	1024	768	1066	800
	1280	1024	1066	800
	1400	1050	1066	800
	1600	1200	1066	800
Lat Laptop	1280	720	1280	720
	1280	768	1280	768
	1280	800	1280	800
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Tabel de scalare WXGA (tip ecran 16 x 9):

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scalați la 960 x 720.				
16 x 9	Scalați la 1280 x 720.				
LBX	Scalați la 1280 x 960, apoi afișați imaginea centrală de 1280 x 720.				
Nativă	1:1 cartografiere centrată.		Mapare 1:1 cu afișare 1280 x 720.	1280 x 720 centrat.	Mapare 1:1 centrată.
Auto	- Dacă este selectat format auto, opțiunea Tip de ecran va deveni automat 16:9 (1280x720) - Dacă sursa este 4:3, tip de ecran va fi scalat la 960 x 720. - Dacă sursa este 16:9, tip de ecran va fi scalat la 1280 x 720. - Dacă sursa este 15:9, tip de ecran va fi scalat la 1200 x 720. - Dacă sursa este 16:10, tip de ecran va fi scalat la 1152 x 720.				

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Regulă de mapare automată pentru WXGA (tip ecran 16 x 9):

Auto	Rezoluție de intrare		Auto/Scalare	
	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1280	720
4:3	640	480	960	720
	800	600	960	720
	1024	768	960	720
	1280	1024	960	720
	1400	1050	960	720
	1600	1200	960	720
Lat Laptop	1280	720	1280	720
	1280	768	1200	720
	1280	800	1152	720
SDTV	720	576	1280	720
	720	480	1280	720
HDTV	1280	720	1280	720
	1920	1080	1280	720

Tabel de scalare 1080p:

Ecran 16:9	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Scalați la 1440 x 1080.				
16 x 9	Scalați la 1920 x 1080.				
LBX	Scalați la 1920 x 1440, apoi afișați imaginea centrală de 1920 x 1080.				
Nativă	- 1:1 cartografiere centrată. - Nu se va efectua scalare; imaginea este afișată la o rezoluție în funcție de sursa de intrare.				
Auto	- Dacă este selectat format auto, opțiunea Tip de ecran va deveni automat 16:9 (1920x1080) - Dacă sursa este 4:3, tipul de ecran va fi scalat la 1440 x 1080. - Dacă sursa este 16:9, tipul de ecran va fi scalat la 1920 x 1080. - Dacă sursa este 16:10, tipul ecranului va fi scalat la 1920 x 1200 și se va decupa zona de 1920 x 1080 pentru afișare.				

Regulă de mapare automată 1080p:

Auto	Rezoluție de intrare		Auto/Scalare	
	Rezoluție oriz.	Rezoluție vert.	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Lat Laptop	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Afișați meniul Corecție Geometrică

Cor.Trapez.V

Ajustați distorsiunea verticală pentru a obține o imagine mai pătrată. Corecție trapez pe verticală este folosită pentru a corecta forma de trapez a unei imagini unde marginile de sus și jos sunt deviate într-o parte. Este destinată folosirii cu aplicații pe axa verticală.

Cor.Trapez.H

Ajustați distorsiunea orizontală pentru a obține o imagine mai pătrată. Corecție trapez pe orizontală este folosită pentru a corecta forma de trapez a unei imagini în care marginile stânga și dreapta sunt inegale în lungime. Este destinată folosirii cu aplicații pe axa orizontală.

Notă: Funcția Cor.Trapez.H nu este suportată la modelele XGA și WXGA.

Ajustare în patru colțuri

Această setare permite imaginii proiectate să fie ajustată din fiecare colț pentru a face o imagine dreaptă atunci când suprafața de proiectare nu este plană.

Notă: Funcția Ajustare în patru colțuri nu este suportată la modelele XGA și WXGA.

Resetati

Revine la setările prestabilite din fabrică pentru setările de corecție geometrică.

Afișare meniu zoom digital

Se utilizează pentru a mări sau a micșora o imagine pe ecranul de proiecție. Zoom Digital nu este același cu zoom optic și are ca rezultat degradarea calității imaginii.

Notă: Setările de Zoom sunt menținute după un ciclu de repornire al proiecteurului.

Meniul Mutare imagine de afișare

Ajustează poziția imaginii proiectate pe orizontală (H) sau pe verticală (V).

Afișare meniu reset

Revine la setările implicite din fabrică pentru setări afișare.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Configurare

Meniul Configurare mira de test

Selectați mira de test între raster verde, raster magenta, raster alb, alb sau dezactivați funcția (oprit).

Meniul Configurare limba

Selectare meniul OSD multilingv între engleză, germană, franceză, italiană, spaniolă, portugheză, polonă, olandeză, suedeză, norvegiană, daneză, finlandeză, greacă, chineză tradițională, chineză simplificată, japoneză, coreeană, rusă, maghiară, cehă, arabă, thailandeză, turcă, farsi, vietnameză, indoneziană și română.

Meniul Configurare setari meniu

Programare meniu

Setați durata în care meniul OSD rămâne vizibil pe ecran.

Ascunde informația

Activați această funcție pentru a ascunde mesajul informativ.

Meniul Configurare înaltă altitudine

Când este selectat „Pornit”, ventilatoarele vor crește turația. Această caracteristică este utilă la altitudini mai mari, unde aerul este rarefiat.

Meniul Configurare setări filtru

Ore de utilizare filtru

Afișați timpul de filtrare.

Filtru opțional instalat

Notă: Vă rugăm să vă consultați cu agentul local cu privire la disponibilitatea acestui filtru opțional.

Setarea mesajului de avertizare.

- **Da:** afișați mesajul de avertizare după 500 de ore de funcționare.

Notă: “Ore de utilizare filtru / Memento filtru / Resetare filtru” va apărea doar atunci când opțiunea “Filtru opțional instalat” este setată la „Da”.

- **Nu:** Dezactivați mesajul de avertizare.

Memento filtru

Selectare această funcție pentru a afișa sau a ascunde mesajul de atenționare atunci când mesajul de schimbare a filtrului este afișat. Opțiunile disponibile includ Oprit, 300 h, 500 h, 800 h, și 1000 h.

Resetare filtru

Resetați contorul filtrului de praf după înlocuirea sau curățarea filtrului de praf.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Configurare setări pornire

Pornire directă

Alegeți „Pornit” pentru a activa modul Pornire directă. Proiectorul va porni automat atunci când este alimentat cu c.a., fără a apăsa pe tasta „Alimentare” de pe tastatura proiectorului sau de pe telecomandă.

Pornire la detectia semnalului

Alegeți „Pornit” pentru a activa modul Pornire la detectia semnalului. Proiectorul va porni automat atunci când este detectat un semnal, fără a apăsa pe tasta „Alimentare” de pe tastatura proiectorului sau de pe telecomandă.

Notă:

- Dacă opțiunea „Pornire la detectia semnalului” este setată la „Pornit”, consumul de energie al proiectorului în modul standby va fi peste 3 W.
- Această funcție se aplică surselor HDMI.

Oprire directa (min.)

Setează intervalul cronometrului pentru număratoarea inversă. Cronometrul pentru număratoarea inversă va începe atunci când nu este transmis niciun semnal la proiector. Proiectorul se va opri automat când s-a terminat număratoarea inversă (în minute).

Cronometru oprire (min.)

Setează intervalul cronometrului pentru număratoarea inversă. Cronometrul pentru număratoarea inversă va începe atunci când este sau nu este transmis un semnal la proiector. Proiectorul se va opri automat când s-a terminat număratoarea inversă (în minute).

Notă: Cronometru oprire este reinițializat de fiecare dată când proiectorul este oprit.

Mod operare-Standby

Realizați setarea modului de operare.

- **Activ:** Alegeți „Activ” pentru a reveni la starea de veghe normală.
- **Economic:** Alegeți „Economic” pentru a economisi disiparea energiei cu încă < 0,5 W.

Notă: Mod operare-Standby este disponibil numai la modelele care acceptă funcția de rețea cum ar fi XGA, WXGA, modelul 1080p 1,3x, 1080p Short Throw și 1080p 1,6x.

Meniul Configurare securitate

Securitate

Activați această funcție pentru a solicita o parolă înainte de utilizarea proiectorului.

- **Pornit:** Alegeți „Pornit” pentru a utiliza verificarea securității când activați proiectorul.
- **Oprit:** Alegeți „Oprit”, pentru a putea activa proiectorul, fără verificarea parolei.

Notă: Parola implicită este 1234.

Cronometru securitate

Selectați funcția timp (Luna/Zi/Ora) pentru a seta numărul de ore în care poate fi utilizat proiectorul. După trecerea acestui timp, vi se va solicita să introduceți parola din nou.

Schimbare parolă

Se utilizează pentru a seta sau a modifica parola care este solicitată atunci când porniți proiectorul.

Meniul Configurare control tastatură

Blocare tastatura

Atunci când funcția de blocare tastatura este setată la „Pornit”, tastatura va fi blocată. Totuși, proiectorul poate fi acționat de telecomandă. Prin selectarea „Oprit”, veți putea să reutilizați tastatura.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Configurare logo-ul de pornire

Logo

Utilizați această funcție pentru a seta ecranul de pornire dorit. Dacă sunt efectuate modificări, acestea vor avea efect la următoarea pornire a proiectorului.

- **Predefinit:** Ecranul de pornire predefinit.
- **Neutru:** logo-ul nu este afișat pe ecranul de pornire.

Meniul Configurare culoare fundal

Utilizați această funcție pentru a afișa un ecran de culoare albastră, roșie, verde, gri, fără culoare sau cu siglă atunci când nu este disponibil niciun semnal.

Notă: Dacă culoarea fundal este setată la „Fara”, atunci culoarea fundal este negru.

Meniul Configurare de resetare dispozitiv

Reset display ecran

Revine la setările implicite din fabrică pentru setările meniului OSD.

Resetează toate setările

Revine la setările implicite din fabrică pentru toate setările.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniu intrare

Meniu intrare auto-sursă


Alegeți această opțiune pentru a permite proiectorului să găsească automat o sursă de intrare disponibilă.

Meniu intrare Comutator de intrare automată

Atunci când este detectat semnalul de intrare HDMI, proiectorul va comuta automat sursa de intrare.

Meniu intrare Setări HDMI CEC

Notă: Atunci când conectați dispozitivele compatibile HDMI CEC la proiector cu cabluri HDMI, le puteți controla cu aceeași stare de pornire sau de oprire utilizând funcția de control HDMI Link din meniul OSD al proiectorului. Aceasta permite unui dispozitiv sau mai multor dispozitive dintr-un grup să pornească ori să se oprească prin intermediul funcției HDMI Link. Într-o configurație tipică, este posibil ca playerul DVD să fie conectat la proiector printr-un amplificator sau un sistem home theater.

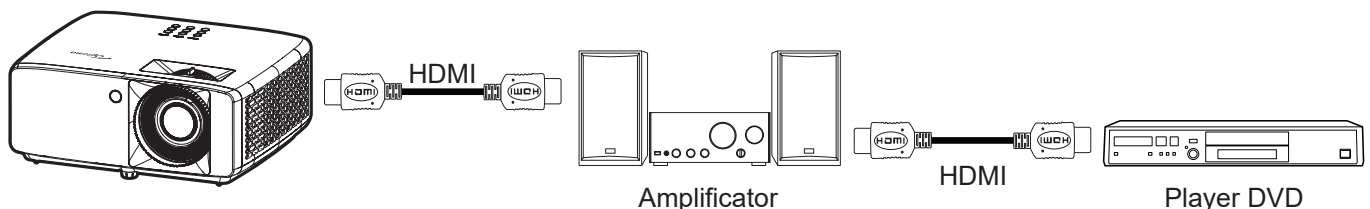

HDMI Link

Activarea/Dezactivarea funcției HDMI Link.

Inclusiv TV

Dacă setarea este „Da”, opțiunile de link pornire și oprire sunt disponibile.

Power On Link

Alimentare CEC la comandă.

- **Mutual:** Atât proiectorul, cât și dispozitivul CEC vor fi pornite simultan.
- **PJ --> Dispozitiv:** dispozitivul CEC va fi pornit doar după ce proiectorul este pornit.
- **Dispozitiv --> PJ:** proiectorul va fi pornit doar după ce dispozitivul CEC este activat.

Power Off Link

Activați această funcție pentru a permite caracteristicii HDMI Link și proiectorului să se oprească automat în același timp.

Meniu intrare resetați

Revine la setările implicite din fabrică pentru setări de intrare.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul Audio

Meniul Volum audio

Reglați nivelul volumului.

Meniul Dezactivare sunet

Utilizați această opțiune pentru a dezactiva temporar sunetul.

- **Pornit:** Alegeți „Pornit” pentru a dezactiva sunetul.
- **Oprit:** Alegeți „Oprit” pentru a reactiva sunetul.

Notă: „Mut” afectează volumul difuzoarelor interne și externe.

Meniu reset audio

Revine la setările implicite din fabrică pentru setări audio.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Control meniu

Control meniu ID-ul dispozitivului

Definiția ID-ului poate fi configurată de meniu (intervalul 0-99) și permite utilizatorilor să controleze un proiector individual prin comanda RS232.

Notă: Pentru lista completă a comenzilor RS232, consultați manualul de utilizare a RS232 pe site-ul nostru Web.

Control meniu Setari Telecomanda

Funcție IR

Realizați setarea funcției IR.

- **Pornit:** alegeți „Pornit”, proiectorul poate fi controlat prin telecomandă, de la receptorul IR de sus sau frontal.
- **Oprit:** Alegeți „Oprit”, proiectorul nu poate fi acționat de telecomandă. Prin selectarea „Oprit”, veți putea să utilizați tastele de la tastatură.

Control meniu Setări tastatură

Blocare tastatura

Atunci când funcția de blocare tastatura este setată la „Pornit”, tastatura va fi blocată. Totuși, proiectorul poate fi acționat de telecomandă. Prin selectarea „Oprit”, veți putea să reutilizați tastatura.

Control meniu LAN

Configurarea setărilor de rețea ale proiectorului

Stare rețea

Afișează starea conexiunilor la rețea. (Doar în citire)

Adresa MAC

Afișați adresa MAC. (Doar în citire)

DHCP

Activați DHCP pentru a obține automat adresa IP, Mască de rețea, gateway-ul și DNS.

Adresa IP

Atribuiți adresa IP a proiectorului.

Mască de rețea

Atribuiți Mască de rețea a proiectorului.

Gateway

Atribuiți gateway-ul proiectorului.

DNS

Atribuiți DNS-ul proiectorului.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Modul de utilizare a browserului web pentru a controla proiectorul


1. Comutați opțiunea DHCP la „Pornit” pe proiector pentru a permite unui server DHCP să aloce în mod automat o adresă IP.
2. Deschideți browserul web în PC și tastați adresa IP a proiectorului („Control > LAN > Adresa IP”).
3. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi faceți clic pe „Conectare”.
Se deschide interfața web de configurare a proiectorului.

Notă:

- Numele de utilizator și parola implicite sunt „admin”.
- Pașii din această secțiune corespund sistemului de operare Windows 10.

Atunci când se efectuează o conexiune directă de la computer la proiector*

1. Comutați opțiunea DHCP la „Oprit” pe proiector.
2. Configurați Adresa IP, Mască de rețea, Gateway și serverele DNS pe proiector („Control > LAN”).
3. Deschideți pagina **Rețea și internet** pe PC și alocăți aceiași parametri de rețea pe care i-ați setat pe proiector. Faceți clic pe „Bine” pentru a salva parametrii.

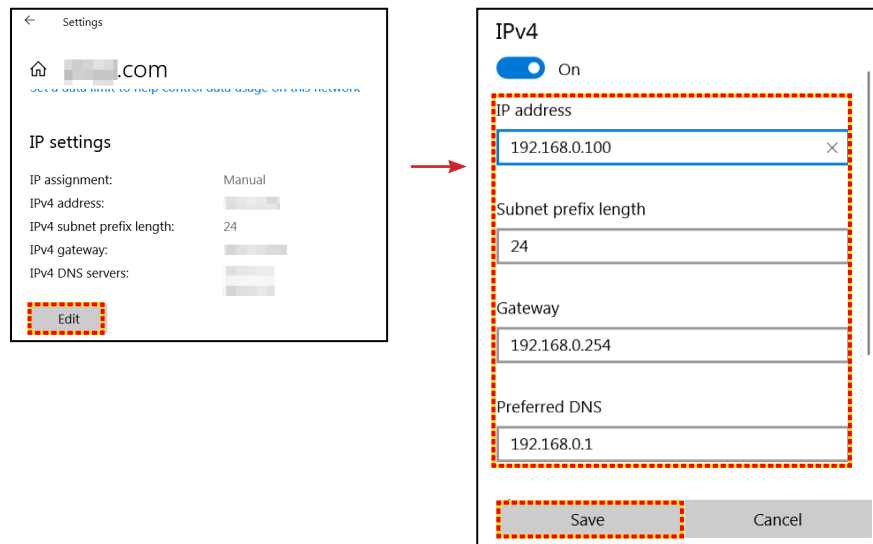

4. Deschideți browserul web pe PC și tastați în câmpul pentru URL adresa IP alocată la pasul 3. Apoi apăsați pe tasta „Introd.”.

Resetați

Resetați parametrii rețelei la setările implicite din fabrică.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Control meniu control

Acest proiectoare poate fi controlat de la distanță de un computer sau de alte dispozitive externe prin intermediul unei conexiuni de rețea cu fir. Acesta permite utilizatorului să controleze unul sau mai multe proiectoare de la un centru de control de la distanță, cum ar fi pornirea sau oprirea proiectorului și reglarea luminozității sau a contrastului imaginii.

Utilizați submeniul Control pentru a selecta un dispozitiv de control pentru proiector.

Crestron

Controlați proiectorul cu controlerul Crestron și software-ul aferent. (Port:41794)

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.crestron.com>.

Extron

Controlați proiectorul cu dispozitive Extron. (Port:2023)

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.extron.com>.

PJ Link

Controlați proiectorul cu comenzi PJLink v2.0. (Port: 4352)

Pentru mai multe informații, vizitați <http://pjlink.jbmia.or.jp/english>.

Descoperire dispozitiv AMX

Controlați proiectorul cu dispozitive AMX. (Port:9131)

Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.amx.com>.

Telnet

Controlați proiectorul folosind comenzi RS232 prin conexiune Telnet. (Port:23)

Pentru mai multe informații consultați „Funcția RS232 by Telnet” la pagina 53.

HTTP

Controlați proiectorul prin browser web. (Port:80)

Pentru mai multe informații consultați „Modul de utilizare a browserului web pentru a controla proiectorul” la pagina 44.

Notă:


- *Crestron este o marcă comercială înregistrată a Crestron Electronics, Inc. din Statele Unite.*
- *Extron este o marcă comercială înregistrată a Extron Electronics, Inc. din Statele Unite.*
- *AMX este o marcă comercială înregistrată a AMX LLC din Statele Unite.*
- *PJLink a depus o cerere pentru înregistrarea mărcii comerciale și a siglei în Japonia, în Statele Unite ale Americii și în alte țări prin intermediul JBMIA.*
- *Pentru mai multe informații privind diversele tipuri de dispozitive externe care pot fi conectate la portul LAN/RJ45 pentru controlul la distanță al proiectorului, precum și comenzile acceptate pentru aceste dispozitive externe, contactați direct serviciul de asistență.*

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul de configurare a setărilor de control al rețelei

Funcția LAN RJ45

Pentru simplitate și ușurință în exploatare, proiectorul oferă diverse caracteristici de lucru în rețea și de gestionare la distanță. Funcția LAN/RJ45 a proiectorului printr-o rețea, cum ar fi gestionare la distanță: Pornire/Oprire alimentare, setări luminozitate și contrast. De asemenea, puteți vizualiza informațiile referitoare la starea proiectorului, precum: Sursa video, Sunet-Mut, etc.

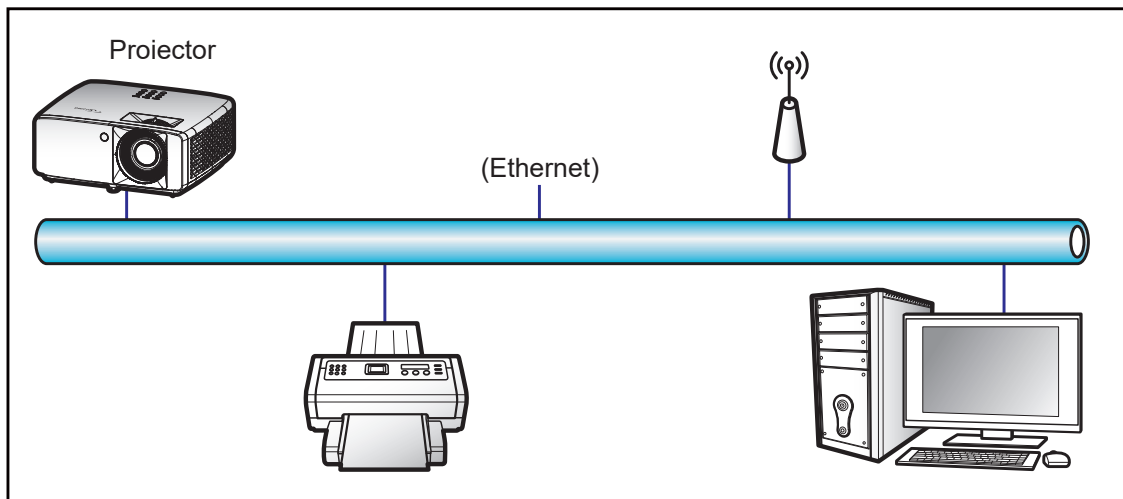

Funcții ale terminalului LAN cu fir

Acest proiector poate fi controlat utilizând un PC (laptop) sau un alt dispozitiv extern prin portul LAN/RJ45 și este compatibil cu Crestron/Extron/AMX (Device Discovery)/PJLink.

- Crestron este o marcă comercială înregistrată a Crestron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- Extron este o marcă comercială înregistrată a Extron Electronics, Inc. din Statele Unite.
- AMX este o marcă comercială înregistrată a AMX LLC din Statele Unite.
- PJLink a depus o cerere pentru înregistrarea mărcii comerciale și a siglei în Japonia, în Statele Unite ale Americii și în alte țări prin intermediul JBMIA.

Proiectorul este acceptat de comenzile specifice ale controlerului Crestron Electronics și de software-ul asociat, de exemplu, RoomView®.

<http://www.crestron.com/>

Acest proiector este compatibil pentru a accepta dispozitive Extron pentru referință.

<http://www.extron.com/>

Acest proiector este acceptat de aplicația AMX (Device Discovery).

<http://www.amx.com/>

Acest proiector acceptă toate comenzile aplicației PJLink Clasa 1 (Versiunea 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Pentru informații mai detaliate privind diversele tipuri de dispozitive externe care pot fi conectate la portul LAN/RJ45 pentru controlul la distanță al proiectorului, precum și comenzile acceptate pentru aceste dispozitive externe, contactați direct serviciul de asistență.


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

LAN RJ45


1. Conectați un cablu RJ45 la porturile RJ45 de pe proiector și de pe PC (laptop).

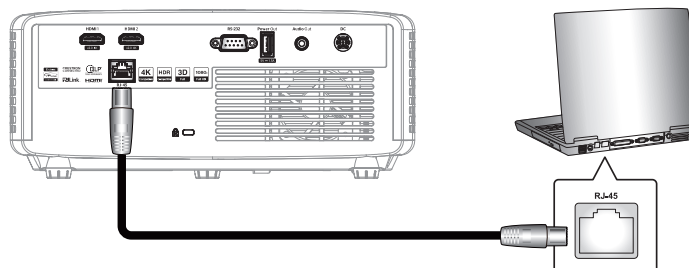


2. Pe PC (laptop), selectați **Start**  > **Setări**  > **Rețea și internet**.

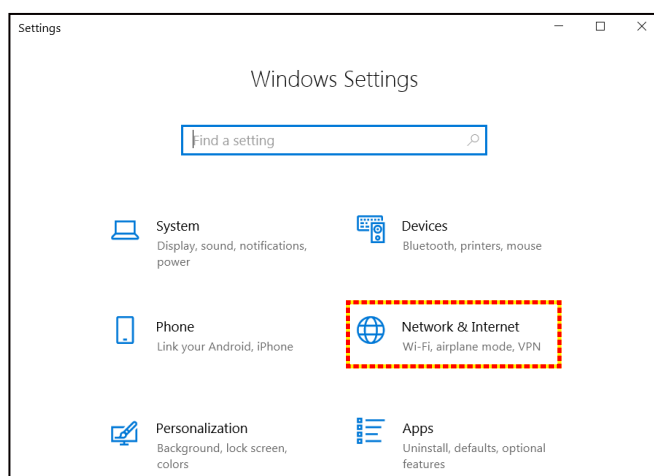

3. În secțiunea **Ethernet**, selectați **Proprietăți**.

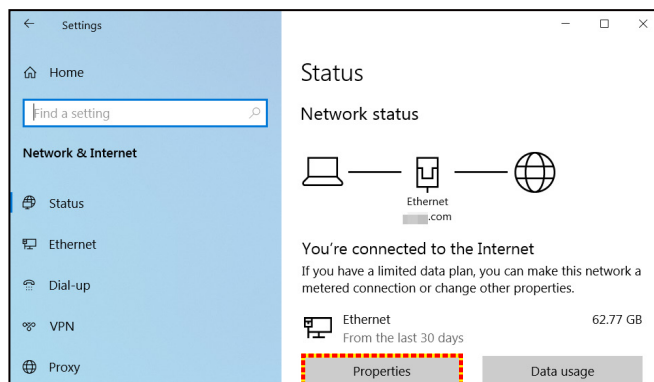


4. În secțiunea **Setări IP**, selectați **Editare**.

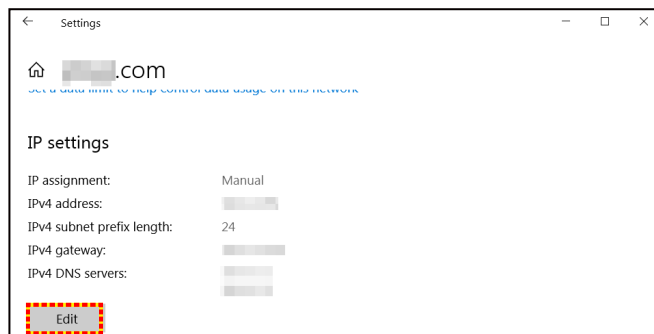

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

5. Introduceți adresa IP și gateway, apoi apăsați pe „Save”.

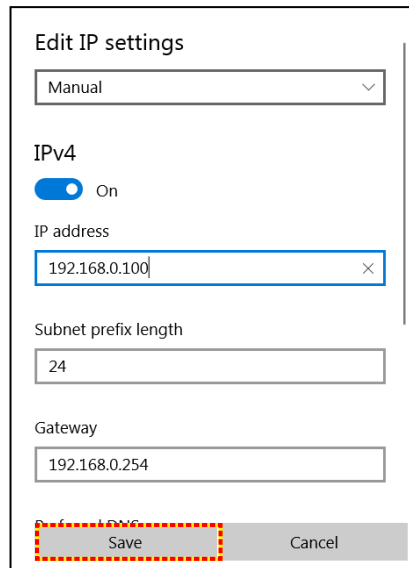

Edit IP settings

Manual

IPv4

On

IP address

192.168.0.100

Subnet prefix length


24

Gateway

192.168.0.254

Save Cancel

6. Apăsați pe butonul „Meniu” de pe proiector.
7. Pe proiector, deschideți **Control > LAN**.
8. Introduceți următorii parametri de conectare:
- DHCP: Oprit
 - Adresa IP: 192.168.0.100
 - Mască de rețea: 255.255.255.0
 - Gateway: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
9. Apăsați pe „Introd.” pentru a confirma setările.
10. Deschideți un browser web, de exemplu, Microsoft Edge sau Chrome cu Adobe Flash Player 9.0 sau o versiune superioară instalată.
11. În bara de adrese, introduceți adresa IP a proiectorului: 192.168.0.100.



12. Apăsați pe „Introd.”

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Proiectorul este configurat pentru gestionare la distanță. Funcția LAN/RJ45 afișează următoarele:

Autentificare

Când deschideți pagina web pentru prima dată, veți vedea un ecran ca cel de mai jos. Vă rugăm să introduceți o parolă de utilizator validă.

Optoma Projector Web Server
Projector Name: Optoma 1080P

Admin

Change Username and Password for Webpage

Enter User Name:

Enter New password:

Confirm New password:

- Reusing passwords is not recommended.
- Password cannot be blank.
- Password needs to be at least eight single-byte characters in length and use a mix of the following 3 types of letters.
 - Uppercase letters
 - Lowercase letters
 - Digits
- The user name and password are used by the Web Control function. Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

Change PJLink Password

Enter New password:

Confirm New password:

- Reusing passwords is not recommended.
- The password is used for the communication control via a LAN (including Ricoh application software). Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

Apply

Când deschideți pagina web pentru prima dată, după introducerea unei parole valide, veți vedea un ecran ca cel de mai jos. Introduceți parola în câmpul "Parolă".

Optoma Projector Web Server
Projector Name: Optoma 1080P

Admin

User Name:

Password:

Login

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Stare sistem

Este afișată starea curentă a proiectorului. Puteți verifica numele modelului proiectorului, versiunea firmware, configurația curentă a rețelei LAN și, dacă este necesar, puteți schimba limba interfeței.

Denumirea versiunii afișată pe pagina web din diagramă poate fi diferită de cea reală.

Optoma Projector Web Server
Projector Name: Optoma 1080P Logout

Admin > System Status

System Status	Model Name	Optoma 1080P
General Setup	Projector Name	Optoma 1080P
Projector Control	FW Version	
Network Setup	System	B01.03
Alert Setup	LAN	X15
Crestron	LAN Status	
Reset to Default	IP Address	192.168.0.100
Reboot System	Subnet Mask	255.255.255.0
	Default Gateway	192.168.0.254
	MAC Address	00:50:41:8F:7A:B4

English Apply

Setări generale

Numele proiectorului setat aici este, de asemenea, utilizat în controlul PJLink. Numai caracterele alfanumerice pot fi utilizate ca nume de proiector. Numărul maxim de caractere este de 32.

Puteți utiliza numai caractere alfanumerice în parolă. Numărul minim de caractere este de 8. Dacă introduceți un caracter nevalabil, se afișează avertismentul "Caracter invalid".

În cazul în care caracterele noii parole și cele ale parolei de confirmare (noua parolă) nu se potrivesc, se va afișa un mesaj de eroare. În acest caz, introduceți din nou parola.

Optoma Projector Web Server
Projector Name: Optoma 1080P Logout

Admin > General Setup

Projector Name: Optoma 1080P Apply

Change User name and password for Webpage

Enter User name: admin

Enter Old password:

Enter New password:

Confirm New password:

Apply

PJLink Setting

PJLink Password: ☐ Enable ☒ Disable

Current Password:

New Password:

Confirm Password:

Apply

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Setări de control al proiectorului

Puteți controla proiectorul cu acest element. Elementele de control sunt descrise în această secțiune.

Butonul de control: Atunci când faceți clic pe un buton, se va executa funcția corespunzătoare.

The screenshot displays the 'Projector Web Server' interface for an 'Optoma 1080P' projector. The 'Admin > Projector Control' section is active. On the left, a sidebar lists navigation options: System Status, General Setup, Projector Control (selected), Network Setup, Alert Setup, Crestron, Reset to Default, and Reboot System. The main content area is divided into three columns of controls. The first column contains buttons for Power On, Power Off, Auto Set, Input, Auto Source, AV Mute, Freeze, 3D Format (set to Auto), and L/R Reverse. The second column features sliders for Brightness (0), Contrast (0), and Sharpness (10), along with dropdown menus for Input (HDMI1) and Display Mode (Cinema). The third column includes sliders for Volume (5) and Auto Power Off (Min.) (20), and dropdown menus for Lamp Power Mode (Bright) and Aspect Ratio (4:3). A Logout button is located in the top right corner.

Setări rețea

Setați rețeaua proiectorului.

The screenshot displays the 'Projector Web Server' interface for an 'Optoma 1080P' projector. The 'Admin > Network Setup' section is active. On the left, the same sidebar as the previous screenshot is visible, with 'Network Setup' selected. The main content area shows the 'IP Setup' configuration. It includes a DHCP toggle switch (currently set to Off), and input fields for IP Address (192.168.0.100), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (192.168.0.254), and DNS Server (192.168.0.51). An Apply button is located at the bottom of the configuration fields. A Logout button is also present in the top right corner.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Setare alerte

Puteți trimite alerte prin e-mail atunci când apare o eroare. În această secțiune puteți efectua setările pentru alertele prin e-mail.

1. Tipuri de alerte: Verificați tipul de eroare pentru care doriți să trimiteți mesaje de alertă.

2. Notificare mesaje de alertă: Verificați și efectuați următoarele setări:

- Setări SMTP: Setări următoarele:

a) Server SMTP: Adresă server (nume server) (server SMTP)

b) De la: adresa e-mail al expeditorului

c) Nume utilizator: Numele de utilizator al serverului de mail

d) Parola: Parola serverului de mail.

- Setări email: Setări următoarele:

a) Subiectul mailului

b) Conținutul mailului

c) Către: adresa e-mail al destinatarului.

3. Faceți clic pe "Apply" pentru a fixa valoarea.

4. Introduceți adresa IP a proiectorului în *xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.

5. Trimiteți e-mail de test.

Când faceți clic pe [Send Test Mail], se va trimite un e-mail de test. Textul va fi "Email Test xxx.xxx.xxx.xxx.xxx.xxx *".

Optoma Projector Web Server
Projector Name: Optoma 1080P Logout

Admin > Alert Setup

System Status
General Setup
Projector Control
Network Setup
Alert Setup
Crestron
Reset to Default
Reboot System

Alert Type
☐ Fan Error
☐ High Temp Warning ☐ Light Source Error

☒ Alert Mail Notification

SMTP Setting

SMTP Server
From
User Name
Password

Email Setting

Mail Subject
Mail Content
To

Apply Send Test Mail


CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Funcția RS232 by Telnet

Ca metodă alternativă de control, acest proiector are o comandă de control RS232 prin TELNET pentru interfața LAN / RJ45.

Ghid de pornire rapidă pentru „RS232 by Telnet”

- Verificați și obțineți adresa IP în meniul OSD al proiectorului.
 - Asigurați-vă că PC-ul/laptopul poate accesa pagina web a proiectorului.
 - Asigurați-vă că setarea „Paravan de protecție Windows” este dezactivată în cazul filtrării funcției „TELNET” cu ajutorul PC-ului/laptopului.
1. Faceți clic pe **Căutare**  și apoi introduceți „cmd” ca și cuvânt de căutare. Apăsăți tasta "Introd.".

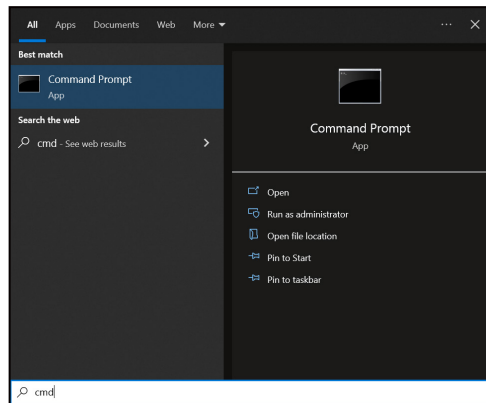

2. Deschideți aplicația Command Prompt.
3. Introduceți formatul comenzii după cum urmează:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (se apasă pe tasta „Introd.”)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz:Adresa IP a proiectorului)
4. Dacă conexiunea Telnet este pregătită și utilizatorul poate introduce o comandă RS232, apăsați tasta "Introd." și conexiunea Telnet ar trebui să fie pregătită pentru controlul comenzii RS232.

Specificații pentru „RS232 by TELNET”:

1. Telnet: TCP.
2. Port Telnet: 23 (pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați echipa de service Optoma).
3. Utilitar Telnet: Windows „TELNET.exe” (mod consolă).
4. Pentru a încheia sesiunea Telnet, trebuie doar să închideți fereastra aplicației Command Prompt.
5. Utilitar Windows Telnet direct după ce conexiunea TELNET este pregătită.
 - Limitare 1 pentru Telnet-Control: Nu pot exista mai mult de 50 de baiți pentru o sarcină de rețea succesivă pentru aplicația Telnet-Control.
 - Limitare 2 pentru Telnet-Control: Nu pot exista mai mult de 26 de baiți pentru o comandă RS232 succesivă pentru Telnet-Control.
 - Limitare 3 pentru Telnet-Control: Întârzierea minimă pentru următoarea comandă trebuie să fie de peste 200 (ms).

Control meniu reset

Revine la setările implicite din fabrică pentru setări de control.

CONFIGURAREA ȘI INSTALAREA

Meniul informații

Meniul informații

Vizualizați informațiile proiectorului după cum sunt prezentate mai jos:

- Reglementare
- Numar Serial
- Sursă
- Informații despre culoare.
- Număr de ore pentru sursa de lumină
- Picture Mode
- ID-ul dispozitivului
- Ore de utilizare filtru
- Mod Sursă de lumină
- Versiune FW

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Rezoluții compatibile

Semnal intrare pentru HDMI

Semnal	Rezoluție	Rată de înprospătare (Hz)	Note pentru Mac
VGA	640 x 480	60	Mac 60/72/85/
SVGA	800 x 600	60(*2)/72/85/120(*2)	Mac 60/72/85
XGA	1024 x 768	48/50(*4)/60(*2)/70/75/85/120(*2)	Mac 60/70/75/85
SDTV(480I)	720 x 480	60	
SDTV(480P)	720 x 480	60	
SDTV(576I)	720 x 576	50	
SDTV(576P)	720 x 576	50	
WSVGA(1024x600)	1024 x 600	60 (*3)	
HDTV(720p)	1280 x 720	50(*2)/60/120(*2)	Mac 60
WXGA	1280 x 768	60/75/85	Mac 75
WXGA	1280 x 800	60/50/48hz(*4)	Mac 60
WXGA(*5)	1366 x 768	60	
SXGA	1280 x 1024	60/75/85	Mac 60/75
SXGA	1440 x 900	60	Mac 60/75
SXGA+	1400 x 1050	60	
UXGA	1600 x 1200	60	
HDTV(1080I)	1920 x 1080	50/60	
HDTV(1080p)	1920 x 1080	24/30/50/60	Mac 60
WUXGA	1920 x 1200(*1)	60/50(*4)	Mac 60

Notă:

- (*1) 1920 x 1200 la 60 Hz acceptă doar RB (pâlpâire redusă).
- (*2) Sincronizare 3D pentru proiectorul 3D Ready (STD) și proiectorul True 3D (opțiune).
- (*3) Noul proiector ERA & Data trebuie să aibă această sincronizare WSVGA, Proscene și Home este bine să aibă.
- (*4) Videoproietorul de proiecție și de date >4.000L, rezoluția nativă trebuie să suporte la 50Hz/48Hz.
- (*5) Windows 8 temporizare standard.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Compatibilitate True 3D video

Rezoluții de intrare	Intrare HDMI 1.4a 3D	Sincronizare intrare		
		1280 x 720P la 50Hz	Sus și jos	
		1280 x 720P la 60Hz	Sus și jos	
		1280 x 720P la 50Hz	Ambalare cadre	
		1280 x 720P la 60Hz	Ambalare cadre	
		1920 x 1080i la 50Hz	Afișare alăturată (Jumătate)	
		1920 x 1080i la 60Hz	Afișare alăturată (Jumătate)	
		1920 x 1080P la 24Hz	Sus și jos	
		1920 x 1080P la 24Hz	Ambalare cadre	
	HDMI 1.3	1920 x 1080i la 50Hz	Afișare alăturată (Jumătate)	Modul SBS este activat
		1920 x 1080i la 60Hz		
		1280 x 720P la 50Hz		
		1280 x 720P la 60Hz		
		800 x 600 la 60Hz		
		1024 x 768 la 60Hz		
		1280 x 800 la 60Hz	Sus și jos	Modul TAB este activat
		1920 x 1080i la 50Hz		
		1920 x 1080i la 60Hz		
		1280 x 720P la 50Hz		
		1280 x 720P la 60Hz		
		800 x 600 la 60Hz		
		1024 x 768 la 60Hz		
		1280 x 800 la 60Hz		
		1024 x 768 la 120Hz	Frame Sequential	Format 3D este Frame Sequential
		1280x 720 la 120Hz		

Notă:

- Dacă intrarea 3D este de 1080p la 24 Hz, dispozitivul DMD trebuie să redea la multiplu integral în mod 3D.
- Rezoluțiile 1080i la 25 Hz și 720p la 50 Hz se vor executa la 100 Hz; altă sincronizare 3D se va executa la 120 Hz.
- 1080p la 24Hz se va executa la 144Hz.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

EDID (Digital)

XGA/WXGA				
B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
640 x 480 la 60Hz	1600 x 1200 la 60Hz	Sincronizare nativă:	640 x 480p la 60Hz	XGA:
640 x 480 la 67Hz	1440 x 900 la 60Hz	XGA: 1024 x 768 la 60Hz	720 (1440) x 480i la 60Hz	1280 x 720p la 60Hz
640 x 480 la 72Hz	1280 x 720 la 60Hz	WXGA: 1280 x 800 la 60Hz	720 (1440) x 576i la 50Hz	1366 x 768 la 60Hz
640 x 480 la 75Hz	1280 x 800 la 60Hz		720 x 480p la 60Hz	1920 x 1080p la 50Hz
800 x 600 la 56Hz	640 x 480 la 120Hz		720 x 576p la 50Hz	1920 x 1080p la 60Hz
800 x 600 la 60Hz	800 x 600 la 120Hz		1280 x 720p la 60Hz	
800 x 600 la 72Hz	1024 x 768 la 120Hz		1280 x 720p la 50Hz	WXGA:
800 x 600 la 75Hz	1280 x 720 la 120Hz		1920 x 1080i la 60Hz	1280 x 800p la 120Hz
1024 x 768 la 60Hz			1920 x 1080i la 50Hz	1366 x 768 la 60Hz
1024 x 768 la 70Hz			1920 x 1080p la 60Hz	1920 x 1080p la 50Hz
1024 x 768 la 75Hz			1920 x 1080p la 50Hz	1920 x 1080p la 60Hz
1280 x 1024 la 75Hz			1920 x 1080p la 24Hz	
1152 x 870 la 75Hz			1920 x 1080p la 25Hz	
			1920 x 1080p la 30Hz	

1080p				
B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
640 x 480 la 60Hz	1280 x 1024 la 60Hz	Sincronizare nativă:	720(1440) x 480i la 60Hz 4:3	3840 x 2160p la 60Hz
640 x 480 la 67Hz	1400 x 1050 la 60Hz	1920 x 1080p la 60Hz	720(1440) x 576i la 50Hz 4:3	
640 x 480 la 72Hz	1024 x 768 la 120Hz		720 x 480p la 60 Hz 4:3	
640 x 480 la 75Hz	1280 x 720 la 60Hz		720 x 576p la 50 Hz 4:3	
800 x 600 la 56Hz	1280 x 720 la 120Hz		1280 x 720p la 60 Hz 16:9	
800 x 600 la 60Hz	1280 x 800 la 60Hz		1280 x 720p la 50 Hz 16:9	
800 x 600 la 72Hz	1440 x 900 la 60Hz		1920 x 1080i la 60 Hz 16:9	
800 x 600 la 75Hz	1600 x 1200 la 60Hz		640 x 480p la 60 Hz 4:3	
1024 x 768 la 60Hz			1920 x 1080p la 60 Hz 16:9	
1024 x 768 la 70Hz			1920 x 1080p la 50 Hz 16:9	
1024 x 768 la 75Hz			1920 x 1080p la 24 Hz 16:9	
1280 x 1024 la 75Hz			1920 x 1080p la 30 Hz 16:9	
1152 x 870 la 75Hz			1920 x 1080p la 120 Hz 16:9	
			3840 x 2160p la 24 Hz 16:9	
			3840 x 2160p la 25 Hz 16:9	
			3840 x 2160p la 30 Hz 16:9	
			3840 x 2160p la 50 Hz 16:9	
			3840 x 2160p la 60 Hz 16:9	
			4096 x 2160p la 24 Hz 256:135	
			4096 x 2160p la 25 Hz 256:135	

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

1080p				
B0/Sincronizare finalizată	B0/Sincronizare standard	B0/Sincronizare detaliată	B1/Mod video	B1/Sincronizare detaliată
			4096 x 2160p la 30 Hz 256:135	
			4096 x 2160p la 50 Hz 256:135	
			4096 x 2160p la 60 Hz 256:135	
			720 x 480p la 60 Hz 16:9	
			720(1440) x 480i la 60Hz 16:9	
			720 x 576p la 50 Hz 16:9	
			2880 x 480i la 60 Hz 16:9	
			1440 x 480p la 60 Hz 16:9	
			2880 x 576i la 50 Hz 16:9	
			1440 x 576p la 50 Hz 16:9	
			720(1440) x 576i la 50Hz 16:9	

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Dimensiune imagine și distanță de proiecție

Modelul XGA

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (4:3)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)			
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele	(m)	(inch)
25,4	0,52	0,39	20,32	15,24	1,00	1,11	3,28	3,64	0,06	2,36
30	0,61	0,46	24,00	18,00	1,18	1,32	N/D	4,33	0,07	2,76
40	0,81	0,61	32,00	24,00	1,58	1,76	5,18	5,77	0,09	3,54
50	1,02	0,76	40,00	30,00	1,97	2,19	6,46	7,19	0,12	4,72
60	1,22	0,91	48,00	36,00	2,37	2,63	7,78	8,63	0,14	5,51
70	1,42	1,07	56,00	42,00	2,76	3,07	9,06	10,07	0,16	6,30
80	1,63	1,22	64,00	48,00	3,15	3,51	10,33	11,52	0,18	7,09
90	1,83	1,37	72,00	54,00	3,55	3,95	11,65	12,96	0,21	8,27
100	2,03	1,52	80,00	60,00	3,94	4,39	12,93	14,40	0,23	9,06
120	2,44	1,83	96,00	72,00	4,73	5,27	15,52	17,29	0,27	10,63
150	3,05	2,29	120,00	90,00	5,91	6,58	19,39	21,59	0,34	13,39
180	3,66	2,74	144,00	108,00	7,10	7,90	23,29	25,92	0,41	16,14
200	4,06	3,05	160,00	120,00	7,88	8,78	25,85	28,81	0,46	18,11
250	5,08	3,81	200,00	150,00	9,86	10,97	32,35	35,99	0,57	22,44
300	6,10	4,57	240,00	180,00	11,83	N/D	38,81	N/D	0,69	27,17

Notă:

- Raport de zoom: 1.1x
- Valorile de deplasare verticală a lentilelor se bazează pe centrul lentilei de proiecție, în cazul în care baza de calcul este situată în centrul lentilei de proiecție. Toate valorile deplasării verticale a obiectivului trebuie să însumeze 5,2 cm (2,05 inch).

Modelul WXGA

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (16:10)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)			
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele	(m)	(inch)
30	0,65	0,40	25,44	15,90	1,00	1,11	N/D	3,64	0,06	2,36
40	0,86	0,54	33,92	21,20	1,33	1,48	4,36	4,86	0,08	3,15
50	1,08	0,67	42,40	26,50	1,66	1,85	5,45	6,07	0,10	3,94
60	1,29	0,81	50,88	31,80	2,00	2,22	6,56	7,28	0,12	4,72
70	1,51	0,94	59,36	37,10	2,33	2,59	7,64	8,50	0,14	5,51
80	1,72	1,08	67,84	42,40	2,66	2,96	8,73	9,71	0,16	6,30
90	1,94	1,21	76,32	47,70	2,99	3,33	9,81	10,93	0,18	7,09
100	2,15	1,35	84,80	53,00	3,33	3,70	10,93	12,14	0,20	7,87
120	2,58	1,62	101,76	63,60	3,99	4,45	13,09	14,60	0,24	9,45
150	3,23	2,02	127,20	79,50	4,99	5,56	16,37	18,24	0,30	11,81
180	3,88	2,42	152,64	95,40	5,99	6,67	19,65	21,88	0,37	14,57
200	4,31	2,69	169,60	106,00	6,65	7,41	21,82	24,31	0,41	16,14
250	5,38	3,37	212,00	132,50	8,31	9,26	27,26	30,38	0,50	19,69
300	6,46	4,04	254,40	159,00	9,98	N/D	32,74	N/D	0,60	23,62

Notă:

- Raport de zoom: 1.1x
- Valorile de deplasare verticală a lentilelor se bazează pe centrul lentilei de proiecție, în cazul în care baza de calcul este situată în centrul lentilei de proiecție. Toate valorile deplasării verticale a obiectivului trebuie să însumeze 5,2 cm (2,05 inch).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Modelul 1080p Short Throw fără rețea

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (16:9)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)			
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele	(m)	(inch)
24,5	0,54	0,31	21,35	12,01	0,84	1,09	N/D	3,58	0,04	1,57
30	0,66	0,37	26,15	14,71	1,03	1,34	N/D	4,40	0,06	2,36
40	0,89	0,5	34,86	19,6	1,37	1,78	4,49	5,84	0,08	3,15
50	1,11	0,62	43,58	24,5	1,72	2,23	5,64	7,32	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,4	2,06	2,68	6,76	8,79	0,12	4,72
70	1,55	0,87	61,01	34,3	2,40	3,12	7,87	10,24	0,14	5,51
80	1,77	1	69,73	39,2	2,75	3,57	9,02	11,71	0,16	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,1	3,09	4,01	10,14	13,16	0,18	7,09
100	2,21	1,25	87,16	49	3,43	4,46	11,25	14,63	0,19	7,48
120	2,66	1,49	104,59	58,8	4,12	5,35	13,52	17,55	0,24	9,45
150	3,32	1,87	130,74	73,5	5,15	6,69	16,90	21,95	0,30	11,81
180	3,98	2,24	156,88	88,2	6,18	8,03	20,28	26,35	0,36	14,17
200	4,43	2,49	174,32	98,1	6,86	8,92	22,51	29,27	0,40	15,75
250	5,53	3,11	217,89	122,6	8,58	11,15	28,15	36,58	0,50	19,69
300	6,64	3,74	261,47	147,1	10,29	13,38	33,76	43,90	0,59	23,23
306	6.77	3.81	266.70	150	10.50	N/D	34.45	N/D	0.61	24.02

Notă:

- Raport de zoom: 1,3x
- Valorile de deplasare verticală a lentilelor se bazează pe centrul lentilei de proiecție, în cazul în care baza de calcul este situată în centrul lentilei de proiecție. Toate valorile deplasării verticale a obiectivului trebuie să însumeze 5,2 cm (2,05 inch).

Modelul 1080p/1,3x

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (16:9)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)			
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele	(m)	(inch)
31	0,69	0,39	27,02	15,20	N/D	1,00	N/D	3,28	3,28	2,40
40	0,89	0,50	34,86	19,60	1,00	1,30	3,28	4,27	4,27	3,10
50	1,11	0,62	43,58	24,50	1,20	1,60	3,94	5,25	5,25	3,90
60	1,33	0,75	52,29	29,40	1,50	2,00	4,92	6,56	6,56	4,70
70	1,55	0,87	61,01	34,30	1,70	2,30	5,58	7,55	7,55	5,50
80	1,77	1,00	69,73	39,20	2,00	2,60	6,56	8,53	8,53	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,10	2,20	2,90	7,22	9,51	9,51	7,10
100	2,21	1,25	87,16	49,00	2,50	3,30	8,20	10,83	10,83	7,90
120	2,66	1,49	104,59	58,80	3,00	3,90	9,84	12,80	12,80	9,40
150	3,32	1,87	130,74	73,50	3,70	4,90	12,14	16,08	16,08	11,80
180	3,98	2,24	156,88	88,20	4,50	5,90	14,76	19,36	19,36	14,20
200	4,43	2,49	174,32	98,10	5,00	6,50	16,40	21,33	21,33	15,70
250	5,53	3,11	217,89	122,60	6,20	N/D	20,34	N/D	N/D	19,70
322	7,13	4,01	280,65	157,90	8,00	N/D	26,25	N/D	N/D	23,60

Notă: Raport de zoom: 1,3x

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Modelul 1080p Short Throw

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (16:9)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)		(m)	(inch)
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele		
36	0,80	0,45	31,38	17,65	0,40	0,40	N/D	1,31	0,07	2,76
40	0,89	0,50	34,86	19,60	0,40	0,40	1,31	1,31	0,08	3,15
50	1,11	0,62	43,58	24,50	0,50	0,50	1,64	1,64	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,40	0,70	0,70	2,30	2,30	0,12	4,72
70	1,55	0,87	61,01	34,30	0,80	0,80	2,62	2,62	0,14	5,51
80	1,77	1,00	69,73	39,20	0,90	0,90	2,95	2,95	0,16	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,10	1,00	1,00	3,28	3,28	0,18	7,09
100	2,21	1,25	87,16	49,00	1,10	1,10	3,61	3,61	0,19	7,48
120	2,66	1,49	104,59	58,80	1,30	1,30	4,27	4,27	0,24	9,45
150	3,32	1,87	130,74	73,50	1,60	1,60	5,25	5,25	0,30	11,81
180	3,98	2,24	156,88	88,20	2,00	2,00	6,56	6,56	0,36	14,17
200	4,43	2,49	174,32	98,10	2,20	2,20	7,22	7,22	0,40	15,75
250	5,53	3,11	217,89	122,60	2,70	2,70	8,86	8,86	0,50	19,69
292	6,46	3,64	254,50	143,20	3,20	3,20	10,50	10,50	0,58	22,83

Notă:

- Raport de zoom: 1.0x
- Valorile de deplasare verticală a lentilelor se bazează pe centrul lentilei de proiecție, în cazul în care baza de calcul este situată în centrul lentilei de proiecție. Toate valorile deplasării verticale a obiectivului trebuie să însumeze 5,2 cm (2,05 inch).


Modelul 1080p/1,6x

Dimensiunea pe diagonală a ecranului (16:9)	Dimensiunea ecranului (l x î)				Distanță de proiecție (D)				Decalaj (Hd)	
	(m)		(inch)		(m)		(picioare)		(m)	(inch)
	Lățime	Înălțime	Lățime	Înălțime	Lat	Tele	Lat	Tele		
20	0,44	0,25	17,43	9,81	N/D	1,00	N/D	3,28	0,04	1,57
40	0,89	0,50	34,86	19,60	1,20	2,00	3,94	6,56	0,08	3,15
50	1,11	0,62	43,58	24,50	1,50	2,50	4,92	8,20	0,10	3,94
60	1,33	0,75	52,29	29,40	1,90	3,00	6,23	9,84	0,12	4,72
70	1,55	0,87	61,01	34,30	2,20	3,50	7,22	11,48	0,14	5,51
80	1,77	1,00	69,73	39,20	2,50	4,00	8,20	13,12	0,16	6,30
90	1,99	1,12	78,44	44,10	2,80	4,50	9,19	14,76	0,18	7,09
100	2,21	1,25	87,16	49,00	3,10	5,00	10,17	16,40	0,19	7,48
120	2,66	1,49	104,59	58,80	3,70	6,00	12,14	19,69	0,24	9,45
150	3,32	1,87	130,74	73,50	4,60	7,40	15,09	24,28	0,30	11,81
180	3,98	2,24	156,88	88,20	5,60	8,90	18,37	29,20	0,36	14,17
200	4,43	2,49	174,32	98,10	6,20	9,90	20,34	32,48	0,40	15,75
250	5,53	3,11	217,89	122,60	7,70	N/D	25,26	N/D	0,50	19,69
322	7,13	4,01	280,65	157,90	10,0	N/D	32,81	N/D	0,64	25,20

Notă:

- Raport de zoom: 1,6x
- Valorile de deplasare verticală a lentilelor se bazează pe centrul lentilei de proiecție, în cazul în care baza de calcul este situată în centrul lentilei de proiecție. Toate valorile deplasării verticale a obiectivului trebuie să însumeze 5,2 cm (2,05 inch).


INFORMAȚII SUPLIMENTARE

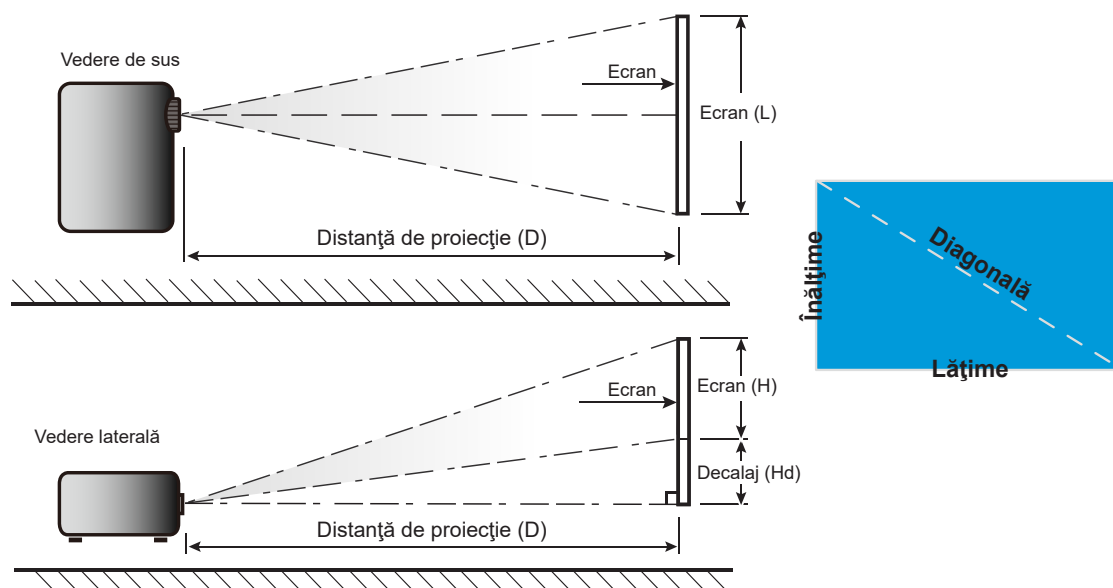

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Dimensiunile proiecteurului și instalarea cu montare pe tavan

1. Pentru a preveni deteriorarea proiecteurului, vă rugăm să utilizați o placă de montare pe tavan Optoma.
2. Dacă doriți să utilizați un kit de montare pe tavan de la un terț, asigurați-vă că șuruburile utilizate la atașarea unei plăci de montare la proiector corespund următoarelor specificații:
 - Tipul șurubului: M4*10mm
 - Lungimea minimă a șurubului: 10 mm

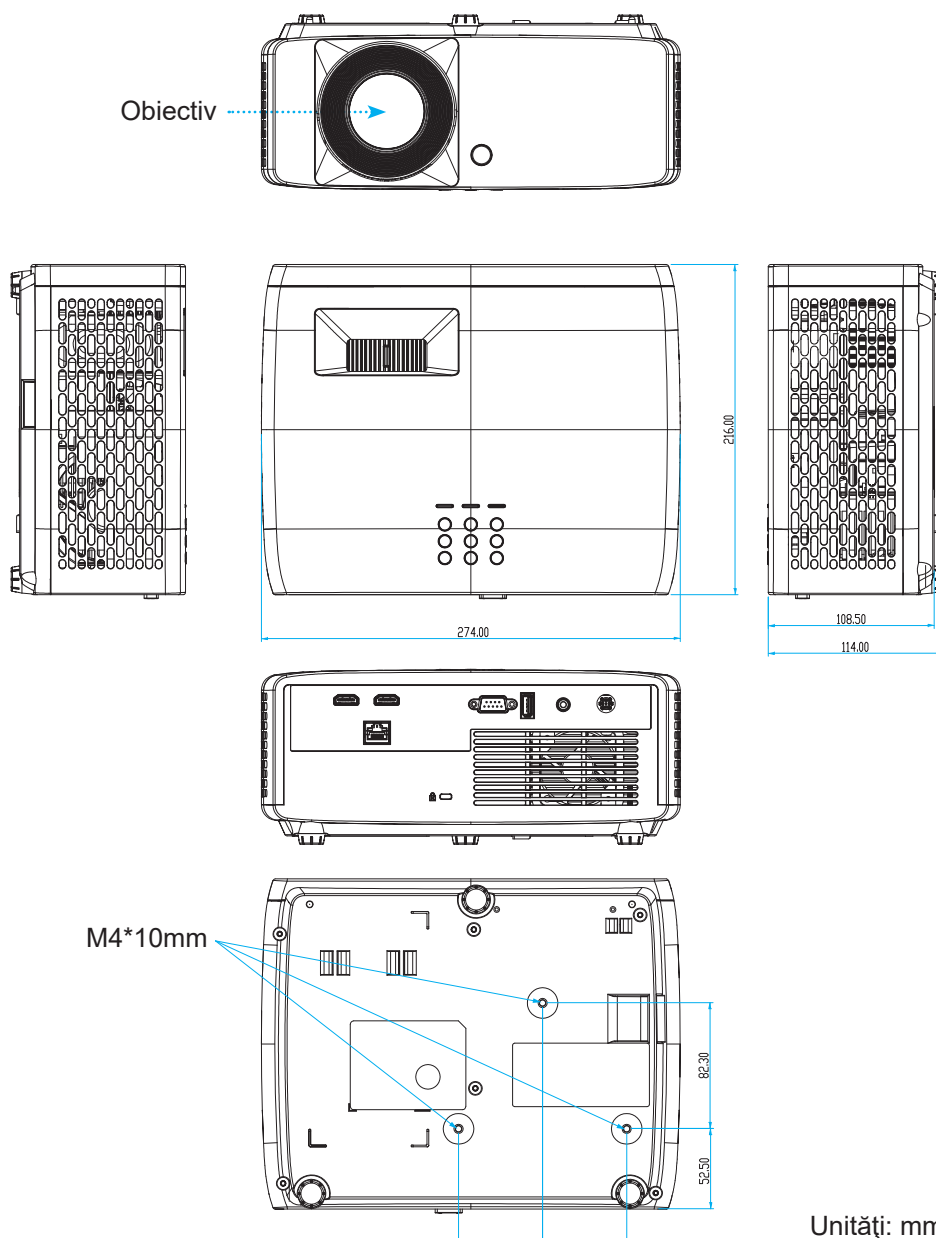

Notă: Vă rugăm să rețineți că daunele rezultate din instalarea incorectă vor duce la anularea garanției.



Atentie:


- Dacă achiziționați o placă de montare pe tavan de la altă companie, asigurați-vă că utilizați dimensiunea corectă a șurubului. Dimensiunea șurubului va varia în funcție de grosimea plăcii de montare.
- Asigurați-vă că mențineți un spațiu de cel puțin 10 cm dintre tavan și partea de jos a proiecteurului.
- Evitați instalarea proiecteurului lângă o sursă de căldură.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE


Pentru montarea pe tavan, puteți achiziționa o clemă de cablu cu o lungime de peste 250 mm pentru a fixa adaptorul de curent alternativ, dacă este necesar.

1. Instalați clemă de cablu în orificiile desemnate de pe partea inferioară a proiecteurului. Apoi așezați adaptorul de curent alternativ în locașul său.

Găuri pentru clemă de cablu

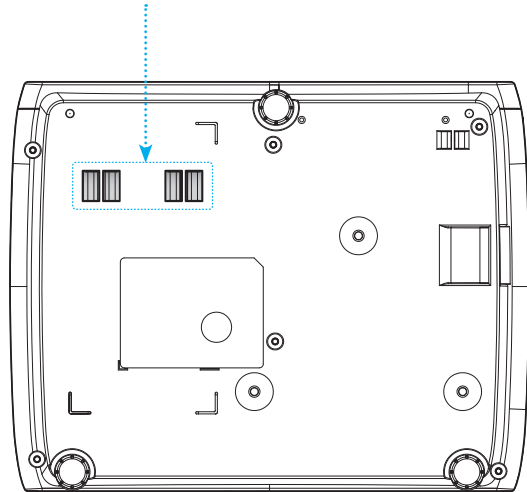


Adaptor

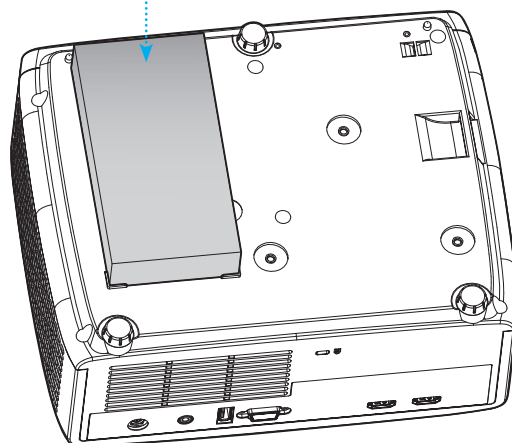

2. Fixați adaptorul de curent alternativ cu ajutorul clemei de cablu.

*Clemă de
cablu*

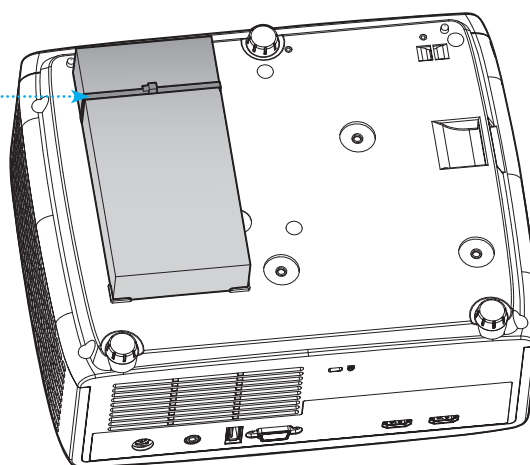

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Coduri telecomandă IR



Tastă		Format NEC	Cod client		Cod tastă		Descriere
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	
Alimentare		Format 1	32	CD	02	FD	Apăsați pentru a porni/opri proiectorul.
Aspect ratio		Format 1	32	CD	64	9B	Apăsați pentru a modifica raportul de aspect pentru imaginea afișată.
Sursă		Format 1	32	CD	C3	3C	Apăsați pentru a selecta un semnal de intrare.
Mod		Format 1	32	CD	5	FA	Apăsați pentru a modifica picture mode pentru imaginea afișată.
Patru taste de selectare a direcției (Sus)		Format 2	32	CD	11	EE	Utilizați pentru a selecta elemente sau a face ajustări în selecția dumneavoastră.
Patru taste de selectare a direcției (Stânga)		Format 2	32	CD	10	EF	
Patru taste de selectare a direcției (Dreapta)		Format 2	32	CD	12	ED	
Patru taste de selectare a direcției (Jos)		Format 2	32	CD	14	EB	
Introd.		Format 1	32	CD	0F	F0	Confirmați selecția elementului.
Setări/Meniul Setări		Format 1	32	CD	A8	57	Apăsați pentru a lansa meniul setări.
Reveniți		Format 1	32	CD	0D	F2	Apăsați pentru a reveni la meniul precedent.
Meniu		Format 1	32	CD	0E	F1	Apăsați pentru a afișa sau ieși din meniurile afișate pe ecran.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Tastă		Format NEC	Cod client		Cod tastă		Descriere
			Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	
Volum -		Format 2	32	CD	8F	70	Apăsați pentru a reduce volumul.
Mut		Format 1	32	CD	52	AD	Apăsați pentru opri/porni provizoriu sunetul.
Volum +		Format 2	32	CD	8C	73	Apăsați pentru a mări volumul.
Stop Cadru		Format 1	32	CD	06	F9	Apăsați pentru a îngheța imaginea proiectată.
Trapezoid		Format 1	32	CD	7	F8	Apăsați pentru a ajusta distorsiunea imaginii cauzată de înclinarea proiecteurului.
Mut AV		Format 1	32	CD	03	FC	Apăsați pentru a ascunde/reafișa imaginea de pe ecran și pentru a dezactiva/activa sunetul.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Depanare

Dacă aveți o problemă cu proiectorul, vă rugăm să consultați următoarele informații. Dacă o problemă persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Probleme de imagine



Nu se afișează nimic

- Asigurați-vă că toate cablurile și conexiunile electrice sunt corect conectate după cum este descris în secțiunea „Instalare”.
- Asigurați-vă că pinii conectorilor nu sunt îndoiți sau ruși.
- Asigurați-vă că funcția „Mut” nu este pornită.



Imaginea este înafara focalizării

- Rotiți inelul de focalizare în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar până când imaginea este clară și lizibilă.
(Consultați pagina 18).
- Asigurați-vă că ecranul de proiecție este la distanța necesară față de proiector.
(Consultați paginile 59~62).



Imaginea este întinsă atunci când se afișează titlul DVD 16:9

- Când redați DVD anamorfic sau DVD 16:9, proiectorul va afișa cea mai bună imagine în format 16:9 pe partea proiectorului.
- Dacă redați titlul DVD în format Întindere verticală, vă rugăm să modificați formatul la Întindere verticală în OSD-ul proiectorului.
- Dacă redați titlul DVD în format 4:3, vă rugăm să modificați formatul la 4:3 în OSD-ul proiectorului.
- Vă rugăm să setați formatul de afișare ca tip raport de aspect 16:9 (lat) în player-ul DVD.



Imaginea este prea mică sau prea mare.

- Rotiți maneta de zoom în sensul acelor de ceasornic sau în sens contrar pentru a crește ori a reduce dimensiunea imaginii proiectate. (Consultați pagina 18).
- Mutati proiectorul mai aproape sau mai departe de ecran.
- Apăsăți pe „Meniu” pe panoul proiectorului, faceți salt la „Afișare → Aspect Ratio”. Încercați diferite setări.



Imaginea are marginile înclinate:

- Dacă este posibil, re poziționați proiectorul astfel încât să fie centrat pe ecran și sub limita de jos a acestuia.



Imaginea este inversată

- Selectare "Afișare → Orientarea proiecției" din OSD și ajustați direcția de proiecție.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Alte probleme



Proiectorul nu mai răspunde la niciun control

- Dacă este posibil, opriți proiectorul, apoi deconectați cablul de alimentare și așteptați cel puțin 20 de secunde înainte de a reconecta alimentarea.

Probleme cu telecomanda



Dacă telecomanda nu funcționează

- Verificați ca unghiul de operare al telecomenzii să se încadreze în limitele de $\pm 15^\circ$ față de receptorul IR de pe proiector.
- Asigurați-vă că nu există obstrucții între telecomandă și proiector. Apropiați-vă la 6 m (19,7 ft) de proiector.
- Asigurați-vă că bateriile sunt introduse corect.
- Înlocuiți bateriile dacă sunt descărcate.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Indicatoare de avertizare

Atunci când indicatorii de avertizare (a se vedea mai jos) se aprind sau iluminează intermitent, proiectorul se va închide automat:


- Indicatorul LED „lampă” este aprins roșu și dacă indicatorul „Pornire” clipește roșu.
- Indicatorul „Temp” este aprins roșu și dacă indicatorul LED „Pornire” clipește roșu. Aceasta indică faptul că proiectorul s-a supraîncălzit. În condiții normale, proiectorul poate fi pornit din nou.
- Indicatorul LED „Temp” clipește roșu și dacă indicatorul LED „Pornire” clipește roșu.

Deconectați cablul de alimentare de la proiector, așteptați 30 de secunde și încercați din nou. Dacă indicatorul de avertizare se aprinde sau iluminează intermitent, contactați cel mai apropiat centru de servicii pentru asistență.

Mesaje transmise prin indicatorii LED

Mesaj	LED-ul Power		LED Temperatură	LED Lampă
	(Rosu)	(Verde sau albastru)	(Rosu)	(Rosu)
Stare Standby (Cablul de alimentare de intrare)	Lumină continuă			
Pornire (încălzire)		Strălucire (oprit 0,5 sec/pornit 0,5 sec)		
Pornire și iluminare lampă		Lumină continuă		
Oprire (răcire)		Strălucire (oprit 0,5 sec/pornit 0,5 sec) Revine la lumina roșie constantă atunci când se oprește ventilatorul de răcire.		
Eroare (defect lampă)	Strălucire			Lumină continuă
Eroare (Eroare vent.)	Strălucire		Strălucire	
Eroare (temperatură excesivă)	Strălucire		Lumină continuă	

- Oprire:

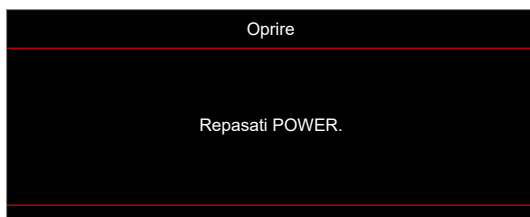

- Atentionare temperatura:



INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Specificații

Element		Descriere
Tehnologie		- XGA: Texas Instrument DMD, 0,55" S450 DMD - WXGA: Texas Instrument DMD, 0,65" S450 DMD 1080p: Texas Instrument DMD, 0,65" S600 DMD
Rezoluție nativă		- XGA: 1024 x 768 - WXGA: 1280 x 800 1080p: 1920 x 1080
Obiectiv	Raport proiecție	- XGA: 0,617 la 80" - WXGA: 0,521 la 87,2" 1080p: 0,496 la 87,2" [modelul 1080p Short Throw fără rețea], 1,12~1,47 [modelul 1080p 1,3x], 0,496 la 87,2" [modelul 1080p Short Throw], și 1,4~2,24 [modelul 1080p 1,6x]
	F-stop	- XGA: 2,7 - WXGA: 2,8 1080p: 2,8 [modelele 1080p Short Throw fără rețea și 1080p Short Throw], 2,43~2,78 [modelul 1080p 1,3x] și 2,5~3,26 [modelul 1080p 1,6x]
	Lungime focală	- XGA: 7,15mm la 80" - WXGA: 7,51mm la 87,2" 1080p: 7,51mm la 87,2" [modelele 1080p Short Throw fără rețea și 1080p Short Throw], 16,90~21,61mm [modelul 1080p 1,3x] și 20,91~32,62mm [modelul 1080p 1,6x]
	Interval zoom	- XGA/WXGA: 1,0x 1080p: 1,0x [modelele 1080p Short Throw fără rețea și 1080p Short Throw], 1,3x [modelul 1080p 1,3x] și 1,6x [modelul 1080p 1,6x]
Decalaj		- XGA: 115% la 80", toleranță ±5% - WXGA: 115% la 87,2", toleranță ±5% 1080p: 116% la 87,2", toleranță ±5% [modelul 1080p Short Throw fără rețea], 100%~116% la 60", toleranță ±5% [modelul 1080p 1,3x], 115% la 87,2", toleranță ±5% [modelul 1080p Short Throw], și 100%~116% la 60", toleranță ±5% [modelul 1080p 1,6x]
Mărime imagine		- XGA: Optimizat la 80" lat la 1m - WXGA: Optimizat la 87,2" lat la 1m 1080p: Optimizat la 87,2" lat la 0,9784m [modelul 1080p Short Throw fără rețea 1080p Short Throw], optimizat la 59" lat la 1,53m [modelul 1080p 1,3x], și optimizat la 60" lat la 1,86m [modelul 1080p 1,6x]
Distanță de proiecție		- XGA: Cursă a mecanismului de la 0,4m la 4m, interval optimizat optic de la 0,75m la 1,33m - WXGA: Cursă a mecanismului de la 0,4m la 3,2m, interval optimizat optic de la 0,779m la 1,127m 1080p: Cursă a mecanismului de la 0,4m la 3,21m, rază optică optimizată de la 0,779m la 1,127m [modelele 1080p Short Throw fără rețea și 1080p Short Throw], cursă a mecanismului de la 1m la 8m, rază optică optimizată de la 1,3m la 3m [modelul 1080p 1,3x] și cursă a mecanismului de la 1m la 10m, rază optică optimizată de la 1,4m la 4,5m [modelul 1080p 1,6x].

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Element	Descriere
I/Os	- HDMI 1 (HDMI 1.4b [model XGA/WXGA] / HDMI 2.0 [model 1080p]) - HDMI 2 (HDCP 2.0 [model XGA/WXGA] / HDCP 2.2 [model 1080p]) - USB tip A pentru actualizarea firmware-ului și alimentare USB 5V/1,5A - leșire audio 3,5 mm - RS232 - LAN [XGA, WXGA, 1080p 1,3x, 1080p Short Throw, doar modelele 1080p 1,6x]
Culori	1073,4 milioane de culori
Frecvență scanare	- Frecvență de scanare orizontală: 15KHz ~ 140KHz - Frecvență de scanare verticală: 24Hz ~ 120Hz
Difuzor	15W
Consum de putere:	Model XGA/WXGA și 1080p Short Throw fără rețea: - Mod ECO: 100W (tipic) @110VAC; 98W @220VAC - Mod stralucitor: 140W (tipic) @110VAC; 139W @220VAC 1080p 1,3x, modelele 1080p Short Throw și 1080p 1,6x: - Mod ECO: 121W (tipic) @110VAC; 119W @220VAC - Mod stralucitor: 176W (tipic) @110VAC; 173W @220VAC
Curent de intrare	DC 19V, 9,23A
Orientarea instalării	Față, Spate, Plafon, Sus spat
Dimensiuni(L x A x Î)	- Fără picioare: 274 x 216 x 108,5 mm - Cu picioare: 274 x 216 x 114 mm
Greutate	3,2 ±0,2 kg
Date destre mediu	Operare la 0~40°C, la 80% umiditate (max., fără condens)

Notă: Toate specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Birourile Optoma din întreaga lume

Pentru servicii sau asistență vă rugăm să contactați oficiul local.

USA

Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Japonia

<https://www.optoma.com/jp/>

Canada

Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Taiwan

<https://www.optoma.com/tw/>

America Latină

Optoma Technology, Inc.
47697 Westinghouse Drive.
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

China

Room 2001, 20F, Building 4,
No.1398 Kaixuan Road,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

Australia

<https://www.optoma.com/au/>

Europa

Unitatea 1, Rețeaua 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Tel service:
+44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
Țările de Jos
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

Franța

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt, France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

Spania

C/ José Hierro, 36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spania

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Germania

Am Nordpark 3
41069 Mönchengladbach
Germany

 +49 (0) 2161 68643 0
 +49 (0) 2161 68643 99
 info@optoma.de

Scandinavia

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norvegia

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norvegia

Coreea

<https://www.optoma.com/kr/>

