



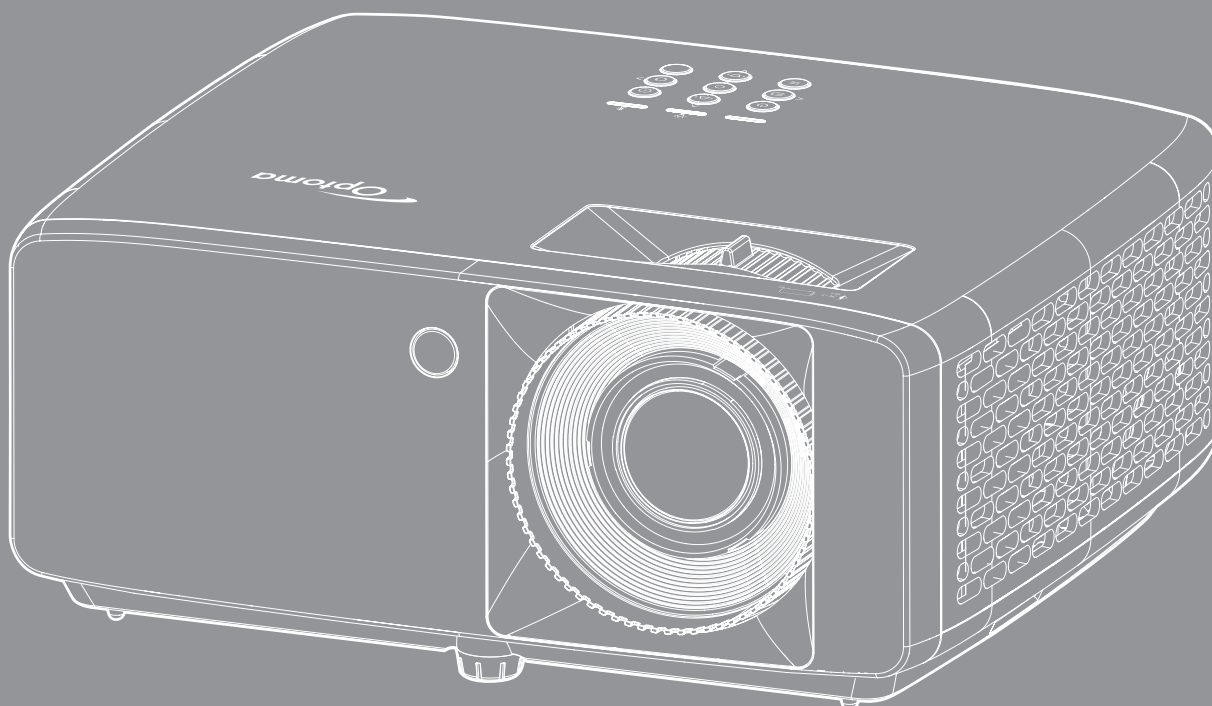

# DLP® Projektor

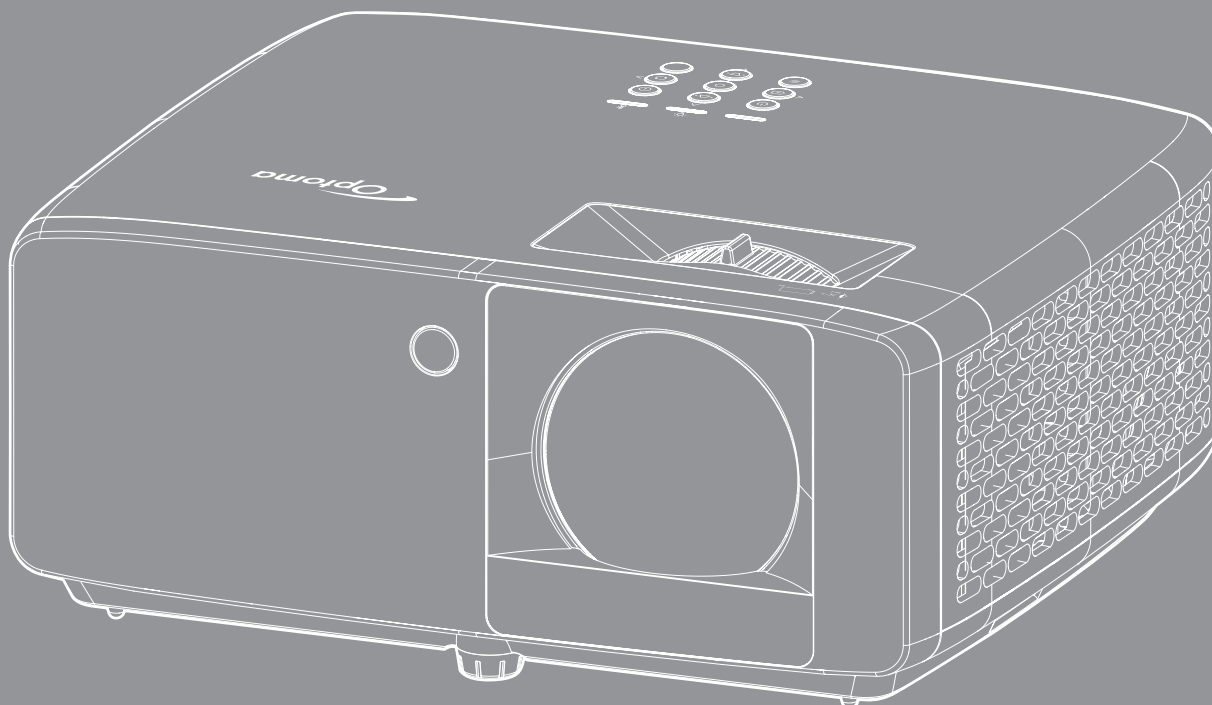

# INDHOLDSFORTEGNELSE

## SIKKERHED ..... 4

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| <i>Vigtige sikkerhedsinstruktioner</i> .....         | 4 |
| <i>Sikkerhedsoplysninger om laserstråling</i> .....  | 5 |
| <i>Ophavsret</i> .....                               | 7 |
| <i>Ansvarsfraskrivelse</i> .....                     | 7 |
| <i>Anerkendelse af varemærker</i> .....              | 7 |
| <i>FCC</i> .....                                     | 7 |
| <i>Overensstemmelseserklæring for EU-lande</i> ..... | 8 |
| <i>WEEE</i> .....                                    | 8 |
| <i>Rengøring af objektivet</i> .....                 | 8 |

## INDLEDNING ..... 9

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <i>Pakkeoversigt</i> .....    | 9  |
| <i>Standardtilbehør</i> ..... | 9  |
| <i>Produktoversigt</i> .....  | 10 |
| <i>Tilslutninger</i> .....    | 11 |
| <i>Tastatur</i> .....         | 12 |
| <i>Fjernbetjening</i> .....   | 13 |

## OPSÆTNING OG INSTALLATION ..... 14

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <i>Installation af projektoren</i> .....           | 14 |
| <i>Tilslutning af kilder til projektoren</i> ..... | 16 |
| <i>Justering af det projicerede billede</i> .....  | 17 |
| <i>Fjernbetjenings indstillinger</i> .....         | 19 |

## SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN ..... 21

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| <i>Sådan tændes og slukkes projektoren</i> .....    | 21 |
| <i>Vælg en indgangskilde</i> .....                  | 22 |
| <i>Navigation i menuen og dens funktioner</i> ..... | 23 |
| <i>Menuetræet i skærmmenuen</i> .....               | 24 |
| <i>Menu med billedtilstand</i> .....                | 30 |
| <i>Menu med billedets dynamisk valg</i> .....       | 30 |
| <i>Lysstyrkemenue</i> .....                         | 30 |
| <i>Kontrastmenu</i> .....                           | 31 |
| <i>Skarphedmenu</i> .....                           | 31 |
| <i>Gammamenu</i> .....                              | 31 |
| <i>Farveindstillingmenu</i> .....                   | 31 |
| <i>Farvemenue til billedvæg</i> .....               | 31 |
| <i>3D-billedmenu</i> .....                          | 32 |
| <i>Menu til Billednulstilling</i> .....             | 32 |
| <i>Menu til Projektionsorientering</i> .....        | 33 |
| <i>Visning af lyskilde</i> .....                    | 33 |
| <i>Menu til visning af dynamisk sort</i> .....      | 33 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Menu til visning af spillefunktion .....           | 33 |
| Menu med visning af skærmtype .....                | 33 |
| Vis billedforholdsmenuen .....                     | 34 |
| Skærmmenu til Geometrisk korrektion .....          | 37 |
| Vis digital zoom-menu .....                        | 37 |
| Åbn billedforskydning-menu .....                   | 37 |
| Åbn nulstillingsmenu .....                         | 37 |
| Indstilling af testmønster-menu .....              | 38 |
| Sprogmenu .....                                    | 38 |
| Indstillingsmenu .....                             | 38 |
| Menu med indstilling af brug i høje højder .....   | 38 |
| Indstilling af filterindstillinger-menu .....      | 38 |
| Strømopsætningmenuen .....                         | 39 |
| Menuen Konfigurer sikkerhed .....                  | 39 |
| Menu til indstilling af logoet under opstart ..... | 40 |
| Menu til indstilling af baggrundsfarven .....      | 40 |
| Nulstil indstillingsmenuen .....                   | 40 |
| Menu til valg af indgangskilde .....               | 41 |
| Menu til skift af lydkilden .....                  | 41 |
| Menu til indstilling af HDMI CEC-indgangen .....   | 41 |
| Menu til nulstilling af indgangen .....            | 41 |
| Lydstyrkemenu .....                                | 42 |
| Menuen for lydløs indstilling .....                | 42 |
| Menu til nulstilling af lyden .....                | 42 |
| Menuen med styringsenhedens ID .....               | 43 |
| Menu med fjernbetjeningsindstillinger .....        | 43 |
| Menu til indstilling af tastaturet .....           | 43 |
| Menu til styring af LAN-netværket .....            | 43 |
| Styringsmenu .....                                 | 45 |
| Menuen Konfigurer netværksindstillinger .....      | 46 |
| Menu til styring af nulstillingen .....            | 53 |
| Menuen Information .....                           | 54 |

## **YDERLIGERE OPLYSNINGER..... 55**

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Kompatible opløsninger .....                 | 55 |
| Billedstørrelse og projiceringsafstand ..... | 59 |
| Projektormål og Loftmontering .....          | 61 |
| Koder til IR-fjernbetjeningen .....          | 63 |
| Fejlfinding .....                            | 65 |
| Advarselsindikator .....                     | 67 |
| Specifikationer .....                        | 68 |
| Optomas globale kontorer .....               | 69 |

# SIKKERHED

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Lynsymbolet med et pilehoved i en ligebenet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelse af u-isoleret "farlig spænding" indeni produktets kabinet, og som kan have tilstrækkelig størrelse til at udgøre en risiko for elektrisk stød på personer. |
|  | Udråbstegnet i en ligebenet trekant er beregnet til at oplyse brugeren om tilstedeværelse af vigtige anvisninger vedrørende drift og vedligeholdelse i den medfølgende brugervejledning.                                                                             |

Følg venligst alle advarsler, forholdsregler og vedligeholdelse som anbefalet i denne brugervejledning.

## Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Bloker ikke ventilationsåbningerne. For at sikre pålidelig drift af projektoren og for at beskytte den mod overophedning, anbefales det at installere projektoren på et sted, hvor ventilationen ikke blokeres. Anbring den f.eks. ikke på et fyldt kaffebord, på en sofa eller på en seng. Anbring ikke projektoren i et indelukke, som f.eks. en boghylde eller i et skab, hvor luftcirkulationen er begrænset.
- For at reducere risikoen for brand og/eller elektrisk stød, må projektoren ikke udsættes for regn eller fugt. Apparatet må ikke installeres i nærheden af varmelegemer, som f.eks. radiatorer, varmeapparater eller andre apparater såsom forstærkere, der afgiver varme.
- Sørg for, at der ikke trænger væske ind i projektoren. Væsken kan berøre steder med farlig spænding og kortslutte dele, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
- Må ikke bruges under følgende forhold:
  - I meget varme, kolde eller fugtige omgivelser.
    - (i) Sørg for, at rumtemperaturen er mellem 0°C - 40°C
    - (ii) Den relative luftfugtighed er op til 80 %
  - I områder med megen støv og urenheder.
  - I nærheden af apparater, som genererer et stærkt magnetisk felt.
  - I direkte sollys.
- Brug ikke apparatet, hvis det er fysisk skadet eller har været misbrugt. Fysisk beskadigelse/misbrug er (men ikke begrænset til):
  - Apparatet har været tabt.
  - Strømledningen eller stikket er blevet beskadiget.
  - Der er spildt væske på projektoren.
  - Projektoren har været udsat for regn eller fugt.
  - Der er trængt noget ind i projektoren, eller der er noget løst indeni.
- Anbring ikke projektoren på usikre overflader. Projektoren kan vælte, hvilket kan medføre personskader eller beskadigelse af projektoren.
- Lad ikke noget blokere for lyset, der kommer ud af projektorens objektiv. Lyset vil varme den blokerende genstand op, så de kan smelte og medføre forbrændinger eller gå i brand.
- Åbn venligst ikke eller skil ikke projektoren ad, da dette kan forårsage elektrisk stød.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis du åbner eller skiller projektoren ad, kan du blive udsat for farlige spændinger eller andre farer. Kontakt Optoma, inden du sender apparatet til reparation.
- Sikkerhedsangivelserne findes på projektorens kabinet.
- Apparatet må kun repareres af autoriseret servicepersonale.
- Brug kun tilslutninger/tilbehør, som er godkendt af producenten.
- Se ikke direkte ind i objektivet, når projektoren er tændt. Det stærke lys kan skade dine øjne.
- Projektoren detekterer selv lyskildens levetid.

- Når du slukker for projektoren, skal du forvisse dig om at nedkølingscyklussen er fuldført, før strømmen frakobles. Lad projektoren køle ned i 90 sekunder.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, inden du rengør produktet.
- Rengør skærmerkabinettet med en blød, tør klud med et mildt rengøringsmiddel. Rengør ikke apparatet med slibende rengøringsmidler, voks eller opløsningsmidler.
- Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Opstil ikke projektoren på steder, hvor den kan udsættes for rystelser eller stød.
- Rør ikke ved objektivet med ubeskyttede hænder.
- Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Hvis batterierne efterlades i fjernbetjeningen i længere tid, kan de lække.
- Hvis et batteri skiftes med et batteri af en forkert type, kan det påvirke sikkerheden.
- Hvis batteriet bortskaffes i ild eller i en varm ovn eller ved mekanisk knusning, eller hvis det skæres op, kan det føre til en eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades et sted med meget høj varme, kan det eksplodere eller lække brændbar væske eller gas. Hvis et batteri udsættes for et meget lavt lufttryk, kan det eksplodere eller lække brændbar væske eller gas.
- PAS PÅ: Risiko for eksplosion og brand, hvis batteriet skiftes med et batteri af den forkerte type.
- Brug eller opbevar ikke projektoren på steder med røg fra olie eller tobak, da dette kan forringe kvaliteten af projektorens billeder.
- Følg omhyggeligt vejledningen i opstilling af projektoren, da en forkert opstilling kan medføre dårlig ydeevne.
- Brug en strømskinne eller en overspændingsbeskyttelse. Strømodfald og strømvariationer kan ØDELÆGGE apparater.

## Sikkerhedsoplysninger om laserstråling

- Dette produkt er klassificeret forbrugerprodukt, der er i overensstemmelse med IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021 og EN 50689:2021. Det opfylder også kravene i 21 CFR 1040.10 og 1040.11 som risikogruppe 2, LIP (Laserbelyst projektor) som defineret i IEC 62471-5:Ed.1.0. For yderligere oplysninger, bedes du se Laserbemærkning nr. 57, dateret 8. maj 2019.

IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021, EN 50689:2021 CLASS 1 CONSUMER LASER PRODUCT RISK GROUP 2, Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance as a Risk Group 2 LIP as defined in IEC 62471-5:Ed.1.0. For more information see Laser Notice No. 57, dated May 8, 2019.  
IEC 60825-1:2014 等級1雷射產品RG2危險等級  
IEC 60825-1:2014 1类激光产品RG2危险等级



"WARNING: MOUNT ABOVE THE HEADS OF CHILDREN."  
Additional warning against eye exposure for close exposures less than 1 m.  
"AVERTISSEMENT : INSTALLER AU-DESSUS DE LA TÊTE DES ENFANTS."  
Avertissement supplémentaire contre l'exposition oculaire pour des expositions à une distance de moins de 1 m.  
「警告: 安裝在高於兒童頭部處」 針對1m以下近距離眼睛接觸的額外警告  
「警告: 安裝在高於孩童頭頂處」 關於小於1m近距離眼睛暴露的附加警告

- Som med alle lyskilder, må man ikke stirre direkte ind i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Denne projektor er et klasse 1 forbrugerlaserprodukt i henhold til IEC/EN 60825-1:2014/A11: 2021 og det er i risikogruppe 2 med kravene i IEC 62471-5:2015.
- Børn skal være under opsyn: undgå at stirre og undgå at bruge optiske hjælpemidler.
- Bemærk, at børn altid skal overvåges og de må aldrig kikke ind i projektorstrålen, uanset afstanden til projektoren.
- Bemærk, at du skal være forsigtig, når du bruger fjernbetjeningen til at starte projektoren, hvis du er foran projektlinsens.

- Bemærk, at brugeren skal undgå, at bruge optiske hjælpemidler, såsom en kikkert eller teleskoper i strålen.
- Når du tænder projektoren, skal du sørge for, at ingen i projektionsområdet kikker på objektivet.
- Hold eventuelle genstande (forstørrelsesglas mv.) ude af projektorens lysstråle. Lysstrålen, der projiceres fra objektivet, er omfattende. Derfor kan alle former for unormale genstande, der kan omdirigere lys, komme ud af objektivet, forårsage et uforudsigeligt resultat som fx en brand eller en skade på øjnene.
- Alle handlinger og justeringer, der ikke specifikt er instrueret i brugsvejledningen, udgør en risiko for eksponering af farlig laserstråling.
- Projektoren må ikke åbnes eller skilles ad, da dette kan forårsage skade eller eksponering af laserstråling.
- Kik ikke ind i strålen, når projektoren er tændt. Det skarpe lys kan give permanente øjenskader.

Hvis procedurerne for styring, justering og betjening ikke følges, kan det føre til skader pga. udsættelse for laserstråling.

## Ophavsret

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2023

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

## Anerkendelse af varemærker

Kensington er et varemærke tilhørende ACCO Brand Corporation registreret i USA med udgivne registrering og igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.

HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

DLP®, DLP Link og DLP-logoet er registrerede varemærker tilhørende Texas Instruments, og BrilliantColor™ er et varemærke tilhørende Texas Instruments.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

## FCC

Dette apparat er blevet testet og opfylder grænserne for klasse B digitalt udstyr i henhold til FCC-bestemmelserne afsnit 15. Disse grænser er fastsat for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved installation i hjemmet. Dette apparat genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, som, hvis det ikke bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.

Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis apparatet forårsager skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for apparatet, kan brugeren prøve at korrigere interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Drej eller flyt antennemodtageren.
- Øg afstanden mellem apparatet og modtageren.
- Forbind apparatet til en kontakt i et andet kredsløb end det, modtageren er forbundet til.
- Søg hjælp hos din forhandler eller hos en erfaren radio/tv teknikker.

### Bemærk: Afskærmede kabler

Alle tilslutninger til andre computerenheder skal gøres med beskyttede kabler for at opfylde FCC-bestemmelserne.

### Forsigtig

Ændringer og modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af fabrikanten, kan annullere brugerens rettigheder, som er givet af FCC, til at betjene denne projektor.

## Driftsbetingelser

Dette apparat er i overensstemmelse med stk. 15 i FCC-bestemmelserne. Betjening skal ske under følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens, og
2. Apparatet skal acceptere enhver forstyrrelse som den modtager, inklusive forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift.

## Bemærk: Canadiske brugere

Dette Klasse B digital apparat er i overensstemmelse med de canadiske ICES-003 bestemmelser.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Overensstemmelseserklæring for EU-lande

- EMC-direktiv 2014/30/EU (herunder ændringer)
- Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU
- RED 2014/53/EU (hvis produktet har en RF-funktion)

## WEEE



### Anvisninger vedrørende bortskaffelse

Bortskaf ikke denne elektroniske enhed sammen med det almindelige affald. For at minimere forurening og sikre maksimal beskyttelse af det globale miljø, bedes du genbruge produktet.

## Rengøring af objektivet

- Før du rengør objektivet, skal du slukke for projektoren og tage stikket ud af stikkontakten, og lade projektoren køle helt ned.
- Brug trykluft på dåse til at fjerne støvet.
- Brug en særlig klud til rengøring af objektivet, og tør forsigtigt objektivet af. Rør ikke ved objektivet med dine fingre.
- Objektivet må ikke rengøres med alkaliske/syreholdige rengøringsmidler eller flygtige opløsningsmidler. Hvis objektivet beskadiges på grund af rengøringen, dækkes det ikke af garantien.




Advarsel: Brug ikke en spray, der indeholder brændbare gasser, til at fjerne støv eller snavs på objektivet. Dette kan forårsage brand på grund af for høj varme inde i projektoren.



Advarsel: Rengør ikke objektivet, hvis projektoren opvarmes, da dette kan gøre, at objektivets overfladefilm skaller af.



Advarsel: Undgå at ridse eller trykke på objektivet med en hård genstand.

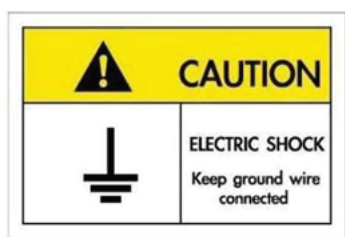

For at undgå elektrisk stød, skal enheden og dens eksterne enheder være ordentligt jordforbundet.

# INDLEDNING






Tak for dit køb af denne Optoma laserprojektor. Du kan finde en komplet liste over funktionerne på produktsiden på vores websted, hvor du også finder flere oplysninger og dokumentation såsom ofte stillede spørgsmål.

## Pakkeoversigt

Tag forsigtigt apparatet ud af emballagen og kontrollér, at alle nedenstående standarddele er med. Nogle af delene under valgfrit tilbehør er muligvis ikke tilgængelige alt efter apparatets model, specifikationer og købssted. Spørg evt. på dit købssted. Noget tilbehør vil variere fra sted til sted.

Garantibeviset følger kun med nogle steder. Bed eventuelt din forhandler om yderligere oplysninger.

## Standardtilbehør

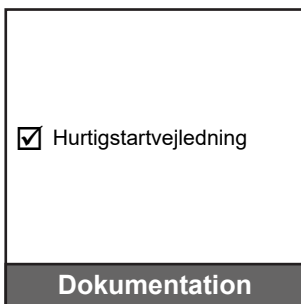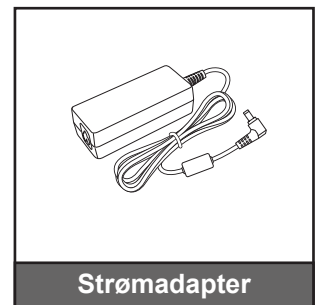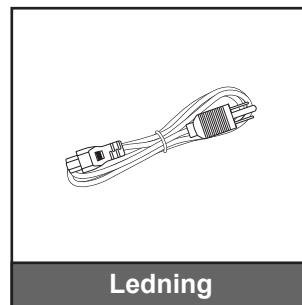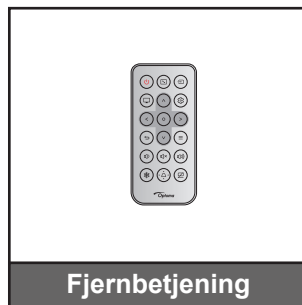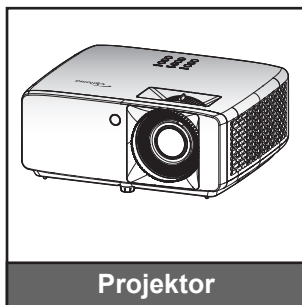


### Bemærk:

- For at se opsætningsoplysningerne, brugsvejledningen, garantioplysningerne og produktopdateringerne, bedes du venligst scanne QR-koden eller gå på følgende internetside:  
<https://www.optoma.com/support/download>




# INDLEDNING

## Produktoversigt

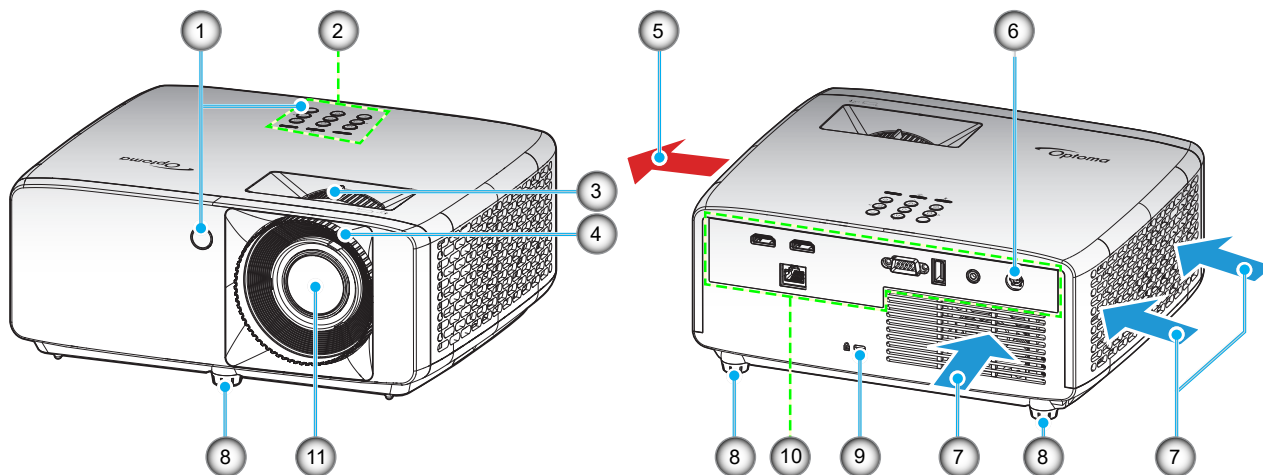

### Model med kort projektionsafstand

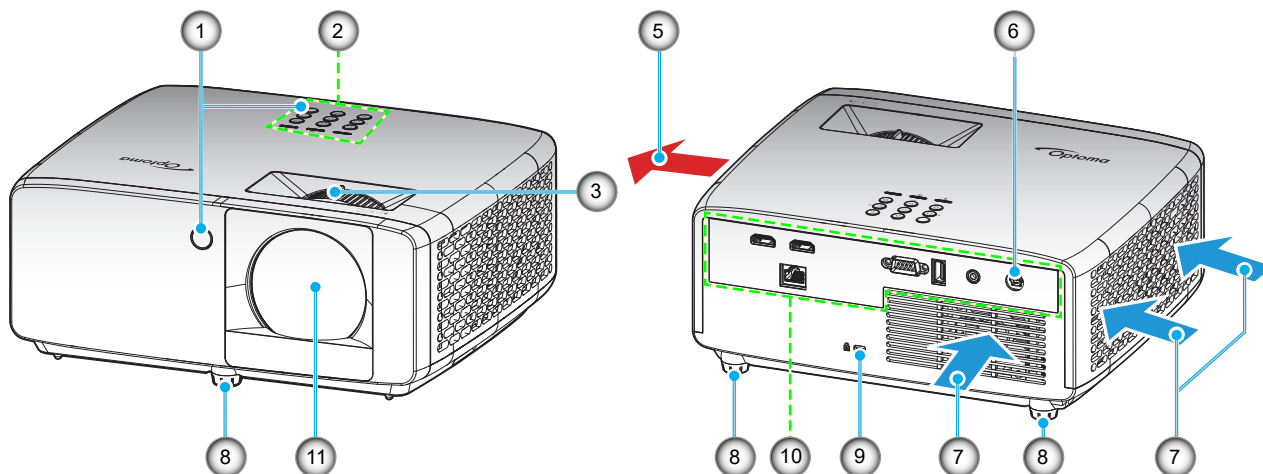

### Bemærk:

- *Bloker ikke for projektorens ind- og udluftningsventiler.*
- *Hvis projektoren er placeret på et lille areal, så tillad da mindst 30 cm. afstand rundt om ved ind- og udsugningsventilerne.*


| Nr. | Emne                |
|-----|---------------------|
| 1.  | IR modtagere        |
| 2.  | Tastatur            |
| 3.  | Zoom-knap           |
| 4.  | Fokusring           |
| 5.  | Ventilation (udtag) |
| 6.  | Jævnstrømsstik (DC) |

| Nr. | Emne                               |
|-----|------------------------------------|
| 7.  | Ventilation (indtag)               |
| 8.  | Fødder til indstilling af hældning |
| 9.  | Stik til Kensington™-lås           |
| 10. | Indgangs/udgang                    |
| 11. | Objektiv                           |


# INDLEDNING

## Tilslutninger

### 1080p-model

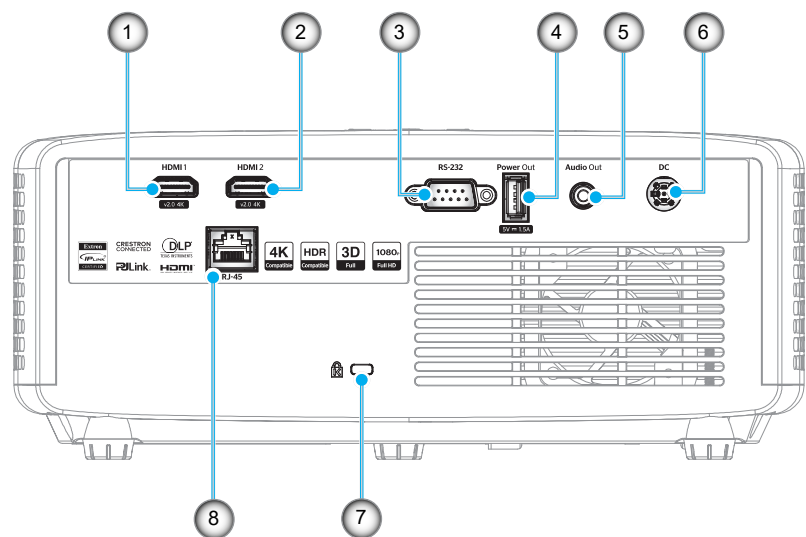

### WXGA-model

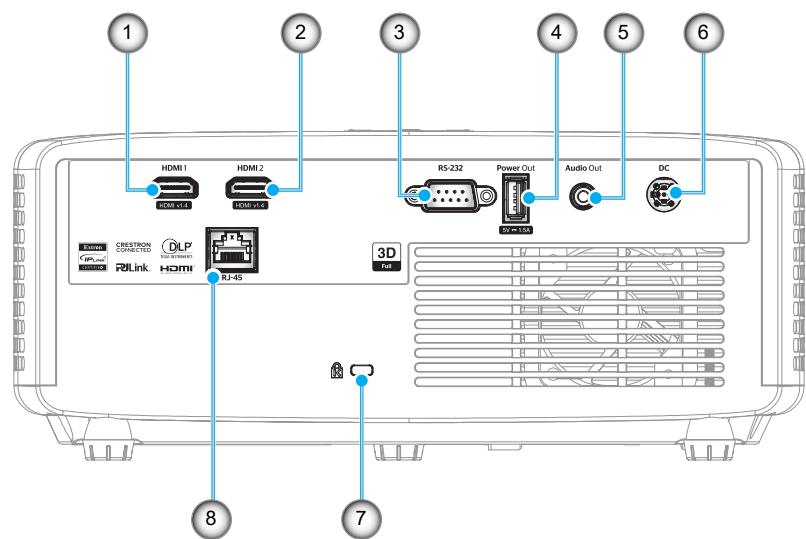


| Nr. | Emne                        | Nr. | Emne                |
|-----|-----------------------------|-----|---------------------|
| 1.  | HDMI 1-stik                 | 5.  | Lydudgangsstik      |
| 2.  | HDMI 2-stik                 | 6.  | Jævnstrømsstik (DC) |
| 3.  | RS-232-stik                 | 7.  | Kensington™-lås     |
| 4.  | USB strømudgang (5V---1,5A) | 8.  | RJ-45-stik          |

**Bemærk:** Hvilke modeller, der understøtter hvilke signaler, er forskelligt i henhold til salgsregionen.

# INDLEDNING


## Tastatur

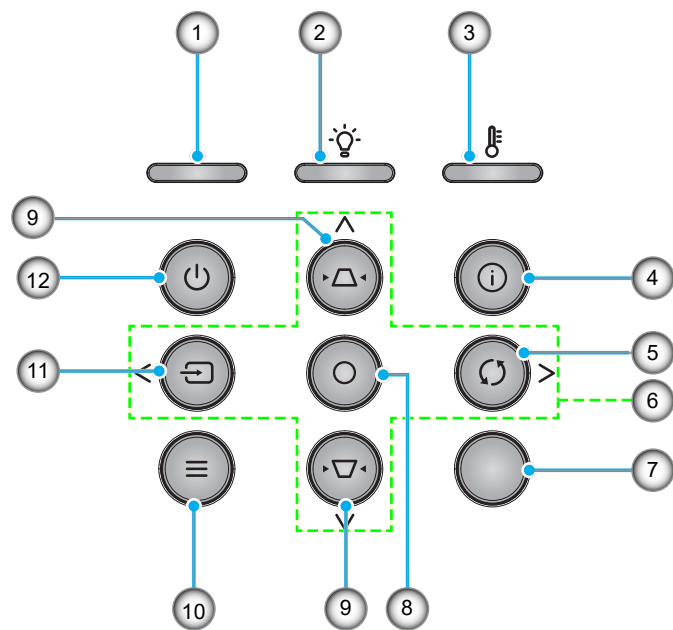

| Nr. | Emne                   | Nr. | Emne               |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 1.  | Strømlys               | 7.  | IR-modtager        |
| 2.  | Lampe LED              | 8.  | Enter              |
| 3.  | Temp. LED              | 9.  | Keystonekorrektion |
| 4.  | Informasjon            | 10. | Menu               |
| 5.  | Synkroniser igen       | 11. | Kilde              |
| 6.  | Fire-vejs vælgertaster | 12. | Tænd/sluk          |

# INDLEDNING

## Fjernbetjening

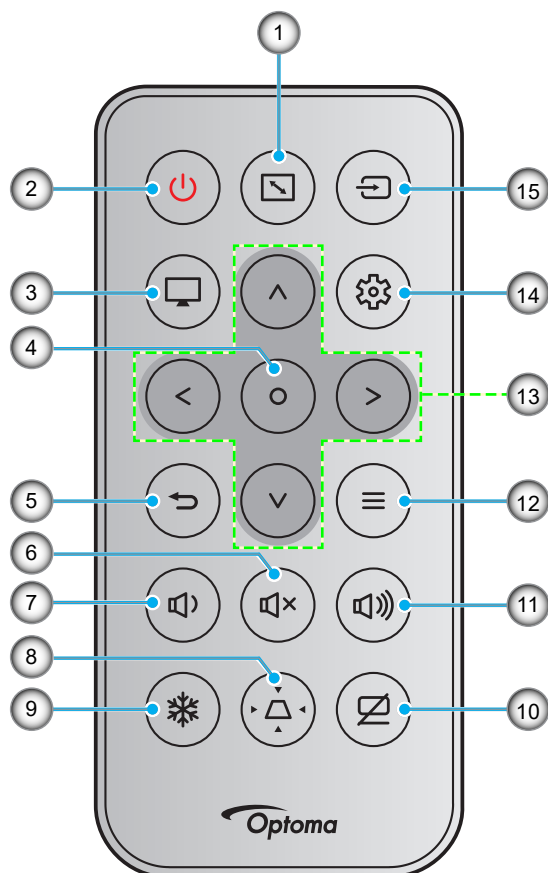


| Nr. | Emne               |
|-----|--------------------|
| 1.  | Aspect Ratio       |
| 2.  | Strøm Til/Fra      |
| 3.  | Modus              |
| 4.  | Enter              |
| 5.  | Tilbage            |
| 6.  | Lydløs             |
| 7.  | Lydstyrke -        |
| 8.  | Keystonekorrektion |

| Nr. | Emne                         |
|-----|------------------------------|
| 9.  | Frys                         |
| 10. | AV Lydløs                    |
| 11. | Lydstyrke +                  |
| 12. | Menu                         |
| 13. | Fire-vejs vælgertaster       |
| 14. | Indstillinger/Opsætningsmenu |
| 15. | Kilde                        |

### Bemærk:

- Nogle taster har måske ingen funktion på modeller, der ikke understøtter disse faciliteter.
- Inden fjernbetjeningen tages i brug for første gang, skal den gennemsigtige isoleringstape fjernes. Se hvordan batteriet sættes i på side 19.
- Batteriet følger muligvis med fjernbetjeningen, afhængig af region.

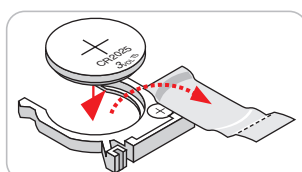


# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Installation af projektoren

Din projektor er beregnet til installation i 1 af 4 mulige positioner.

På baggrund af indretningen af lokalet samt dine personlige præferencer kan du beslutte, hvor du vil opstille projektoren. Tag højde for lærredets størrelse og placering, tilstedeværelsen af en egnet stikkontakt samt placering og afstand mellem projektor og det resterende udstyr.

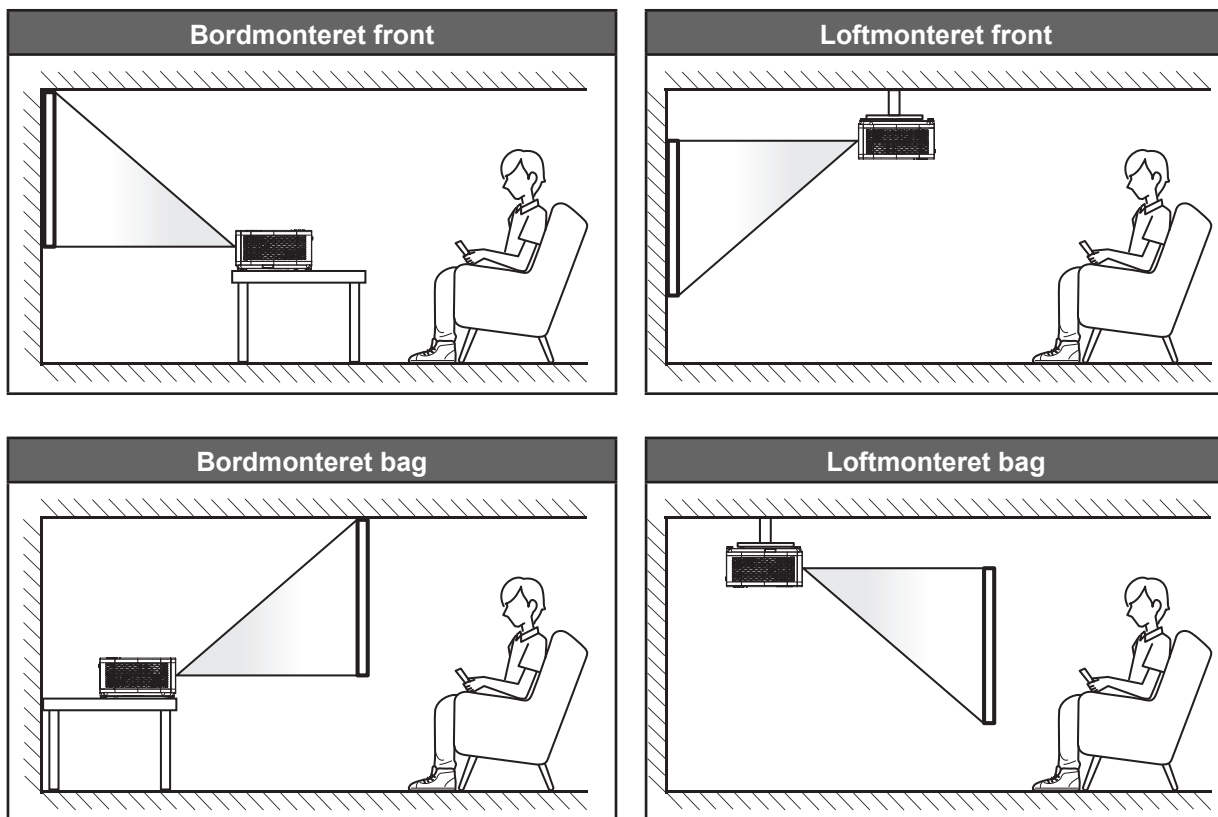

Projektoren skal placeres på en plan overflade og 90 grader/vinkelret i forhold til lærredet.



- For at se, hvor langt projektoren skal placeres i henhold til forskellige lærredstørrelser, bedes du se afstandstabellen på siderne 59~60.
- For at fastslå en skærmstørrelse på en given afstand, bedes du se afstandstabellen på siderne 59~60.

**Bemærk:** Jo længere væk projektoren stilles fra lærredet, des større en projiceret billedstørrelse opnås, og den lodrette forskydning forøges også tilsvarende.






# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Bemærkning om projektoropstilling

- Brug i 360° fri retning

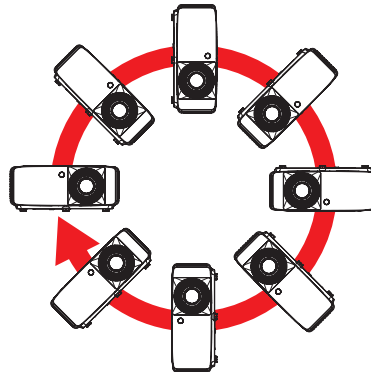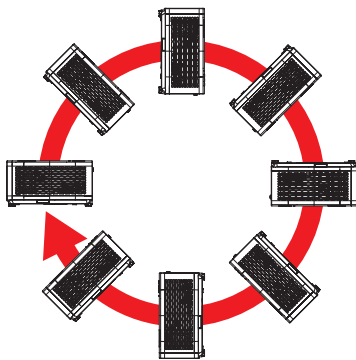


- Sørg for at der er mindst 30 cm fri plads omkring luftudtaget.

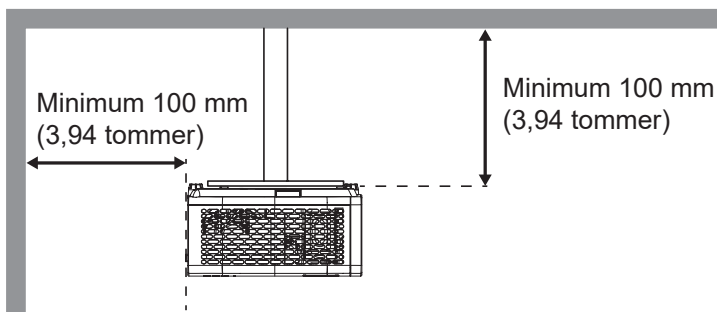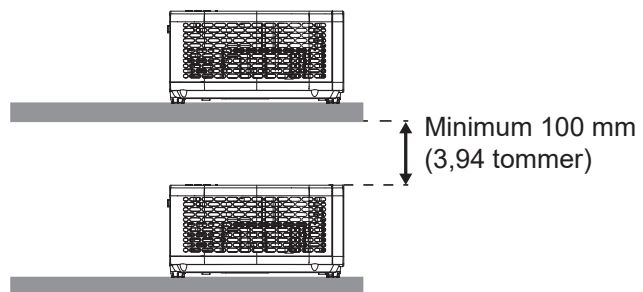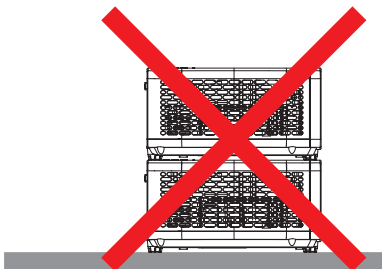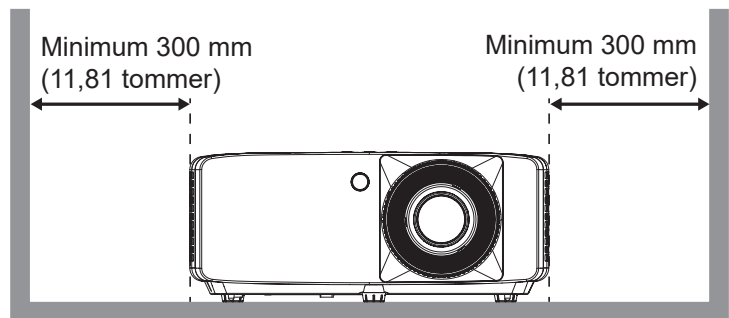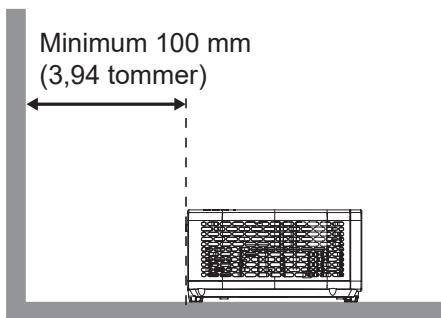

- Sørg for at indtagene ikke genanvender varm luft fra udtaget.
- Hvis projektoren bruges i et lukket rum, skal du sørge for at lufttemperaturen i prøvelokalet ikke kommer over driftstemperaturen, når projektoren kører, og at luftind- og udtagene ikke er blokeret.
- Alle indlukkede områder skal godkendes, for at sikre at projektoren ikke genbruge udtagsluften, da dette kan gøre at enheden lukker ned, selvom temperaturen på det indelukkede sted er inden for en acceptabel driftstemperatur.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Tilslutning af kilder til projektoren

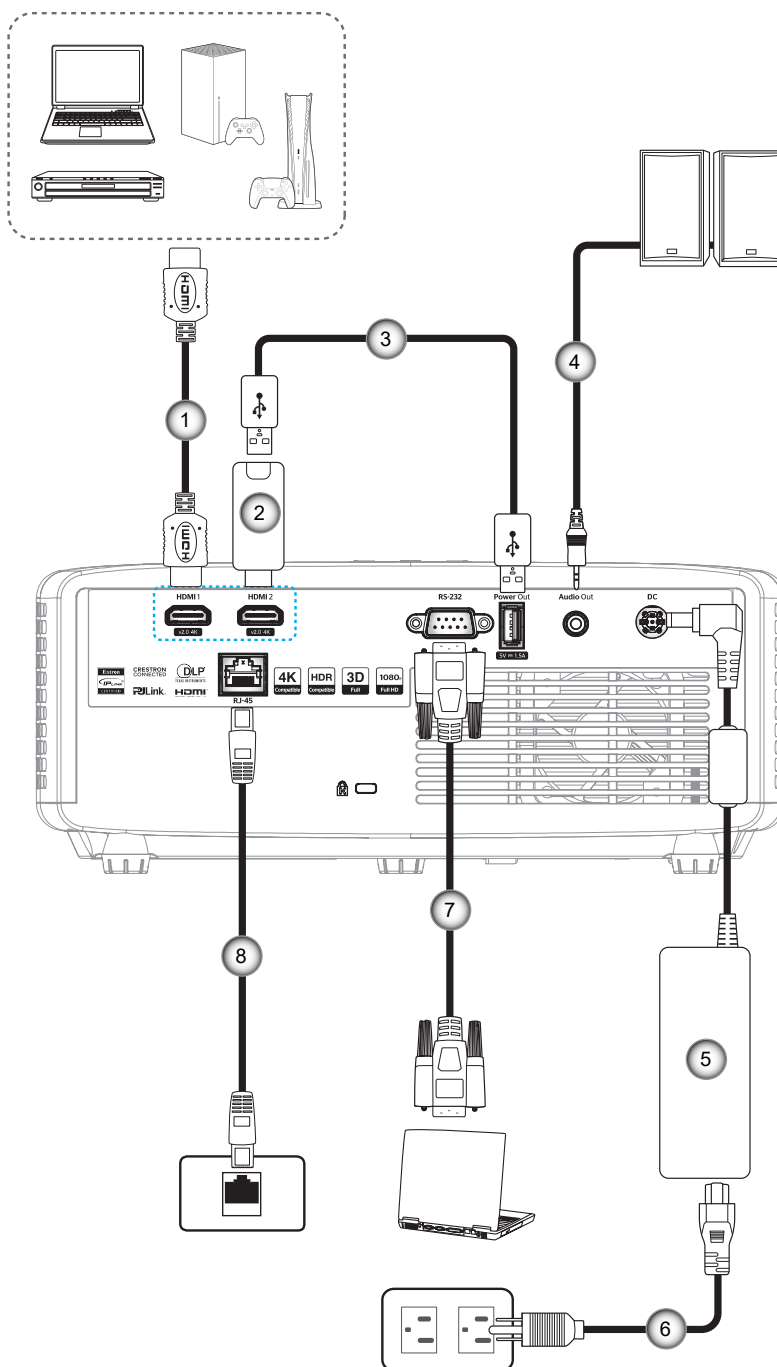

| Nr. | Emne            |
|-----|-----------------|
| 1.  | HDMI-kabel      |
| 2.  | HDMI-dongle     |
| 3.  | USB-strømkabel  |
| 4.  | Lydudgangskabel |

| Nr. | Emne         |
|-----|--------------|
| 5.  | Strømadapter |
| 6.  | Ledning      |
| 7.  | RS232-kabel  |
| 8.  | RJ-45-kabel* |

**Bemærk:** For at sikre den bedste billedkvalitet og undgå forbindelsesfejl, anbefaler vi at du bruger højhastigheds- eller premium-certificerede HDMI-kabler op til 5 meter lange.


# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Justering af det projicerede billede


### Billedhøjde

Projektoren er udstyret med løftefødder til indstilling af billedhøjden.

1. Find den justerbare fod, som du ønsker at ændre, på bunden af projektoren.
2. Drej de justerbare fødder med eller mod uret for hhv. at hæve og sænke projektoren.

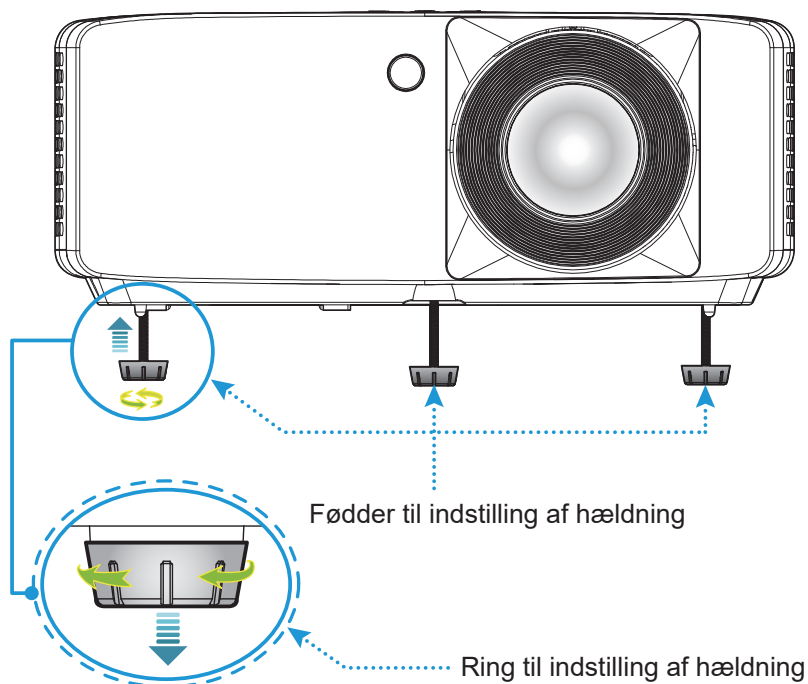

Model med kort projektionsafstand:

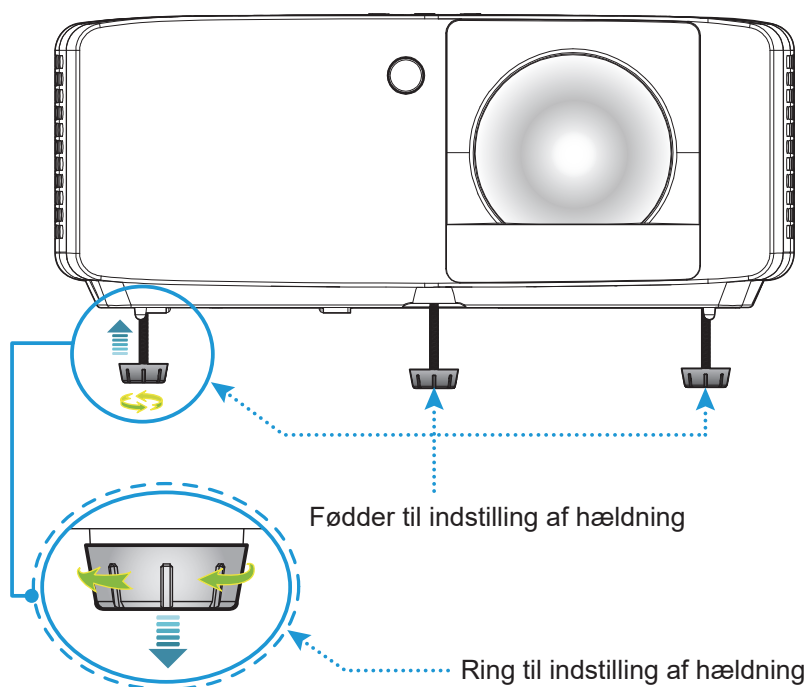


# OPSÆTNING OG INSTALLATION


## Zoom og fokus

- Du kan justere billedstørrelsen ved at dreje zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindske den projicerede billedstørrelse.
- Drej fokuseringsringen med- eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt.

1080p 1,3x model:

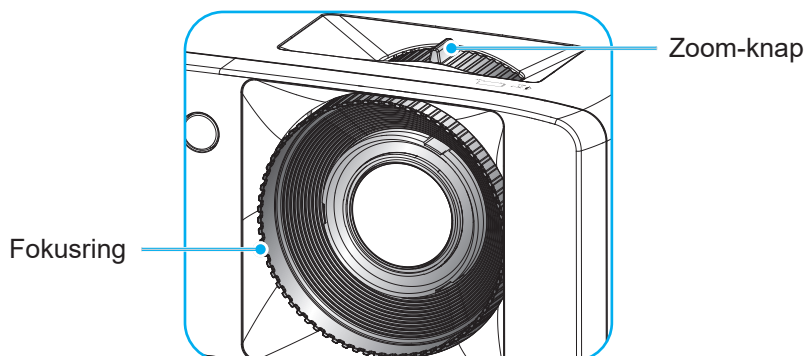

Model med kort projektionsafstand:

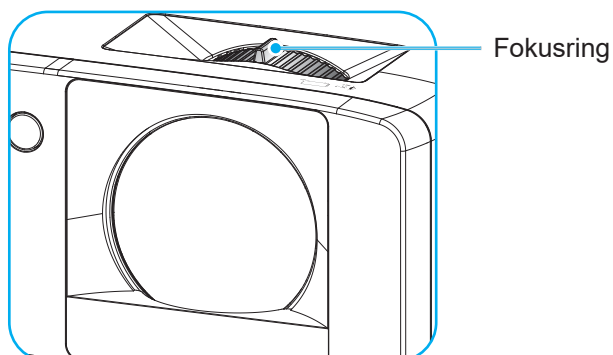


# OPSÆTNING OG INSTALLATION


## Fjernbetjenings indstillinger

### Installation / udskiftning af batterierne


1. Tryk batteridækslet af.

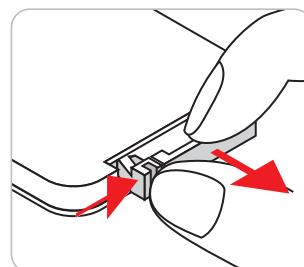

2. Sæt det nye batteri ind i batterirummet. Tag det gamle batteri ud, og sæt et nyt i (CR2025). Sørg for at siden med "+" vender opad.

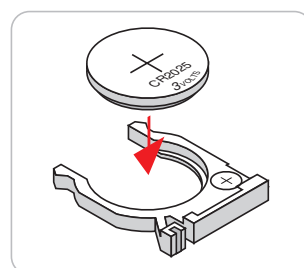

3. Sæt dækslet på igen.

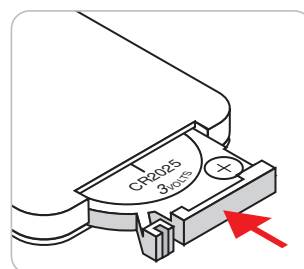

**FORSIGTIG:** For at garantere sikker brug, skal følgende forholdsregler overholdes:

- Brug kun batterier af typen CR2025.
- Undgå kontakt med vand og væsker.
- Fjernbetjeningen må ikke udsættes for fugt eller varme.
- Undgå at fjernbetjeningen tabes.
- Hvis batteriet har lækket i fjernbetjeningen, skal batterirummet forsigtigt tørres rent, hvorefter et nyt batteri skal sættes i.
- Hvis batteriet skiftes med et af en forkert type, kan det eksplodere.
- Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til instruktionerne.


**Bemærk:** Batteriet følger muligvis med fjernbetjeningen, afhængig af region.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Rækkevidde


Den infrarøde (IR) fjernbetjenings-føler er placeret på toppen og forsiden af projektoren. Sørg for, at fjernbetjeningen holdes inden for en 30 graders vinkel mod IR-sensoren på projektoren, så den virker ordentligt. Afstanden mellem fjernbetjeningen og føleren må højst være 6 meter.

- Sørg for, at der ikke er nogle genstande imellem fjernbetjeningen og IR-sensoren på projektoren, som kan blokere det infrarøde signal.
- Sørg for, at fjernbetjeningens IR-sender ikke rammes direkte af sollys eller lys fra lysstofrør.
- Hold venligst fjernbetjeningen mindst 2 meter væk fra fluorescerende lys, ellers virker fjernbetjeningen ikke ordentligt.
- Hvis fjernbetjeningen er tæt på lysstofrør af inverter-typen, kan den til tider blive ustabil.
- Hvis fjernbetjeningen og projektoren er meget tæt på hinanden, kan du risikere, at fjernbetjeningen ikke virker.

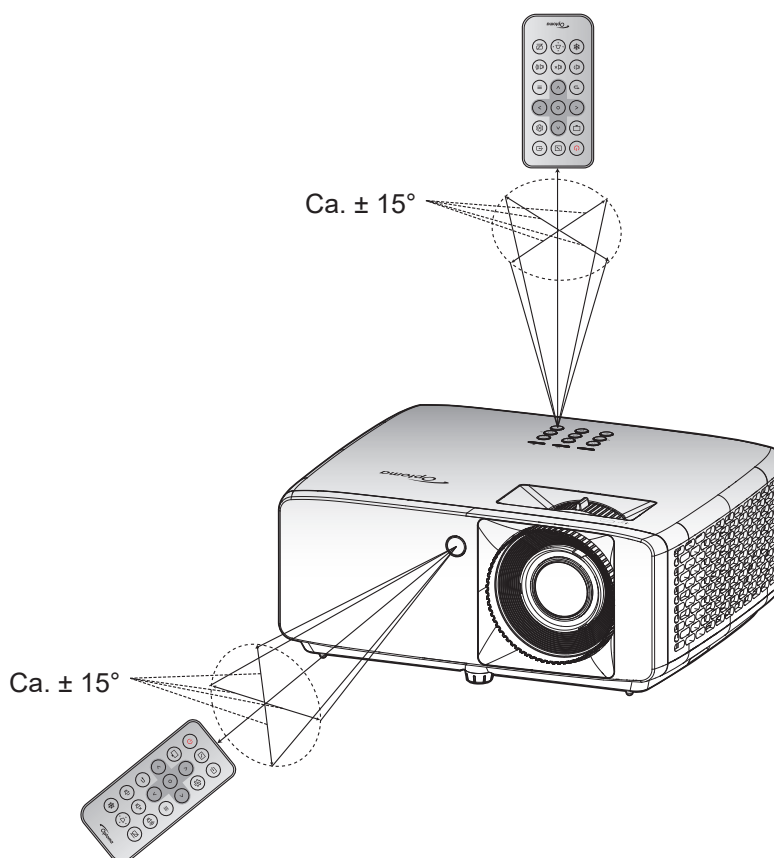

# SÅDAN BRUGES PROJEKTOREN

## Sådan tændes og slukkes projektoren

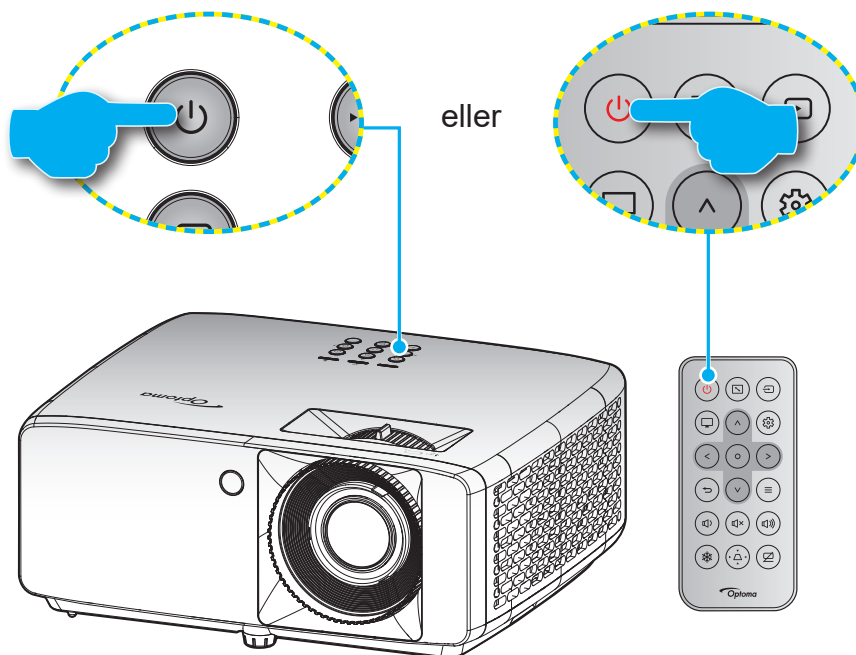


### Tændt

1. Sørg for, at strømkablet og signalkablet er korrekt forbundet. Strømindikatoren begynder at lyse rød, når apparatet tilsluttes.
2. Tænd for projektoren, ved at trykke på knappen  på projektorens tastatur eller på knappen  på fjernbetjening.
3. En startskærm vises i ca. 10 sekunder, og strømindikator blinker grøn eller blå.

**Bemærk:** Den første gang at projektoren tændes, vil du blive bedt om at vælge det ønskede sprog, projektororientering og andre indstillinger.

### Sådan slukkes projektoren

1. Sluk for projektoren, ved at trykke på knappen  på projektorens tastatur eller på knappen  på fjernbetjening.
2. Følgende meddelelse vises:

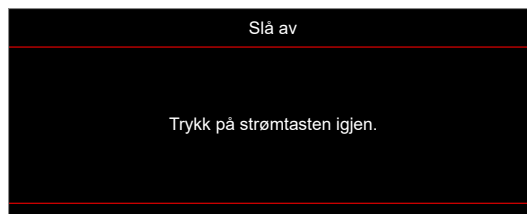


3. Bekræft ved at trykke på knappen   igen, ellers forsvinder meddelelsen efter 15 sekunder. Når du igen har trykket på knappen  , slukker projektoren.
4. Køleventilatoren fortsætter med at køre i omkring 10 sekunder for kølecyklus, og strømindikatoren blinker grøn eller blå. Når strømindikatoren begynder at lyse rød, er projektoren gået på standby. Hvis du vil tænde for projektoren igen, skal du vente, indtil den er kølet af og gået i standby. Når projektoren er på standby, skal du blot trykke på   for at tænde for den igen.
5. Tag ledningen ud af stikkontakten og projektoren.

**Bemærk:** Projektoren må ikke tændes igen straks efter den er blevet slukket.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Vælg en indgangskilde

Tænd for den tilsluttede kilde, du vil vise på lærredet, fx computer, notebook, videoafspiller osv. Projektoren finder automatisk kilden. Hvis du har sluttet flere kilder, skal du trykke på knappen  på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede kilde.

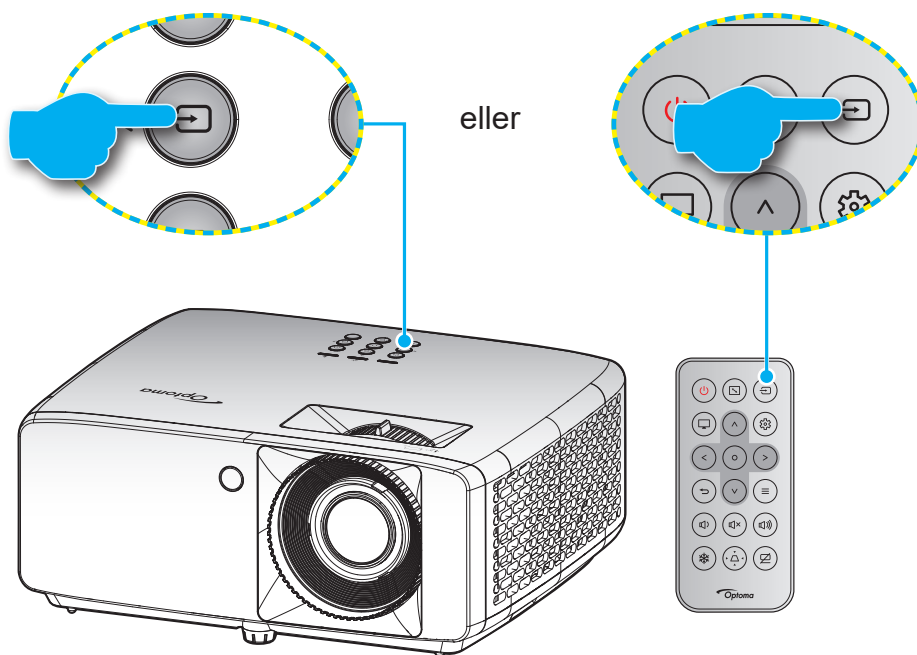


# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Navigation i menuen og dens funktioner

Projektoren har flersprogede skærmmenuer til justering og ændring af en lang række indstillinger. Projektoren finder automatisk kilden.

1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på  $\equiv$ -knappen på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.
2. Når skærmmenuen er åben, skal du bruge knapperne  $\wedge / \vee$  til, at vælge punkterne i hovedmenuen. For at vælge et punkt på en bestemt side, skal du trykke på knappen  $\bigcirc$  på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen, for at åbne punktets undermenu.
3. Brug knapperne  $< / >$  til at vælge det ønskede punkt i undermenuen, og brug derefter knappen  $\bigcirc$  til at se yderligere indstillinger. Brug  $\wedge / \vee / < / >$  til at justere indstillingerne med.
4. Velg det næste punkt, der skal justeres i undermenuen, og juster som ovenfor anført.
5. Tryk på knappen  $\bigcirc$  for at bekræfte dit valg, hvorefter skærmen går tilbage til hovedmenuen igen.
6. Tryk på  $\equiv$  igen, for at lukke menuen. Skærmmenuen lukker, og projektoren gemmer automatisk de nye indstillinger.

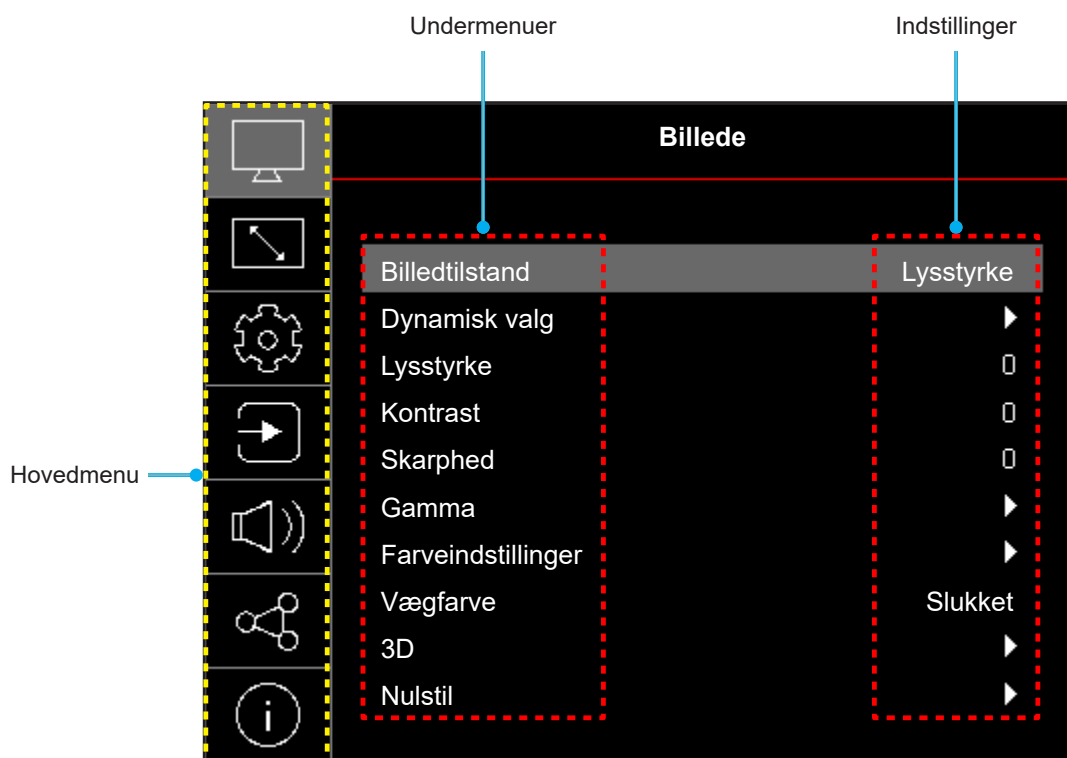

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Menutræet i skærmmenuen

**Bemærk:** Punkterne og funktionerne i skærmmenuen varierer afhængig af modeller og region. Optoma forbeholder sig ret til at tilføje eller fjerne punkter uden varsel for at forbedre produktets ydeevne.

| Hovedmenu | Undermenu                             | Undermenu 2     | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier                                         |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Billede   | Billedtilstand                        |                 |             |             | Levende                                         |
|           |                                       |                 |             |             | HDR [til HDMI 2.0-modeller]                     |
|           |                                       |                 |             |             | HLG [til HDMI 2.0-modeller]                     |
|           |                                       |                 |             |             | Biograf                                         |
|           |                                       |                 |             |             | Spil                                            |
|           |                                       |                 |             |             | Sport                                           |
|           |                                       |                 |             |             | Reference                                       |
|           |                                       |                 |             |             | Lysstyrke                                       |
|           |                                       |                 |             |             | DICOM SIM.                                      |
|           |                                       |                 |             |             | 3D                                              |
|           | Dynamisk valg [til HDMI 2.0-modeller] | HDR / HLG       |             |             | Auto                                            |
|           |                                       |                 |             |             | Slukket                                         |
|           | Lysstyrke                             |                 |             |             | -50 - 50                                        |
|           | Kontrast                              |                 |             |             | -50 - 50                                        |
|           | Skarphed                              |                 |             |             | 1 - 15                                          |
|           | Gamma                                 |                 |             |             | Film                                            |
|           |                                       |                 |             |             | Grafikker                                       |
|           |                                       |                 |             |             | 1,8                                             |
|           |                                       |                 |             |             | 2,0                                             |
|           |                                       |                 |             |             | 2,2                                             |
|           | Farveindstillinger                    |                 |             |             | 2,4                                             |
|           |                                       | Farve           |             |             | -50 - 50                                        |
|           |                                       | Farvetone       |             |             | -50 - 50                                        |
|           |                                       | BrilliantColor™ |             |             | 1 - 10                                          |
|           |                                       | Fargetemperatur |             |             | Varm                                            |
|           |                                       |                 |             |             | Standard                                        |
|           |                                       |                 |             |             | Kølig                                           |
|           |                                       |                 |             |             | Kold                                            |
|           |                                       | CMS             | Farve       |             | Hvid / Rød / Grønn / Blå / Cyan / Magenta / Gul |
|           |                                       |                 | Fargetone   |             | -50 - 50                                        |
|           |                                       |                 | Mætning     |             | -50 - 50                                        |
|           |                                       |                 | Økning      |             | -50 - 50                                        |
|           |                                       |                 | Nulstil     |             | Nei                                             |
|           |                                       |                 |             |             | Ja                                              |
|           |                                       |                 | Afslut      |             |                                                 |
|           |                                       | Farverum        |             |             | Auto / RGB(0~255) / RGB(16~235) / YUV           |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

| Hovedmenu | Undermenu             | Undermenu 2              | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier                                                                                                   |
|-----------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Billede   | Vægfarve              |                          |             |             | Slukket                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Svart tavle                                                                                               |
|           |                       |                          |             |             | Lysegul                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Lysegrønn                                                                                                 |
|           |                       |                          |             |             | Lyseblå                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Rosa                                                                                                      |
|           |                       |                          |             |             | Grå                                                                                                       |
|           | 3D                    | 3D tilstand              |             |             | Slukket                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Tændt                                                                                                     |
|           |                       | 3D-teknologi             |             |             | DLP-Link                                                                                                  |
|           |                       |                          |             |             | 3D-synkronisering                                                                                         |
|           |                       | 3D-2D konvertering       |             |             | 3D                                                                                                        |
|           |                       |                          |             |             | L                                                                                                         |
|           |                       |                          |             |             | R                                                                                                         |
|           |                       | 3D-Format                |             |             | Auto                                                                                                      |
|           |                       |                          |             |             | Side-om-side (SBS)                                                                                        |
|           |                       |                          |             |             | Top-og-bund                                                                                               |
|           |                       |                          |             |             | Rammesekventiel                                                                                           |
|           |                       | 3D-synkronisering invert |             |             | Slukket                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Tændt                                                                                                     |
|           |                       | Nulstil                  |             |             | Nei                                                                                                       |
|           |                       |                          |             |             | Ja                                                                                                        |
|           | Nulstil               |                          |             |             |                                                                                                           |
| Skærm     | Projektororientering  |                          |             |             | Front                                                                                                     |
|           |                       |                          |             |             | Bagfra                                                                                                    |
|           |                       |                          |             |             | Loft-foroven                                                                                              |
|           |                       |                          |             |             | Bagfra-foroven                                                                                            |
|           | Lyskildefunktion      |                          |             |             | Eco                                                                                                       |
|           |                       |                          |             |             | Tænd/sluk =100% / 95% / 90% / 85% / 80% / 75% / 70% / 65% / 60% / 55% / 50%<br>(100%~20%)- Adgangskodelås |
|           | Dynamisk sort         |                          |             |             | Slukket                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Tændt                                                                                                     |
|           | Spillefunktion        |                          |             |             | Slukket                                                                                                   |
|           |                       |                          |             |             | Tændt                                                                                                     |
|           | Skærmtype             |                          |             |             | 4:3                                                                                                       |
|           |                       |                          |             |             | 16:9                                                                                                      |
|           |                       |                          |             |             | 16:10                                                                                                     |
|           | Aspect Ratio          |                          |             |             | 4:3 [skærmtype: 4:3]                                                                                      |
|           |                       |                          |             |             | 16:9 [skærmtype: 16:9]                                                                                    |
|           |                       |                          |             |             | 16:10 [skærmtype: 16:10]                                                                                  |
|           |                       |                          |             |             | 21:9                                                                                                      |
|           |                       |                          |             |             | Original                                                                                                  |
|           |                       |                          |             |             | Auto                                                                                                      |
|           | Geometrisk korrektion | V Keystone               |             |             | -30 ~ 30 [-15 ~ 15, for ST model]                                                                         |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

| Hovedmenu | Undermenu             | Undermenu 2                                                                         | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier                           |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| Skærm     | Geometrisk korrektion | H. keystone                                                                         |             |             | -30 ~ 30 [-15 ~ 15, for ST model] |
|           |                       | Fire hjørne-justering                                                               |             |             |                                   |
|           |                       | Nulstil                                                                             |             |             |                                   |
|           | Digital Zoom          | Zoom                                                                                |             |             | -5 - 25                           |
|           | Billedforskydning     | H  |             |             | -100 - 100                        |
|           |                       | V  |             |             | -100 - 100                        |
|           |                       | Nulstil                                                                             |             |             |                                   |
| Opret     | Testmønster           |                                                                                     |             |             | Grønt netmønster                  |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Magenta netmønster                |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Hvidt netmønster                  |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Hvid                              |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Slukket                           |
|           | Sprog                 |                                                                                     |             |             | English                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Deutsch                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Français                          |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Italiano                          |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Español                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Português                         |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Polski                            |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Nederlands                        |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Svenska                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Norsk                             |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Dansk                             |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Suomi                             |
|           |                       |                                                                                     |             |             | ελληνικά                          |
|           |                       |                                                                                     |             |             | 繁體中文                              |
|           |                       |                                                                                     |             |             | 简体中文                              |
|           |                       |                                                                                     |             |             | 日本語                               |
|           |                       |                                                                                     |             |             | <b>한국어</b>                        |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Русский                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Magyar                            |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Čeština                           |
|           |                       |                                                                                     |             |             | عربي                              |
|           |                       |                                                                                     |             |             | ไทย                               |
|           |                       |                                                                                     |             |             | Türkçe                            |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

| Hovedmenu | Undermenu           | Undermenu 2                | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier                     |
|-----------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Opret     | Sprog               |                            |             |             | فارسی                       |
|           |                     |                            |             |             | Tiếng Việt                  |
|           |                     |                            |             |             | Bahasa Indonesia            |
|           |                     |                            |             |             | Română                      |
|           | Menuindstillinger   | Menuplacering              |             |             | Øverst til venstre          |
|           |                     |                            |             |             | Øverst til højre            |
|           |                     |                            |             |             | Nederst til venstre         |
|           |                     |                            |             |             | Forneden til højre          |
|           |                     |                            |             |             | Center                      |
|           |                     | Menu Timer                 |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | 5s                          |
|           |                     |                            |             |             | 10s                         |
|           |                     |                            |             |             | 20s                         |
|           |                     |                            |             |             | 30s                         |
|           |                     | Skjul information          |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | Tændt                       |
|           | Høj Højde           |                            |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | Tændt                       |
|           | Filterindstillinger | Filterbrugstimer           |             |             | (Skrivebeskyttet)           |
|           |                     | Valgfrit filterinstalleret |             |             | Nei                         |
|           |                     |                            |             |             | Ja                          |
|           |                     | Filterpåmindelse           |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | 300 timer                   |
|           |                     |                            |             |             | 500 timer                   |
|           |                     |                            |             |             | 800 timer                   |
|           |                     |                            |             |             | 1000 timer                  |
|           |                     | Nulstil filter             |             |             | Nei                         |
|           |                     |                            |             |             | Ja                          |
|           | Strømpsætning       | Direct Power tændt         |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | Tændt                       |
|           |                     | Signalstrøm på             |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | Tændt                       |
|           |                     | Automatisk slukning (min.) |             |             | 0 ~ 180 (1 minuts trin)     |
|           |                     | Sovtidtager (min.)         |             |             | 0 ~ 990 (30 minutters trin) |
|           |                     | Strømtilstand(Standby)     |             |             | Aktiv                       |
|           |                     |                            |             |             | Eco                         |
|           | Sikkerhed           | Sikkerhed                  |             |             | Slukket                     |
|           |                     |                            |             |             | Tændt                       |
|           |                     | Sikkerhedstimer            | Måned       |             |                             |
|           |                     |                            | Dag         |             |                             |
|           |                     |                            | Timer       |             |                             |
|           |                     | Skift adgangskode          |             |             |                             |
|           | Startlogo           |                            |             |             | Standard                    |
|           |                     |                            |             |             | Neutral                     |
|           |                     |                            |             |             | Bruker                      |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

| Hovedmenu | Undermenu                    | Undermenu 2          | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier           |
|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Opret     | Baggrundsfarve               |                      |             |             | Ingen             |
|           |                              |                      |             |             | Blå               |
|           |                              |                      |             |             | Rød               |
|           |                              |                      |             |             | Grønn             |
|           |                              |                      |             |             | Grå               |
|           |                              |                      |             |             | Logo              |
|           | Nulstil                      | Nulstil OSD          |             |             | Nei               |
|           |                              |                      |             |             | Ja                |
|           |                              | Nulstil til standard |             |             | Nei               |
|           |                              |                      |             |             | Ja                |
| Indgang   | Automatisk kilde             |                      |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           | Automatisk skift af input    |                      |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           | HDMI CEC-indstillinger       | HDMI Link            |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           |                              | Inklusief TV         |             |             | Nei               |
|           |                              |                      |             |             | Ja                |
|           |                              | Link til at tænde    |             |             | Ens               |
|           |                              |                      |             |             | PJ --> Enhed      |
|           |                              |                      |             |             | Enhed --> PJ      |
|           |                              | Link til at slukke   |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           | Nulstil                      |                      |             |             | Nei               |
|           |                              |                      |             |             | Ja                |
| Lyd       | Lyd                          |                      |             |             | 0 - 100           |
|           | Lydløs                       |                      |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           | Nulstil                      |                      |             |             |                   |
| Styring   | Enheds-ID                    |                      |             |             | 0 - 99            |
|           | Fjernbetjeningsindstillinger | IR-Funktion          |             |             | Tændt             |
|           |                              |                      |             |             | Slukket           |
|           | Tastaturindstillinger        | Tastaturlås          |             |             | Slukket           |
|           |                              |                      |             |             | Tændt             |
|           | LAN                          | Netværksstatus       |             |             | (Skrivebeskyttet) |
|           |                              | MAC-adresse          |             |             | (Skrivebeskyttet) |
|           |                              | DHCP                 |             |             | Slukket / Tændt   |
|           |                              | IP-adresse           |             |             | 192.168.0.100     |
|           |                              | Netværksmaske        |             |             | 255.255.255.0     |
|           |                              | Gateway              |             |             | 192.168.0.254     |
|           |                              | DNS                  |             |             | 192.168.0.51      |
|           |                              | Nulstil              |             |             |                   |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

| Hovedmenu | Undermenu                                                                                                                                          | Undermenu 2                               | Undermenu 3 | Undermenu 4 | Værdier |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Styring   | Styring                                                                                                                                            | Crestron<br>(Port 41794)                  |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           |                                                                                                                                                    | Extron<br>(Port 2023)                     |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           |                                                                                                                                                    | PJ Link<br>(Port 4352)                    |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           |                                                                                                                                                    | AMX-<br>enhedsregistrering<br>(Port 9131) |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           |                                                                                                                                                    | Telnet (Port 23)                          |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           | HTTP (Port 80)                                                                                                                                     |                                           |             |             | Slukket |
|           |                                                                                                                                                    |                                           |             |             | Tændt   |
|           | Nulstil                                                                                                                                            |                                           |             |             |         |
| Info.     | Regulatorisk                                                                                                                                       |                                           |             |             |         |
|           | Serienummer                                                                                                                                        |                                           |             |             |         |
|           | Kilde                                                                                                                                              |                                           |             |             |         |
|           | Farveoplysninger                                                                                                                                   |                                           |             |             |         |
|           | Lyskildes timer                                                                                                                                    |                                           |             |             |         |
|           | Billedtilstand                                                                                                                                     |                                           |             |             |         |
|           | Enheds-ID                                                                                                                                          |                                           |             |             |         |
|           | Filterbrugstimer<br><b>Bemærk:</b> Støvfilterne, der kan købes som ekstraudstyr, kan variere efter region. Kontakt venligst din lokale forhandler. |                                           |             |             |         |
|           | Lyskildefunktion                                                                                                                                   |                                           |             |             |         |
|           | FW-version                                                                                                                                         | DDP                                       |             |             |         |
|           |                                                                                                                                                    | MCU                                       |             |             |         |
|           |                                                                                                                                                    | LAN                                       |             |             |         |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Billedmenu

### Menu med billedtilstand

Der er flere foruddefinerede skærmfunktioner, som du kan vælge mellem, så de passer til dine præferencer. Hver funktion er finjusteret af vores ekspert-farveteam for at sikre kvalitetsfarver til et bredt udvalg af indhold.

- **Levende:** I denne tilstand er farvemætningen og lysstyrken godt afbalanceret. Vælg denne tilstand til spil.
- **HDR / HLG:** Afkoder og viser HDR-indhold (High Dynamic Range) / Hybrid Log Gamma (HLG) med de dybeste sorte, lyseste hvide og levende filmfarver ved brug af farveskalaen REC.2020. Denne tilstand aktiveres automatisk, hvis HDR/HLG er indstillet til Auto (og der sendes HDR/HLG-indhold til projektoren – 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR/HLG spil, 4K UHD videostreaming). Når HDR/HLG-tilstanden er aktiv, kan andre skærmtilstande (Biograf, Reference, etc.) ikke vælges, da HDR/HLG leverer farver, som er meget præcise, og som overstiger farvepræstationerne ved andre skærmtilstande.  
**Bemærk:** Dette menupunkt findes kun på modeller med 1080p.
- **Biograf:** Giver de bedste balance af detaljer og farver, når du ser film.
- **Spil:** Optimerer din projektor til maksimal kontrast og livlige farver, så du kan se detaljer i skyggerne, når du spiller videospil.
- **Sport:** Optimerer din projektor til, at se sport og spille sportsspil.
- **Reference:** Denne funktion gengiver farverne på billedet så tæt som muligt på det billede, som instruktøren har ønsket. Indstillingerne for farve, farvetemperatur, lysstyrke, kontrast og gamma er konfigureret til farveskalaen Rec.709. Vælg denne funktion for, at få den mest nøjagtige farvegengivelse, når du ser film.
- **Lysstyrke:** Denne funktion er velegnet til miljøer, hvor der kræves en ekstra høj lysstyrke, fx ved brug af projektoren i meget oplyste rum.
- **DICOM SIM.:** Denne funktion er lavet til visning af gråtonebilleder, og den er perfekt til visning af røntgenbilleder og scanninger i medicinsk uddannelse\*.  
**Bemærk:** \*Denne projektor er ikke egnet til medicinsk diagnose.
- **3D:** Optimerede indstillinger til at se 3D-indhold.  
**Bemærk:** For at se billede i 3D, skal du have et par DLP Link 3D-kompatible briller. Se afsnittet om 3D for yderligere oplysninger.

### Menu med billedets dynamisk valg

#### HDR / HLG

Indstil High Dynamic Range (HDR)/Hybrid Log Gamma (HLG) og dens effekt, når der vises video fra 4K Blu-Ray-afspillere og streaming-enheder.

- **Auto:** Registrer automatisk HDR/HLG-signalet.
- **Slukket:** Sluk for HDR/HLG-behandling. Når denne funktion slås fra, afkoder projektoren IKKE HDR/HLG-indholdet.

**Bemærk:** Dette menupunkt findes kun på modeller med 1080p.

### Lysstyrkemenü

Juster billedets lysstyrke.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Kontrastmenu

Knappen bruges til at regulere forskellen mellem billedets lyseste og mørkeste områder.

## Skarphedmenu

Juster billedets skarphed.

## Gammamenu

Konfigurer gammakurvetype. Når den første opstart og finindstillingen er udført, kan trinene for gammajustering bruges til at optimere billedkvaliteten.

- **Film:** Til hjemmebiograf.
- **Grafikker:** Til pc- og billedkilder.
- **1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4:** Til specifikke pc- og billedkilder.

## Farveindstillingermenu

### Farve

Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.

### Farvetone

Indstil rød- og grøn- farvebalancen.

### BrilliantColor™

Dette justerbare punkt udnytter en ny farvebehandlings-algoritme og forbedringer til at opnå højere lysstyrke, som giver billedet virkelige og mere livagtige farver.

### Fargetemperatur

Vælg en fargetemperatur mellem Varm, Standard, Kølrig og Kold.

### CMS

Velg mellem følgende valgmuligheder:

- **Farve:** Juster billedets røde, grønne, blå, cyan, gule, magenta og hvide farver.
- **Fargetone:** Indstil rød- og grøn- farvebalancen.
- **Mætning:** Indstil videobilledet fra sort/hvid til fuldt mættede farver.
- **Økning:** Indstil luminans-værdien for den valgte farve.
- **Nulstil:** Gendan farveindstillingerne til fabriksindstillingerne.
- **Afslut:** Gå tilbage til forrige menu.

### Farverum

Velg en passende farvematrix blandt følgende: Auto, RGB(0~255), RGB(16~235) og YUV.

## Farvemenue til billedvæg

Designet til at justere farverne på det projicerede billede, når du projicerer på en væg uden skærm. Hver funktion er finjusteret af vores ekspert-farveteam for at sikre kvalitetsfarver.

Du kan vælge mellem flere foruddefinerede funktioner, der passer til vægfarven. Vælg mellem Slukket, Svart tavle, Lysegul, Lysegrøn, Lyseblå, Rosa og Grå.

**Bemærk:** For nøjagtig farvegengivelse anbefaler vi at bruge en skærm.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## 3D-billedmenu

### Bemærk:

- Denne projektor er en 3D-klar projektor med DLP-Link 3D.
- Sørg for dine 3D-briller er beregnet til brug med DLP-Link 3D, før du ser din video.
- Denne projektor understøtter rammesekventiel (side-vending) 3D via stikkene HDMI1/HDMI2.
- For at slå 3D-funktionen til, skal den tilsluttede billedhastighed indstilles til 60 Hz. Lavere eller højere billedhastigheder understøttes ikke.
- For at opnå det bedste resultat, anbefales de at bruge opløsningen 1920x1080. Bemærk venligst, at opløsningen 4K (3840x2160) ikke understøttes i 3D-funktionen.

### 3D tilstand

Brug denne funktion til at slå 3D-funktionen til og fra.

- **Slukket:** Vælg "Slukket" for at inaktivere 3D-tilstand.
- **Tændt:** Vælg "Tændt" for, at slå 3D-funktionen til.

### 3D-teknologi

Brug denne funktion til at vælge 3D-teknologien.

- **DLP-Link:** Vælg, for at bruge optimerede indstillinger til DLP Link 3D-briller.
- **3D-synkronisering:** Vælges for at bruge optimeret indstillinger på IR, RF og polariseret 3D-briller.

### 3D-2D konvertering

Brug denne funktion til at angive, hvordan 3D-indholdet skal vises på skærmen.

- **3D:** Vis 3D-signal.
- **L:** Vis venstre billede af 3D-indhold.
- **R:** Vis højre billede af 3D-indhold.

### 3D-Format

Anvend denne funktion for at vælge det egnede 3D-formatindhold.

- **Auto:** Når et 3D-signal registreres, vælges 3D-formatet automatisk.
- **Side-om-side:** Vis 3D-signal i "Side-om-side"-format.
- **Top-og-bund:** Vis 3D-signal i "Top-og-bund"-format.
- **Rammesekventiel:** Vis 3D-signal i "Rammesekventiel"-format.

### 3D-synkronisering invert

Anvend denne mulighed for at aktivere/deaktivere funktionen 3D synk. invert spejlvending.

### Nulstil

Nulstiller 3D-indstillingerne til fabriksindstillingerne.

- **Nei:** Vælg, for at annullere nulstillingen.
- **Ja:** Vælges, for at nulstille 3D til fabriksindstillingerne.

## Menu til Billednulstilling

Nulstiller billedindstillingerne til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Skærmmenu

### Menu til Projektionsorientering

Velg den foretrukne projektionen mellem forfra, bagfra, loft-foroven og bagfra-foroven.

### Visning af lyskilde

Vælg en lyskilde i henhold til installationskravene.

### Menu til visning af dynamisk sort

Brug den automatiske justering af billedets lysstyrke, for at give en optimal kontrast-ydeevne.

### Menu til visning af spillefunktion

Slå denne funktion til, for at forkorte svartiden til 8,6 ms, (forsinkelse på indgangen) under gaming (1080p på 120 Hz). Alle geometri-indstillingerne (fx: Keystone, Fire hjørner) slås fra, når Gaming slås til. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

#### Bemærk:

- Forsinkelserne på indgangssignalerne er beskrevet i følgende tabel:
- Værdierne i tabellen kan variere lidt.

| Kildetiming | Spillefunktion | Udgangstiming | Opløsning på udgang | Indgangsforsinkelse |
|-------------|----------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1080p60     | Tændt          | 1080p60Hz     | 1080p               | 17 ms               |
| 1080p120    | Tændt          | 1080p120Hz    | 1080p               | 8,6 ms*             |
| 4K60        | Tændt          | 1080p60Hz     | 1080p               | 17 ms*              |
| 1080p60     | Slukket        | 1080p60Hz     | 1080p               | 49,5 ms             |
| 1080p120    | Slukket        | 1080p120Hz    | 1080p               | 25 ms               |
| 4K60        | Slukket        | 1080p60Hz     | 1080p               | 49,6 ms             |

- 1080p120 og 4K60 kan kun bruges på modeller med 1080p.
- \*Kun understøttet på 1080p-modellen.

### Menu med visning af skærmtype

Vælg mellem skærmtyperne 4:3, 16:9 og 16:10.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Vis billedforholdsmenuen

Velg billedforholdet på det viste billede mellem følgende valgmuligheder:

- **4:3:** Dette format er til 4:3 indgangskilder.
- **16:9:** Dette format er til 16:9 indgangskilder som fx HDTV og DVD med forbedring til tv i bredformat.
- **16:10:** Dette format er til 16:10 indgangskilder.
- **Original:** Dette format viser det originale billede uden skalering.
- **Auto:** Vælger automatisk det bedste skærmformat.

### WXGA-skalleringstabel (skærmtype 16 x 10):

| 16:10 skærm | 480i/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 576i/p | 1080i/p                              | 720p                  | PC                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4x3         | Skaler til 1066 x 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                      |                       |                           |
| 16x10       | Skaler til 1280 x 800.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                      |                       |                           |
| LBX         | Skaler til 1280 x 960 og vis den midterste 1280 x 800 del af billedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                      |                       |                           |
| Original    | 1:1 afbildningscentreret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1:1 tilknytning af skærm 1280 x 800. | 1280 x 720 centreret. | 1:1 afbildningscentreret. |
| Auto        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indgangskilden tilpasses 1280x800, og beholdes i sit oprindelige billedformat</li><li>- Hvis kilden er 4:3, ændres skærmtypen automatisk til 1066 x 800.</li><li>- Hvis kilden er 16:9, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 720.</li><li>- Hvis kilden er 15:9, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 768.</li><li>- Hvis kilden er 16:10, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 800.</li></ul> |        |                                      |                       |                           |

### Automatisk tilknytningsregel på WXG (skærmtype 16 x 10):

| Auto                 | Indgangsopløsning |             | Auto/Skalere |     |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|-----|
|                      | H-opløsning       | V-opløsning | 1280         | 800 |
| 4:3                  | 640               | 480         | 1066         | 800 |
|                      | 800               | 600         | 1066         | 800 |
|                      | 1024              | 768         | 1066         | 800 |
|                      | 1280              | 1024        | 1066         | 800 |
|                      | 1400              | 1050        | 1066         | 800 |
|                      | 1600              | 1200        | 1066         | 800 |
| Bred bærbar computer | 1280              | 720         | 1280         | 720 |
|                      | 1280              | 768         | 1280         | 768 |
|                      | 1280              | 800         | 1280         | 800 |
| SDTV                 | 720               | 576         | 1280         | 720 |
|                      | 720               | 480         | 1280         | 720 |
| HDTV                 | 1280              | 720         | 1280         | 720 |
|                      | 1920              | 1080        | 1280         | 720 |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## WXGA-skalleringstabel (skærmtype 16 x 9):

| 16:9 skærm | 480i/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 576i/p                               | 1080i/p               | 720p                        | PC |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----|
| 4x3        | Skaler til 960 x 720.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                       |                             |    |
| 16x9       | Skaler til 1280 x 720.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                             |    |
| LBX        | Skaler til 1280 x 960 og vis den midterste 1280 x 720 del af billedet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                       |                             |    |
| Original   | 1:1 afbildningscentreret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1:1 tilknytning af skærm 1280 x 720. | 1280 x 720 centreret. | 1:1 tilknytning, centreret. |    |
| Auto       | - Hvis dette format vælges, bliver skærmformatet automatisk 16:9 (1280x720).<br>- Hvis kilden er 4:3, ændres skærmtypen automatisk til 960 x 720.<br>- Hvis kilden er 16:9, ændres skærmtypen automatisk til 1280 x 720.<br>- Hvis kilden er 15:9, ændres skærmtypen automatisk til 1200 x 720.<br>- Hvis kilden er 16:10, ændres skærmtypen automatisk til 1152 x 720. |                                      |                       |                             |    |

## Automatisk tilknytningsregel på WXGA (skærmtype 16 x 9):

| Auto                 | Indgangsopløsning |             | Auto/Skalere |     |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|-----|
|                      | H-opløsning       | V-opløsning | 1280         | 720 |
| 4:3                  | 640               | 480         | 960          | 720 |
|                      | 800               | 600         | 960          | 720 |
|                      | 1024              | 768         | 960          | 720 |
|                      | 1280              | 1024        | 960          | 720 |
|                      | 1400              | 1050        | 960          | 720 |
|                      | 1600              | 1200        | 960          | 720 |
| Bred bærbar computer | 1280              | 720         | 1280         | 720 |
|                      | 1280              | 768         | 1200         | 720 |
|                      | 1280              | 800         | 1152         | 720 |
| SDTV                 | 720               | 576         | 1280         | 720 |
|                      | 720               | 480         | 1280         | 720 |
| HDTV                 | 1280              | 720         | 1280         | 720 |
|                      | 1920              | 1080        | 1280         | 720 |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Oversigt over billedskallering fra 1080p:

| 16:9 skærm | 480i/p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 576i/p | 1080i/p | 720p | PC |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----|
| 4x3        | Skalér til 1440x1080.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |      |    |
| 16x9       | Skalér til 1920x1080.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |      |    |
| LBX        | Skaler til 1920x1440 og få det centrale 1920x1080-billede til skærmen.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |      |    |
| Original   | - 1:1 afbildningscentreret.<br>- Billedet skales ikke. Billedet vises i en opløsning, der afhænger af indgangskilden.                                                                                                                                                                                                               |        |         |      |    |
| Auto       | - Hvis dette format vælges, bliver skærmformatet automatisk 16:9 (1920x1080).<br>- Hvis kilden er 4:3, ændres skærmtypen automatisk til 1440 x 1080.<br>- Hvis kilden er 16:9, ændres skærmtypen automatisk til 1920 x 1080.<br>- Hvis kilden er 16:10, ændres skærmtypen automatisk til 1920 x 1200, som beskæres til 1920 x 1080. |        |         |      |    |

## Automatisk tilknytningsregel på 1080p:

| Auto                 | Indgangsopløsning |             | Auto/Skalere |      |
|----------------------|-------------------|-------------|--------------|------|
|                      | H-opløsning       | V-opløsning | 1920         | 1080 |
| 4:3                  | 640               | 480         | 1440         | 1080 |
|                      | 800               | 600         | 1440         | 1080 |
|                      | 1024              | 768         | 1440         | 1080 |
|                      | 1280              | 1024        | 1440         | 1080 |
|                      | 1400              | 1050        | 1440         | 1080 |
|                      | 1600              | 1200        | 1440         | 1080 |
| Bred bærbar computer | 1280              | 720         | 1920         | 1080 |
|                      | 1280              | 768         | 1800         | 1080 |
|                      | 1280              | 800         | 1728         | 1080 |
| SDTV                 | 720               | 576         | 1350         | 1080 |
|                      | 720               | 480         | 1620         | 1080 |
| HDTV                 | 1280              | 720         | 1920         | 1080 |
|                      | 1920              | 1080        | 1920         | 1080 |

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Skærmmenu til Geometrisk korrektion

### V Keystone

Juster billedforvrængningen vertikalt, og laver et kvadratisk billede Vertikal keystone bruges til at rette et trapezformet billede, hvor øvre og nedre side hælder til den ene side. Dette er beregnet til brug på vertikale akser.

### H. keystone

Juster billedforvrængningen horisontalt, og laver et kvadratisk billede Vandret keystone bruges til at rette et trapezformet billede, hvor venstre og højre side af billedet er ulige i længden. Dette er beregnet til brug på horisontale akser.

**Bemærk:** H Keystone-funktionen findes ikke på WXGA-modellen.

### Fire hjørne-justering

I dette punkt kan du justere det projicerede billede fra hvert hjørne, så du får et firkantet billede, hvis projektionsoverfladen ikke er plan.

**Bemærk:** Justeringsfunktionen Fire hjørne-justering findes ikke på WXGA-modellen.

### Nulstil

Nulstiller de Geometrisk korrektion indstillinger til fabriksindstillingerne.

## Vis digital zoom-menu

Bruges til at reducere og forstørre billedet på lærredet. Digital zoom er ikke det samme som optisk zoom. Den reducerer billedkvaliteten.

**Bemærk:** Zoomindstillingerne beholdes, når projektoren slukkes og tændes.

## Åbn billedforskydning-menu

Bruges til at justere billedets placering horisontalt (H) og vertikalt (V).

## Åbn nulstillingsmenu

Nulstiller skærmindstillingerne til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Opsætningsmenu

### Indstilling af testmønster-menu

Vælg om testmønsterets skal være et grønt netmønster, magenta netmønster, hvidt netmønster, hvidt eller om det skal slås fra (fra).

### Sprogmenu

Vælg om sproget i menuerne skal være engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, hollandsk, svensk, norsk/dansk, finsk, græsk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk, koreansk, russisk, ungarsk, tjekkisk, arabisk, thai, tyrkisk, farsi, vietnamesisk, indonesisk eller rumænsk.

### Indstillingsmenu

#### Menuplacing

Vælg skærmmenuens placering på skærmen.

#### Menu Timer

Vælg hvor lang tid menuen skal være på skærmen.

#### Skjul information

Aktiver denne funktion for at skjule infomeddelelsen.

### Menu med indstilling af brug i høje højder

Når "Tændt" vælges, blæser ventilatoren hurtigere. Denne funktion er praktisk i højder, hvor luften er tynd.

### Indstilling af filterindstillinger-menu

#### Filterbrugstimer

Viser filtertiden.

#### Valgfrit filterinstalleret

**Bemærk:** Forhør dig hos din forhandler om dette filter, som er ekstrastyr.

Angiv indstillinger for advarsel.

- **Ja:** Vis en advarselsmeddelelse efter 500 timers brug.

**Bemærk:** "Filterbrugstimer / Filterpåmindelse / Nulstil filter" vises kun, når "Valgfrit filterinstalleret" sættes på "Ja".

- **Nei:** Slå advarselsmeddelelsen fra.

#### Filterpåmindelse

Velg denne funktion for at vise eller skjule advarselsmeddelelsen, når påmindelsen om udskiftning af filter vises. De tilgængelige valgmuligheder er Slukket, 300 timer, 500 timer, 800 timer og 1000 timer.

#### Nulstil filter

Nulstil tælleren for støvfilter efter udskiftning eller rengøring af støvfilteret.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Strømopsætningsmenuen

### Direct Power tændt

Vælg "Tændt" for at aktivere Direkte opstart. Projektoren tænder automatisk, når der tændes for strømmen, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på projektorens tastatur eller på fjernbetjeningen.

### Signalstrøm på

Vælg "Tændt" for at aktivere Signalstrøm. Herefter tænder projektoren automatisk, når der registreres et signal, uden at du skal trykke på "tænd/sluk-knappen" på kontrolpanelet eller på fjernbetjeningen.

#### **Bemærk:**

- Hvis "Signalstrøm på" indstilles til "Tændt" er projektorens strømforbrug over 3 W, når den er på standby.
- Denne funktion er gældende på HDMI-kilder.

### Automatisk slukning (min.)

Her kan du indstille nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

### Sovtidtager (min.)

Her kan du indstille nedtællingstimeren. Nedtællingstimeren starter, så snart projektoren ikke modtager noget signal. Projektoren slukker automatisk, når nedtællingen er færdig (i minutter).

**Bemærk:** Dvaletimeren nulstilles, hver gang projektoren slukkes.

### Strømtilstand (Standby)

Angiv strømtilstanden.

- **Aktiv:** Vælg "Aktiv" for at vende tilbage til normal standbytilstand.
- **Eco:** Vælg "Eco" for at spare yderligere strøm < 0,5 W.

## Menuen Konfigurer sikkerhed

### Sikkerhed

Aktiver denne funktion for at bede om adgangskode, før du kan bruge projektoren.

- **Tændt:** Vælg "Tændt" for at bruge adgangskoden, når projektoren startes.
- **Slukket:** Vælg "Slukket" for at kunne tænde for projektoren uden brug af adgangskode.

**Bemærk:** Standardadgangskoden er 1234.

### Sikkerhedstimer

Vælg tidsindstillingen (Måned/Dag/Timer) til at indstille, hvor mange timer projektoren kan bruges. Når tiden udløber, bliver brugeren bedt om at indtaste adgangskoden igen.

### Skift adgangskode

Bruges til at angive eller ændre adgangskoden, som projektoren beder om under opstart.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Menu til indstilling af logoet under opstart

Brug denne funktion til at indstille den ønskede opstartsskærm. Hvis der foretages ændringer, tages de i brug den efterfølgende gang projektoren tændes.

- **Standard:** Standard-opstartsskærmen.
- **Neutral:** Der vises ikke noget logo på opstartsskærmen.
- **Bruker:** Værktøj til optagelse af logoer skal bruges.  
**Bemærk:** *Besøg webstedet for at downloade logo capture-værktøjet.  
Understøttede filformater: png/bmp/jpg.*

## Menu til indstilling af baggrundsfarven

Brug denne funktion til at vælge om skærmen skal være rød, grøn, grå, om den ikke skal vise nogen farver, eller om den skal vise et logo, når projektoren ikke modtager et signal.

**Bemærk:** *Hvis baggrundsfarven er indstillet til "Ingen", er den sort.*

## Nulstil indstillingsmenuen

### Nulstil OSD

Nulstiller indstillingsmenuen til fabriksindstillingerne.

### Nulstil til standard

Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Indtastningsmenu

### Menu til valg af indgangskilde


Vælg denne indstilling, hvis projektoren automatisk skal finde en ledig indgangskilde.

### Menu til skift af lydkilden

Hvis et HDMI-indgangssignal registreres, skifter projektoren automatisk indgangskilde.

### Menu til indstilling af HDMI CEC-indgangen

**Bemærk:** Når HDMI CEC-kompatible enheder forbindes til projektoren med HDMI-kabler, kan de slukkes og tændes via HDMI Link i projektorens skærmmenu. På denne måde kan en eller flere enheder i samme gruppe tændes og slukkes via HDMI Link. På en typisk konfiguration, er din dvd-afspiller muligvis forbundet til projektoren via en forstærker eller et hjemmebiografsystem.

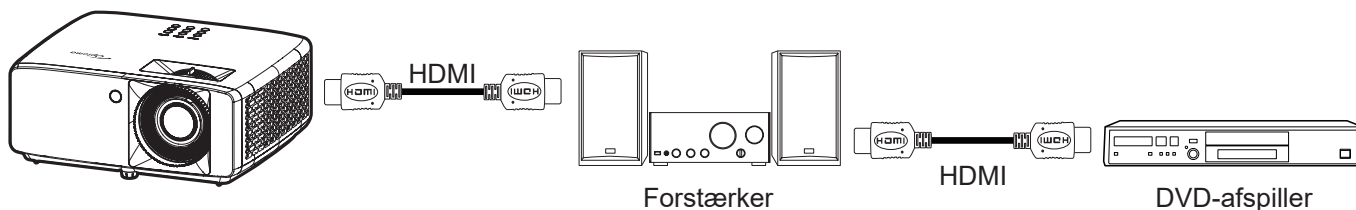

#### HDMI Link

Slå HDMI Link til og fra.

#### Inklusief TV

Hvis punktet sættes på "Ja", er det muligt, at vælge punkterne Link til at tænde og Link til at slukke.

#### Link til at tænde

CEC-strøm ved behov.

- **Ens:** Både projektoren og CEC-enheden tændes samtidigt.
- **PJ --> Enhed:** CEC-enheden tændes kun, når projektoren er blevet tændt.
- **Enhed --> PJ:** Projektoren vil blive tændt, når CEC-enheden er blevet tændt.

#### Link til at slukke

Slå denne funktion til, hvis både HDMI Link og projektoren automatisk skal slukke på samme tid.

### Menu til nulstilling af indgangen

Nulstiller indgangsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## *Lydmenu*

### Lydstyrkemenü

Juster lydstyrken.

### Menuen for lydløs indstilling

Brug denne indstilling til midlertidigt at slå lyden fra.

- **Tændt:** Vælg "Tændt" for at slå lyden fra.
- **Slukket:** Vælg "Slukket" for, at slå lyden til.

**Bemærk:** Funktionen "Lydløs" påvirker lydstyrken fra både de interne og eksterne højttalere.

### Menu til nulstilling af lyden

Nulstiller lydindstillingerne til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Menuen Control

### Menuen med styringsenhedens ID

I denne menu kan id-nummeret konfigureres (område 0-99), så en bruger kan styre projektoren via kommandoen RS232.

**Bemærk:** Du kan finde en komplet liste over RS232-kommandoer i RS232-brugervejledningen på vores websted.

### Menu med fjernbetjeningsindstillinger

#### IR-Funktion

Indstil IR-funktionen.

- **Tændt:** Vælg "Tændt", projektoren kan betjenes af fjernbetjeningen fra toppen- og fronten af IR-modtagere.
- **Slukket:** Vælg "Slukket", hvorefter projektoren ikke kan betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "Fra", kan du bruge tastaturet.

### Menu til indstilling af tastaturet

#### Tastaturlås

Når tastaturlåsen står på "Tændt", er betjeningstastaturet låst. Men projektoren kan stadig betjenes med fjernbetjeningen. Ved at vælge "Slukket", kan du bruge tastaturet igen.

### Menu til styring af LAN-netværket

Konfigurer projektorens netværksindstillinger.

#### Netværksstatus

Viser status for netværksforbindelse. (Skrivebeskyttet)

#### MAC-adresse

Viser MAC-adressen. (Skrivebeskyttet)

#### DHCP

Slå DHCP til for automatisk at hente IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS.

#### IP-adresse

Tildel projektorens IP-adresse.

#### Nettverksmaske

Tildel projektorens undernetmaske.

#### Gateway

Tildel projektorens gateway.

#### DNS

Tildel projektorens DNS.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Sådan styres projektoren med webbrowseren


1. Stil DHCP-indstillingen på projektoren på "Tændt" for at tillade en DHCP-server automatisk at tildele en IP-adresse.
2. Åbn webbrowseren på din pc, og indtast projektorens IP-adresse ("Styring > LAN > IP-adresse").
3. Indtast brugernavn og adgangskode, og klik derefter på "Log på". Herefter åbner projektorens webkonfigurationsside.

### **Bemærk:**

- Standardbrugernavn og adgangskode er "admin".
- Trinnene i dette afsnit er beregnet til Windows 10.

## Sådan oprettes en direkte forbindelse mellem projektoren og computeren\*

1. Stil DHCP-indstillingen på projektoren på "Slukket".
2. Konfigurer IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS på projektoren ("Styring > LAN").
3. Åbn siden **Netværk og internet** på din pc, og tildel de identiske netværksparametre til pc'en som angivet på projektoren. Klik på "OK" for at gemme parametrene.

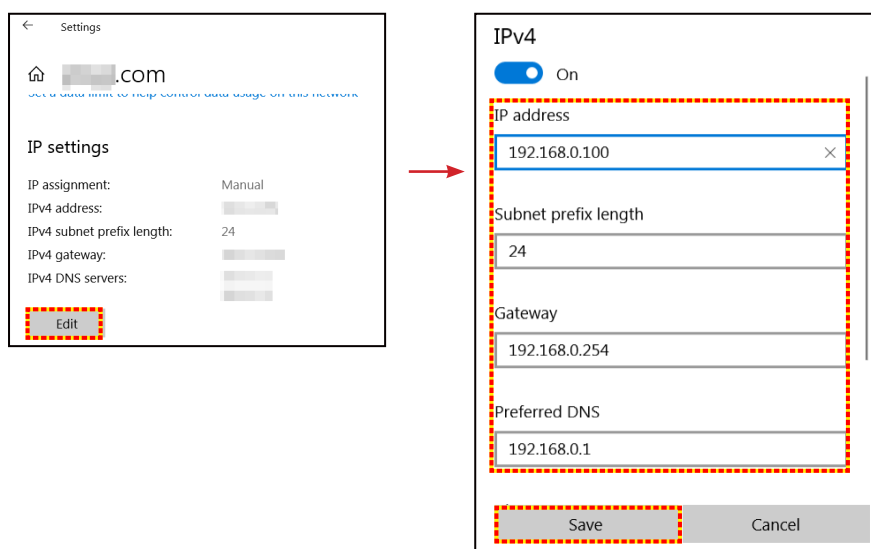

4. Åbn webbrowseren på din pc, og indtast IP-adressen, som blev tildelt i trin 3, i URL-feltet. Tryk derefter på "Enter".

## **Nulstil**

Nulstil netværksindstillingerne til deres standardværdier.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Styringsmenu

Denne projektor kan fjernstyres af en computer eller andre eksterne enheder med den kabelforbundne netværksforbindelse. På denne måde kan brugeren styre en eller flere projektorer fra et fjernbetjeningscenter. Brugeren kan bl.a. tænde og slukke projektoren og justere billedets lysstyrke og kontrast.

I undermenuen Styringen kan du vælge en styringsenhed til projektoren.

### **Crestron**

Styr projektoren med Crestron-controlleren og den tilhørende software. (Port: 41794)

Du kan læse mere på <http://www.crestron.com>.

### **Extron**

Styr projektoren med Extron-enheder. (Port: 2023)

Du kan læse mere på <http://www.extron.com>.

### **PJ Link**

Styr projektoren med PJLink v2.0-kommandoer. (Port: 4352)

Du kan læse mere på <http://pjlink.jbmia.or.jp/english>.

### **AMX-enhedsregistrering**

Styr projektoren med AMX-enheder. (Port: 9131)

Du kan læse mere på <http://www.amx.com>.

### **Telnet**

Styr projektoren med RS232-kommandoer via en Telnet-forbindelse. (Port: 23)

Du kan læse mere på "RS232 med Telnet-funktion" på side 53.

### **HTTP**

Styr projektoren med en webbrowser. (Port: 80)

Du kan læse mere på "Sådan styres projektoren med webbrowseren" på side 44.

### **Bemærk:**


- *Crestron er et registreret varemærke tilhørende Crestron Electronics Inc. i USA.*
- *Extron er et registreret varemærke tilhørende Extron Electronics Inc. i USA.*
- *AMX er et registreret varemærke tilhørende AMX LLC i USA.*
- *JBMA afventer registrering af PJLink som et varemærke og logo i Japan, USA og andre lande.*
- *For flere oplysninger om de forskellige typer eksterne enheder, som kan forbindes til LAN/RJ45-porten og styre/fjernstyre projektoren, samt tilhørende betjeningskommandoer på hver eksterne enhed, bedes du kontakte vores kundeservice direkte.*

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Menuen Konfigurér netværksindstillinger

### LAN\_RJ45-funktion

Af hensyn til enkelhed og brugervenlighed er projektoren udstyret med forskellige funktioner til netværks- og fjernstyring. Projektorens LAN/RJ45-funktion giver netværksadgang til fx fjernbetjening: Tænd/sluk og indstilling af lysstyrken og kontrasten. Du kan også se projektorens statusoplysninger, som fx: Videokilde, Lydløs osv.

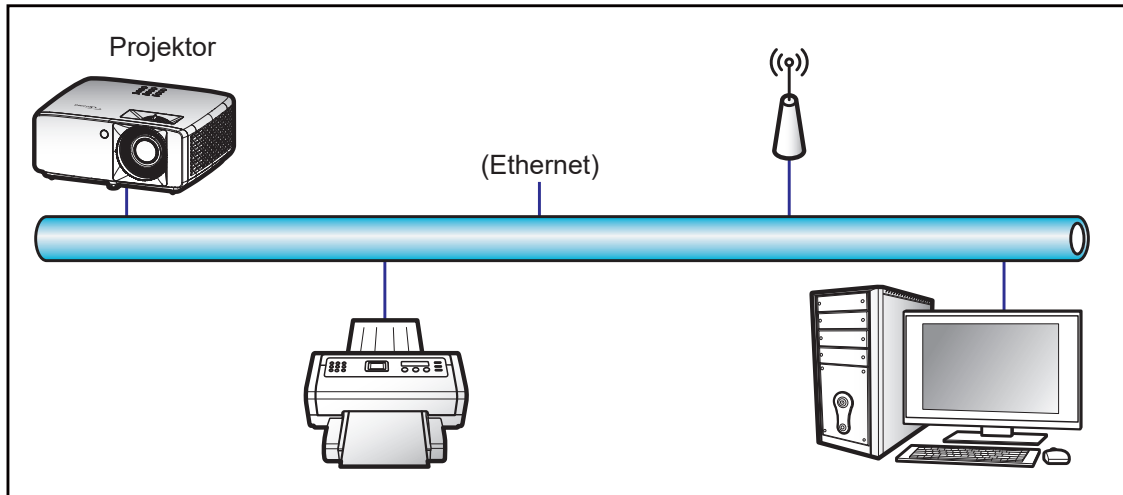

### Funktionerne til kabelforbundet LAN

Projektoren kan styres af en pc (bærbar) eller andre eksterne enheder via LAN/RJ45-porten, og den er kompatibel med Crestron/Extron/AMX (enhedsregistrering)/PJLink.

- Crestron er et registreret varemærke tilhørende Crestron Electronics Inc. i USA.
- Extron er et registreret varemærke tilhørende Extron Electronics Inc. i USA.
- AMX er et registreret varemærke tilhørende AMX LLC i USA.
- JBMA afventer registrering af PJLink som et varemærke og logo i Japan, USA og andre lande.

Projektoren understøtter specificerede Crestron Electronics controller-kommandoer og relateret software som fx RoomView®.

<http://www.crestron.com/>

Denne projektor understøtter Extron-enheder som reference.

<http://www.extron.com/>

Denne projektor understøtter AMX (enhedsregistrering).

<http://www.amx.com/>

Denne projektor understøtter alle kommandoer fra PJLink Klasse 1 (version 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

For mere detaljerede oplysninger om de forskellige typer eksterne enheder, som kan forbindes til LAN/RJ45-porten og styre/fjernstyre projektoren, samt tilhørende betjeningskommandoer på hver eksterne enhed, bedes du kontakte vores kundeservice direkte.


# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## LAN RJ45


1. Forbind et RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og til PC'en (bærbar).

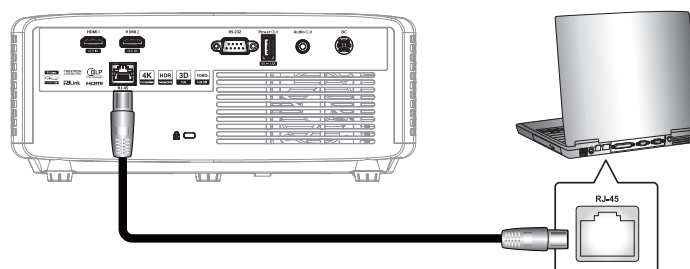


2. På computeren skal du vælge **Start**  **Indstillinger**  **Netværk og internet**.

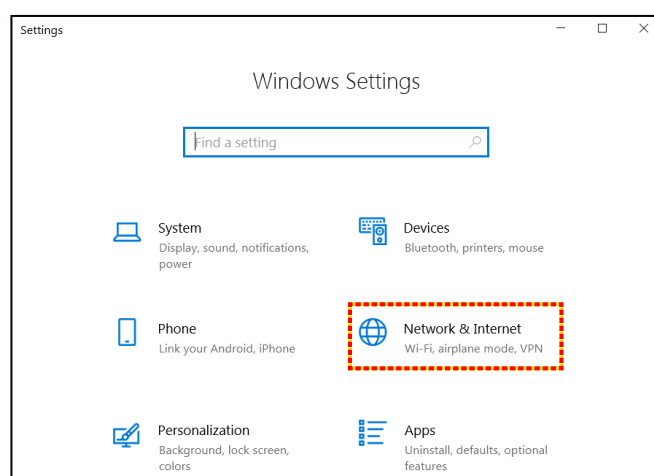

3. I afsnittet **Ethernet** skal du vælge **Egenskaber**.

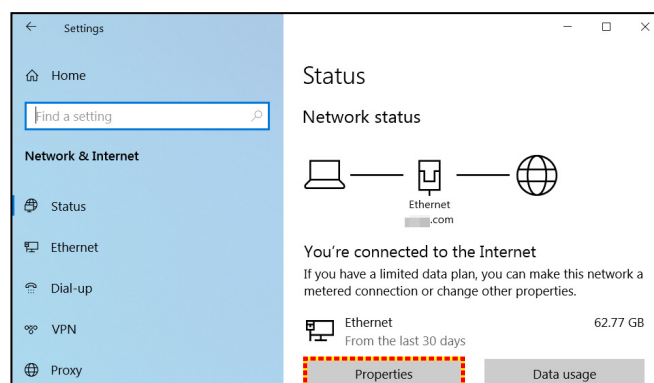


4. I afsnittet **IP-indstillinger** skal du vælge **Rediger**.

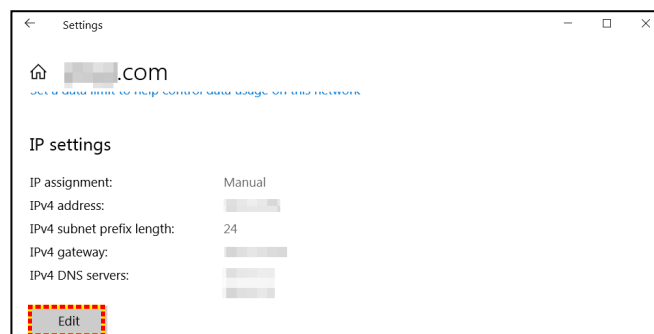

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

5. Indtast IP-adresse og undernetmaske, og vælg derefter "Gem".

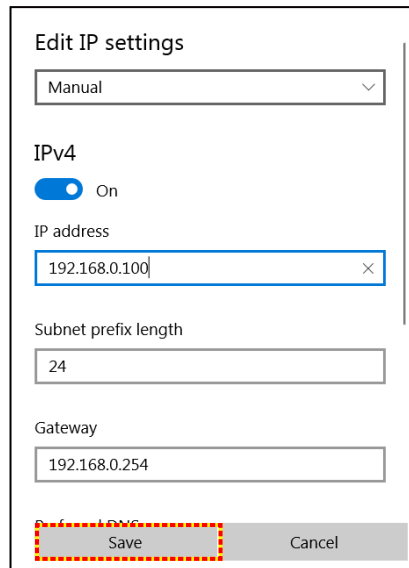

Edit IP settings

Manual

IPv4

On

IP address

192.168.0.100

Subnet prefix length


24

Gateway

192.168.0.254

Save Cancel

6. Tryk på knappen "Menu" på projektoren.
7. Åbn **Styring** > **LAN** på projektoren.
8. Indtast følgende forbindelsesparametre:
  - DHCP: Slukket
  - IP-adresse: 192.168.0.100
  - Netværksmaske: 255.255.255.0
  - Gateway: 192.168.0.254
  - DNS: 192.168.0.51
9. Tryk på "Enter" for at bekræfte indstillingerne.
10. Åbn en webbrowser, som fx Microsoft Edge eller Chrome med Adobe Flash Player 9.0 eller nyere installeret.
11. Indtast projektorens IP-adresse i adressefeltet: 192.168.0.100.



New Tab

192.168.0.100

12. Tryk på "Enter".

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

Projektoren er nu konfigureret for fjernbetjening. LAN/RJ45-funktionen vises på følgende måde:

*Log på*

Når du åbner hjemmesiden for første gang, vises skærmen nedenfor.

Indtast et gyldigt brugeradgangskode.

**Optoma** Projector Web Server  
Projector Name: Optoma 1080P

**Admin**

**Change Username and Password for Webpage**

Enter User Name

Enter New password

Confirm New password

- Reusing passwords is not recommended.
- Password cannot be blank.
- Password needs to be at least eight single-byte characters in length and use a mix of the following 3 types of letters.
  - Uppercase letters
  - Lowercase letters
  - Digits
- The user name and password are used by the Web Control function. Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

**Change PJLink Password**

Enter New password

Confirm New password

- Reusing passwords is not recommended.
- The password is used for the communication control via a LAN (including Ricoh application software). Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.

Apply

Når du har indtastet en gyldig adgangskode og åbner hjemmesiden, vises skærmen nedenfor. Indtast adgangskoden i feltet "Adgangskode".

**Optoma** Projector Web Server  
Projector Name: Optoma 1080P

**Admin**

User Name

Password

Login

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Systemstatus

Projektorens aktuelle status vises. Du kan se projektormodellen, firmwareversionen, nuværende LAN-konfiguration. Og du kan ændre sproget i grænsefladen, hvis nødvendigt.

Versionnavnet, der vises på websiden i diagrammet, kan afvige fra navnet på skærmen.

The screenshot shows the 'System Status' page of the Optoma Projector Web Server. The page has a header with the Optoma logo and 'Projector Web Server' information. A sidebar on the left contains navigation links: System Status, General Setup, Projector Control, Network Setup, Alert Setup, Crestron, Reset to Default, and Reboot System. The main content area displays a table of system information:

| Model Name      |                   |
|-----------------|-------------------|
| Model Name      | Optoma 1080P      |
| Projector Name  | Optoma 1080P      |
| FW Version      |                   |
| System          | B01.03            |
| LAN             | X15               |
| LAN Status      |                   |
| IP Address      | 192.168.0.100     |
| Subnet Mask     | 255.255.255.0     |
| Default Gateway | 192.168.0.254     |
| MAC Address     | 00:50:41:8F:7A:B4 |

Below the table, there is a language dropdown menu set to 'English' and an 'Apply' button.

## Generel opsætning

Projektornavnet, der står her, bruges også i styringen via PJLink. Projektornavnet må kun bestå af alfanumeriske tegn. Det maksimale antal tegn er 32.

Adgangskoden må kun bestå af alfanumeriske tegn. Det maksimale antal tegn er 8. Hvis du indtaster et ugyldigt tegn, vises advarslen "Ugyldigt tegn".

Hvis tegnene i den nye adgangskode og tegnene i bekræftelsen af den nye adgangskode ikke er ens, vises en fejlmeddelelse. Hvis dette sker igen, skal du indtaste adgangskoden igen.

The screenshot shows the 'General Setup' page of the Optoma Projector Web Server. The page has a header with the Optoma logo and 'Projector Web Server' information. A sidebar on the left contains navigation links: System Status, General Setup, Projector Control, Network Setup, Alert Setup, Crestron, Reset to Default, and Reboot System. The main content area contains several sections:

- Projector Name:** A text field containing 'Optoma 1080P' and an 'Apply' button.
- Change User name and password for Webpage:** A section with four input fields: 'Enter User name' (containing 'admin'), 'Enter Old password', 'Enter New password', and 'Confirm New password'. To the right of these fields is a list of password requirements:
  - Reusing passwords is not recommended.
  - Password cannot be blank.
  - Password needs to be at least eight single-byte characters in length and use a mix of the following 3 types of letters:
    - Uppercase letters
    - Lowercase letters
    - Digits
  - The user name and password are used by the Web Control function. Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.An 'Apply' button is located at the bottom right of this section.
- PJLink Setting:** A section with a 'PJLink Password' field and two radio buttons: 'Enable' and 'Disable' (selected). Below this are three input fields: 'Current Password', 'New Password', and 'Confirm Password'. To the right of these fields is a list of password requirements:
  - Reusing passwords is not recommended.
  - The password is used for the communication control via a LAN (including Ricoh application software). Changing the current settings may interrupt the connection. For details, refer to the user's manual.An 'Apply' button is located at the bottom right of this section.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Styring af projektoren

Projektoren kan styres med dette punkt. I dette afsnit beskrives punkterne til styringen.

Styringsknap: Når der klikkes på en knap, udføres den tilsvarende funktion.

The screenshot shows the 'Projector Web Server' interface for an 'Optoma 1080P' projector. The 'Admin > Projector Control' section is active. On the left is a sidebar menu with options: System Status, General Setup, Projector Control, Network Setup, Alert Setup, Crestron, Reset to Default, and Reboot System. The main content area contains several control panels:

- Power Controls:** Power On, Power Off, Auto Set, Input, Auto Source, AV Mute, Freeze, 3D Format (set to Auto), and L/R Reverse.
- Image Settings:** Input (HDMI1), Brightness (0), Contrast (0), Sharpness (10), and Display Mode (Cinema).
- Audio and Management:** Volume (5), Auto Power Off (Min.) (20), Lamp Power Mode (Bright), and Aspect Ratio (4:3).

## Netværksopsætning

Indstil projektorens netværk.

The screenshot shows the 'Projector Web Server' interface for an 'Optoma 1080P' projector. The 'Admin > Network Setup' section is active. The sidebar menu is the same as in the previous screenshot. The main content area shows the 'IP Setup' configuration:

- DHCP:** A radio button interface with 'On' selected and 'Off' unselected.
- IP Address:** 192.168.0.100
- Subnet Mask:** 255.255.255.0
- Default Gateway:** 192.168.0.254
- DNS Server:** 192.168.0.51
- Apply:** A button to save the settings.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## Alarmopsætning

Hvis en fejl opstår, kan du sende e-mail-advarsler. I dette afsnit kan du justere indstillingerne til e-mail-advarslerne.

1. Advarselstyper: Find, hvilken fejl du vil sende en e-mail-advarsel om.
2. E-mail-advarsel: Kontroller og udfør følgende indstillinger:
  - SMTP-indstilling: Indstil følgende:
    - a) SMTP-server: Serveradresse (servernavn) (SMTP-server)
    - b) Fra: afsenderens e-mailadresse
    - c) Brugernavn: Brugernavn til mailservicen
    - d) Adgangskode: Adgangskode til mailservicen
  - E-mail-indstilling: Indstil følgende:
    - a) Emne i mailen
    - b) Indhold i mailen
    - c) Til: Indtast afsenderens e-mailadresse.
3. Klik på "Anvend" for, at ændre værdien.
4. Indtast projektorens IP-adresse i \*xxx.xxx.xxx.xxx.
5. Send en testmail.

Når du klikker på [Send en testmail], sendes en test-e-mail. Teksten bliver "E-mailtest xxx.xxx.xxx.xxx \*".

The screenshot shows the 'Admin > Alert Setup' page of the Optoma Projector Web Server. The page has a sidebar with navigation links: System Status, General Setup, Projector Control, Network Setup, Alert Setup (selected), Crestron, Reset to Default, and Reboot System. The main content area is divided into three sections: Alert Type, SMTP Setting, and Email Setting. The Alert Type section has checkboxes for Fan Error, High Temp Warning, and Light Source Error. The SMTP Setting section has a checkbox for Alert Mail Notification and fields for SMTP Server, From, User Name, and Password. The Email Setting section has fields for Mail Subject, Mail Content, and To. At the bottom right, there are 'Apply' and 'Send Test Mail' buttons.


# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## RS232 med Telnet-funktion

Projektoren kan styres på en anden med RS232-kommandostyring med TELNET til LAN/RJ45-grænsefladen.

### Startvejledning til "RS232 med Telnet"

- Kontroller og hent IP-adresse i projektorens skærmmenu.
  - Sørg for at din PC/bærbare har adgang til projektorens webside.
  - Sørg for at slå "Windows Firewall" fra, hvis "TELNET" filtreres fra af din computer.
1. Klik på **Søg**  og indtast derefter "cmd" som et søgeord. Tryk på "Enter"-tasten.

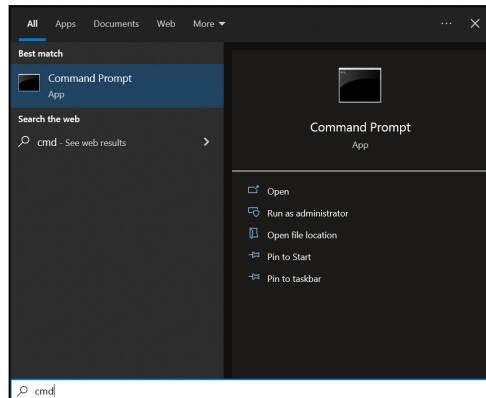

2. Åbn kommandoprompt-appen.
3. Indtast kommandoen i formatet som vist nedenfor:
  - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (trykket på "Enter")
  - (ttt.xxx.yyy.zzz:Projektorens IP-adresse)
4. Når Telnet-forbindelse er klar, og brugeren har indtastet RS232-kommandoen, skal du trykke på "Enter"-tasten, hvorefter Telnet-forbindelsen er klar til RS232-kommandostyringen.

### Specifikationer for "RS232 med TELNET":

1. Telnet: TCP.
2. Telnet-port: 23 (for yderligere oplysninger, bedes du venligst kontakte Optomas serviceteam).
3. Telnet-programmet: Windows "TELNET.exe" (konsolindstilling).
4. For at afslutte Telnet-sessionen, skal du blot lukke vinduet i kommandoprompt-appen.
5. Telnet-programmet i Windows direkte når TELNET-forbindelsen er klar.
  - Begrænsning 1 på Telnet-styring: Der må højst være 50 bytes netværksdata til Telnet-styreprogrammer.
  - Begrænsning 2 på Telnet-styring: Der må højst være 26 bytes til en komplet RS232-kommando til Telnet-styring.
  - Begrænsning 3 på Telnet-styring: Minimumsforsinkelsen på efterfølgende kommando skal mindst være 200 (ms).

## Menu til styring af nulstillingen

Nulstiller styreindstillingerne til fabriksindstillingerne.

# OPSÆTNING OG INSTALLATION

## *Menuen Information*

### **Menuen Information**

Se følgende oplysninger om projektoren:

- Regulatorisk
- Serienummer
- Kilde
- Farveoplysninger
- Lyskildes timer
- Billedtilstand
- Enheds-ID
- Filterbrugstimer
- Lyskildefunktion
- FW-version

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Kompatible opløsninger

### Indgangssignal til HDMI

| Signal          | Opløsning       | Opdateringshastighed (Hz)         | Bemærkninger til Mac |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|
| VGA             | 640 x 480       | 60                                | Mac 60/72/85/        |
| SVGA            | 800 x 600       | 60(*2)/72/85/120(*2)              | Mac 60/72/85         |
| XGA             | 1024 x 768      | 48/50(*4)/60(*2)/70/75/85/120(*2) | Mac 60/70/75/85      |
| SDTV(480I)      | 720 x 480       | 60                                |                      |
| SDTV(480P)      | 720 x 480       | 60                                |                      |
| SDTV(576I)      | 720 x 576       | 50                                |                      |
| SDTV(576P)      | 720 x 576       | 50                                |                      |
| WSVGA(1024x600) | 1024 x 600      | 60 (*3)                           |                      |
| HDTV(720p)      | 1280 x 720      | 50(*2)/60/120(*2)                 | Mac 60               |
| WXGA            | 1280 x 768      | 60/75/85                          | Mac 75               |
| WXGA            | 1280 x 800      | 60/50/48hz(*4)                    | Mac 60               |
| WXGA(*5)        | 1366 x 768      | 60                                |                      |
| SXGA            | 1280 x 1024     | 60/75/85                          | Mac 60/75            |
| SXGA            | 1440 x 900      | 60                                | Mac 60/75            |
| SXGA+           | 1400 x 1050     | 60                                |                      |
| UXGA            | 1600 x 1200     | 60                                |                      |
| HDTV(1080I)     | 1920 x 1080     | 50/60                             |                      |
| HDTV(1080p)     | 1920 x 1080     | 24/30/50/60                       | Mac 60               |
| WUXGA           | 1920 x 1200(*1) | 60/50(*4)                         | Mac 60               |

### Bemærk:

- (\*1) 1920 x 1200 med 60 Hz understøtter kun RB (reduceret blanking).
- (\*2) 3D-timing til 3D Ready-projektor (STD) og True 3D-projektor (ekstraudstyr).
- (\*3) En ny ERA & Data-projektor skal have denne timing WSVGA. Proscene og Home anbefales.
- (\*4) Proscene og dataprojektor > 4.000L, Original opløsning skal understøtte 50Hz/48Hz.
- (\*5) Windows 8 standard timing.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## True 3D videokompatibilitet

|                     |                    |                      |                     |                              |
|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------|
| Indgangsopløsninger | HDMI 1.4a 3D Input | Indgangstiming       |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 50Hz  | Top-og-bund         |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 60Hz  | Top-og-bund         |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 50Hz  | Billedpakning       |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 60Hz  | Billedpakning       |                              |
|                     |                    | 1920 x 1080i på 50Hz | Side-om-Side (halv) |                              |
|                     |                    | 1920 x 1080i på 60Hz | Side-om-Side (halv) |                              |
|                     |                    | 1920 x 1080P på 24Hz | Top-og-bund         |                              |
|                     |                    | 1920 x 1080P på 24Hz | Billedpakning       |                              |
|                     | HDMI 1.3           | 1920 x 1080i på 50Hz | Side-om-Side (halv) | SBS-tilstand slået til       |
|                     |                    | 1920 x 1080i på 60Hz |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 50Hz  |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 60Hz  |                     |                              |
|                     |                    | 800 x 600 på 60Hz    |                     |                              |
|                     |                    | 1024 x 768 på 60Hz   |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 800 på 60Hz   |                     |                              |
|                     |                    | 1920 x 1080i på 50Hz | Top-og-bund         | TAB-tilstand slået til       |
|                     |                    | 1920 x 1080i på 60Hz |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 50Hz  |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 720P på 60Hz  |                     |                              |
|                     |                    | 800 x 600 på 60Hz    |                     |                              |
|                     |                    | 1024 x 768 på 60Hz   |                     |                              |
|                     |                    | 1280 x 800 på 60Hz   |                     |                              |
|                     |                    | 1024 x 768 på 120Hz  | Rammesekventiel     | 3D-format er rammesekventiel |
|                     |                    | 1280 x 720 på 120 Hz |                     |                              |

### Bemærk:

- Hvis 3D-kilden er 1080p på 24 Hz, skal DMD afspille med integral multiple med 3D-funktion.
- 1080i med 25 Hz og 720p med 50 Hz kører med 100 Hz. Andre 3D-timinger kører med 120 Hz.
- 1080p med 24 Hz kører med 144 Hz.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## EDID (Digital)

| WXGA                |                     |                      |                           |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| B0/Etableret timing | B0/Standard timing  | B0/Detaileret timing | B1/Videotilstand          | B1/Detaileret timing |
| 640 x 480 på 60Hz   | 1600 x 1200 på 60Hz | Generisk timing:     | 640 x 480p på 60Hz        | 1280 x 800p på 120Hz |
| 640 x 480 på 67Hz   | 1440 x 900 på 60Hz  | 1280 x 800 på 60Hz   | 720 (1440) x 480i på 60Hz | 1366 x 768 på 60Hz   |
| 640 x 480 på 72Hz   | 1280 x 720 på 60Hz  |                      | 720 (1440) x 576i på 50Hz | 1920 x 1080p på 50Hz |
| 640 x 480 på 75Hz   | 1280 x 800 på 60Hz  |                      | 720 x 480p på 60Hz        | 1920 x 1080p på 60Hz |
| 800 x 600 på 56Hz   | 640 x 480 på 120Hz  |                      | 720 x 576p på 50Hz        |                      |
| 800 x 600 på 60Hz   | 800 x 600 på 120Hz  |                      | 1280 x 720p på 60Hz       |                      |
| 800 x 600 på 72Hz   | 1024 x 768 på 120Hz |                      | 1280 x 720p på 50Hz       |                      |
| 800 x 600 på 75Hz   | 1280 x 720 på 120Hz |                      | 1920 x 1080i på 60Hz      |                      |
| 1024 x 768 på 60Hz  |                     |                      | 1920 x 1080i på 50Hz      |                      |
| 1024 x 768 på 70Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 60Hz      |                      |
| 1024 x 768 på 75Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 50Hz      |                      |
| 1280 x 1024 på 75Hz |                     |                      | 1920 x 1080p på 24Hz      |                      |
| 1152 x 870 på 75Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 25Hz      |                      |
|                     |                     |                      | 1920 x 1080p på 30Hz      |                      |

| 1080p               |                     |                      |                               |                      |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| B0/Etableret timing | B0/Standard timing  | B0/Detaileret timing | B1/Videotilstand              | B1/Detaileret timing |
| 640 x 480 på 60Hz   | 1280 x 1024 på 60Hz | Generisk timing:     | 720(1440) x 480i på 60Hz 4:3  | 3840 x 2160p på 60Hz |
| 640 x 480 på 67Hz   | 1400 x 1050 på 60Hz | 1920 x 1080p på 60Hz | 720(1440) x 576i på 50 Hz 4:3 |                      |
| 640 x 480 på 72Hz   | 1024 x 768 på 120Hz |                      | 720 x 480p på 60 Hz 4:3       |                      |
| 640 x 480 på 75Hz   | 1280 x 720 på 60Hz  |                      | 720 x 576p på 50 Hz 4:3       |                      |
| 800 x 600 på 56Hz   | 1280 x 720 på 120Hz |                      | 1280 x 720p på 60 Hz 16:9     |                      |
| 800 x 600 på 60Hz   | 1280 x 800 på 60Hz  |                      | 1280 x 720p på 50 Hz 16:9     |                      |
| 800 x 600 på 72Hz   | 1440 x 900 på 60Hz  |                      | 1920 x 1080i på 60 Hz 16:9    |                      |
| 800 x 600 på 75Hz   | 1600 x 1200 på 60Hz |                      | 640 x 480p på 60 Hz 4:3       |                      |
| 1024 x 768 på 60Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 60 Hz 16:9    |                      |
| 1024 x 768 på 70Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 50 Hz 16:9    |                      |
| 1024 x 768 på 75Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 24 Hz 16:9    |                      |
| 1280 x 1024 på 75Hz |                     |                      | 1920 x 1080p på 30 Hz 16:9    |                      |
| 1152 x 870 på 75Hz  |                     |                      | 1920 x 1080p på 120 Hz 16:9   |                      |
|                     |                     |                      | 3840 x 2160p på 24 Hz 16:9    |                      |
|                     |                     |                      | 3840 x 2160p på 25 Hz 16:9    |                      |
|                     |                     |                      | 3840 x 2160p på 30 Hz 16:9    |                      |
|                     |                     |                      | 3840 x 2160p på 50 Hz 16:9    |                      |
|                     |                     |                      | 3840 x 2160p på 60 Hz 16:9    |                      |
|                     |                     |                      | 4096 x 2160p på 24 Hz 256:135 |                      |
|                     |                     |                      | 4096 x 2160p på 25 Hz 256:135 |                      |
|                     |                     |                      | 4096 x 2160p på 30 Hz 256:135 |                      |

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

| 1080p              |                    |                      |                                   |                      |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| B0/Eableret timing | B0/Standard timing | B0/Detaljeret timing | B1/Videotilstand                  | B1/Detaljeret timing |
|                    |                    |                      | 4096 x 2160p på 50 Hz<br>256:135  |                      |
|                    |                    |                      | 4096 x 2160p på 60 Hz<br>256:135  |                      |
|                    |                    |                      | 720 x 480p på 60 Hz 16:9          |                      |
|                    |                    |                      | 720(1440) x 480i på 60Hz 16:9     |                      |
|                    |                    |                      | 720 x 576p på 50 Hz 16:9          |                      |
|                    |                    |                      | 2880 x 480i på 60 Hz 16:9         |                      |
|                    |                    |                      | 1440 x 480p på 60 Hz 16:9         |                      |
|                    |                    |                      | 2880 x 576i på 50 Hz 16:9         |                      |
|                    |                    |                      | 1440 x 576p på 50 Hz 16:9         |                      |
|                    |                    |                      | 720(1440) x 576i på 50 Hz<br>16:9 |                      |

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Billedstørrelse og projiceringsafstand

### WXGA-model

| Diagonal længde på<br>(16:10) skærm | Skærmstørrelse (B x H) |       |          |        | Projektionsafstand (D) |           |           |           | Forskyvning<br>(Hd) |          |
|-------------------------------------|------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
|                                     | (m)                    |       | (tommer) |        | (m)                    |           | (fod)     |           |                     |          |
|                                     | Bredde                 | Højde | Bredde   | Højde  | Vidvinkel              | Telelinse | Vidvinkel | Telelinse | (m)                 | (tommer) |
| 30                                  | 0,65                   | 0,40  | 25,44    | 15,90  | 0,77                   | 1,00      | 2,52      | 3,27      | 0,05                | 1,91     |
| 40                                  | 0,86                   | 0,54  | 33,92    | 21,20  | 1,02                   | 1,33      | 3,36      | 4,36      | 0,06                | 2,54     |
| 50                                  | 1,08                   | 0,67  | 42,40    | 26,50  | 1,28                   | 1,66      | 4,19      | 5,46      | 0,08                | 3,18     |
| 60                                  | 1,29                   | 0,81  | 50,88    | 31,80  | 1,53                   | 2,00      | 5,03      | 6,55      | 0,10                | 3,82     |
| 70                                  | 1,51                   | 0,94  | 59,36    | 37,10  | 1,79                   | 2,33      | 5,87      | 7,64      | 0,11                | 4,45     |
| 80                                  | 1,72                   | 1,08  | 67,84    | 42,40  | 2,05                   | 2,66      | 6,71      | 8,73      | 0,13                | 5,09     |
| 90                                  | 1,94                   | 1,21  | 76,32    | 47,70  | 2,30                   | 2,99      | 7,55      | 9,82      | 0,15                | 5,72     |
| 100                                 | 2,15                   | 1,35  | 84,80    | 53,00  | 2,56                   | 3,33      | 8,39      | 10,91     | 0,16                | 6,36     |
| 120                                 | 2,58                   | 1,62  | 101,76   | 63,60  | 3,07                   | 3,99      | 10,07     | 13,09     | 0,19                | 7,63     |
| 150                                 | 3,23                   | 2,02  | 127,20   | 79,50  | 3,84                   | 4,99      | 12,58     | 16,37     | 0,24                | 9,54     |
| 180                                 | 3,88                   | 2,42  | 152,64   | 95,40  | 4,60                   | 5,99      | 15,10     | 19,64     | 0,29                | 11,45    |
| 200                                 | 4,31                   | 2,69  | 169,60   | 106,00 | 5,11                   | 6,65      | 16,78     | 21,82     | 0,32                | 12,72    |
| 250                                 | 5,38                   | 3,37  | 212,00   | 132,50 | 6,39                   | 8,31      | 20,97     | 27,28     | 0,40                | 15,90    |
| 300                                 | 6,46                   | 4,04  | 254,40   | 159    | 7,67                   | 9,98      | 25,16     | 32,73     | 0,48                | 19,08    |

#### Bemærk:

- Zoomforhold: 1,3x
- Værdierne i den lodrette objektivforskydning er baseret på midten af projektorobjektivet, hvis den beregnes i henhold til midten af projektorobjektivet. Der skal føjes 5,2 cm (2,05 tommer) til alle værdierne i den lodrette objektivforskydning.

### 1080p-model

| Diagonal længde på<br>(16:10) skærm | Skærmstørrelse (B x H) |       |          |        | Projektionsafstand (D) |           |           |           | Forskyvning<br>(Hd) |          |
|-------------------------------------|------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
|                                     | (m)                    |       | (tommer) |        | (m)                    |           | (fod)     |           |                     |          |
|                                     | Bredde                 | Højde | Bredde   | Højde  | Vidvinkel              | Telelinse | Vidvinkel | Telelinse | (m)                 | (tommer) |
| 30                                  | 0,66                   | 0,37  | 26,15    | 14,71  | 0,75                   | 0,98      | 2,46      | 3,20      | 0,06                | 2,35     |
| 40                                  | 0,89                   | 0,50  | 34,86    | 19,61  | 1,00                   | 1,30      | 3,28      | 4,27      | 0,08                | 3,14     |
| 50                                  | 1,11                   | 0,62  | 43,58    | 24,51  | 1,25                   | 1,63      | 4,10      | 5,34      | 0,10                | 3,92     |
| 60                                  | 1,33                   | 0,75  | 52,29    | 29,42  | 1,50                   | 1,95      | 4,92      | 6,41      | 0,12                | 4,71     |
| 70                                  | 1,55                   | 0,87  | 61,01    | 34,32  | 1,75                   | 2,28      | 5,75      | 7,47      | 0,14                | 5,49     |
| 80                                  | 1,77                   | 1,00  | 69,73    | 39,22  | 2,00                   | 2,60      | 6,57      | 8,54      | 0,16                | 6,28     |
| 90                                  | 1,99                   | 1,12  | 78,44    | 44,12  | 2,25                   | 2,93      | 7,39      | 9,61      | 0,18                | 7,06     |
| 100                                 | 2,21                   | 1,25  | 87,16    | 49,03  | 2,50                   | 3,25      | 8,21      | 10,68     | 0,20                | 7,84     |
| 120                                 | 2,66                   | 1,49  | 104,59   | 58,83  | 3,00                   | 3,91      | 9,85      | 12,81     | 0,24                | 9,41     |
| 150                                 | 3,32                   | 1,87  | 130,74   | 73,54  | 3,75                   | 4,88      | 12,31     | 16,02     | 0,30                | 11,77    |
| 180                                 | 3,98                   | 2,24  | 156,88   | 88,25  | 4,50                   | 5,86      | 14,77     | 19,22     | 0,36                | 14,12    |
| 200                                 | 4,43                   | 2,49  | 174,32   | 98,05  | 5,00                   | 6,51      | 16,41     | 21,35     | 0,40                | 15,69    |
| 250                                 | 5,53                   | 3,11  | 217,89   | 122,57 | 6,25                   | 8,14      | 20,52     | 26,69     | 0,50                | 19,61    |
| 300                                 | 6,64                   | 3,74  | 261,47   | 147,08 | 7,50                   | 9,76      | 24,62     | 32,03     | 0,60                | 23,53    |

#### Bemærk:

- Zoomforhold: 1,3x
- Værdierne i den lodrette objektivforskydning er baseret på midten af projektorobjektivet, hvis den beregnes i henhold til midten af projektorobjektivet. Der skal føjes 5,2 cm (2,05 tommer) til alle værdierne i den lodrette objektivforskydning.


# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Model med 1080p kort projektionsafstand

| Diagonal længde på<br>(16:9) skærm | Skærmstørrelse (B x H) |       |          |        | Projektionsafstand (D) |           |           |           | Forskyvning<br>(Hd) |          |
|------------------------------------|------------------------|-------|----------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|
|                                    | (m)                    |       | (tommer) |        | (m)                    |           | (fod)     |           | (m)                 | (tommer) |
|                                    | Bredde                 | Højde | Bredde   | Højde  | Vidvinkel              | Telelinse | Vidvinkel | Telelinse |                     |          |
| 36                                 | 0,80                   | 0,45  | 31,38    | 17,65  | 0,40                   | 0,40      | N/A       | 1,31      | 0,07                | 2,76     |
| 40                                 | 0,89                   | 0,50  | 34,86    | 19,60  | 0,40                   | 0,40      | 1,31      | 1,31      | 0,08                | 3,15     |
| 50                                 | 1,11                   | 0,62  | 43,58    | 24,50  | 0,50                   | 0,50      | 1,64      | 1,64      | 0,10                | 3,94     |
| 60                                 | 1,33                   | 0,75  | 52,29    | 29,40  | 0,70                   | 0,70      | 2,30      | 2,30      | 0,12                | 4,72     |
| 70                                 | 1,55                   | 0,87  | 61,01    | 34,30  | 0,80                   | 0,80      | 2,62      | 2,62      | 0,14                | 5,51     |
| 80                                 | 1,77                   | 1,00  | 69,73    | 39,20  | 0,90                   | 0,90      | 2,95      | 2,95      | 0,16                | 6,30     |
| 90                                 | 1,99                   | 1,12  | 78,44    | 44,10  | 1,00                   | 1,00      | 3,28      | 3,28      | 0,18                | 7,09     |
| 100                                | 2,21                   | 1,25  | 87,16    | 49,00  | 1,10                   | 1,10      | 3,61      | 3,61      | 0,19                | 7,48     |
| 120                                | 2,66                   | 1,49  | 104,59   | 58,80  | 1,30                   | 1,30      | 4,27      | 4,27      | 0,24                | 9,45     |
| 150                                | 3,32                   | 1,87  | 130,74   | 73,50  | 1,60                   | 1,60      | 5,25      | 5,25      | 0,30                | 11,81    |
| 180                                | 3,98                   | 2,24  | 156,88   | 88,20  | 2,00                   | 2,00      | 6,56      | 6,56      | 0,36                | 14,17    |
| 200                                | 4,43                   | 2,49  | 174,32   | 98,10  | 2,20                   | 2,20      | 7,22      | 7,22      | 0,40                | 15,75    |
| 250                                | 5,53                   | 3,11  | 217,89   | 122,60 | 2,70                   | 2,70      | 8,86      | 8,86      | 0,50                | 19,69    |
| 292                                | 6,46                   | 3,64  | 254,50   | 143,20 | 3,20                   | 3,20      | 10,50     | 10,50     | 0,58                | 22,83    |

### Bemærk:


- Zoomforhold: 1,0x
- Værdierne i den lodrette objektivforskydning er baseret på midten af projektionsobjektivet, hvis den beregnes i henhold til midten af projektionsobjektivet. Der skal føjes 5,2 cm (2,05 tommer) til alle værdierne i den lodrette objektivforskydning.

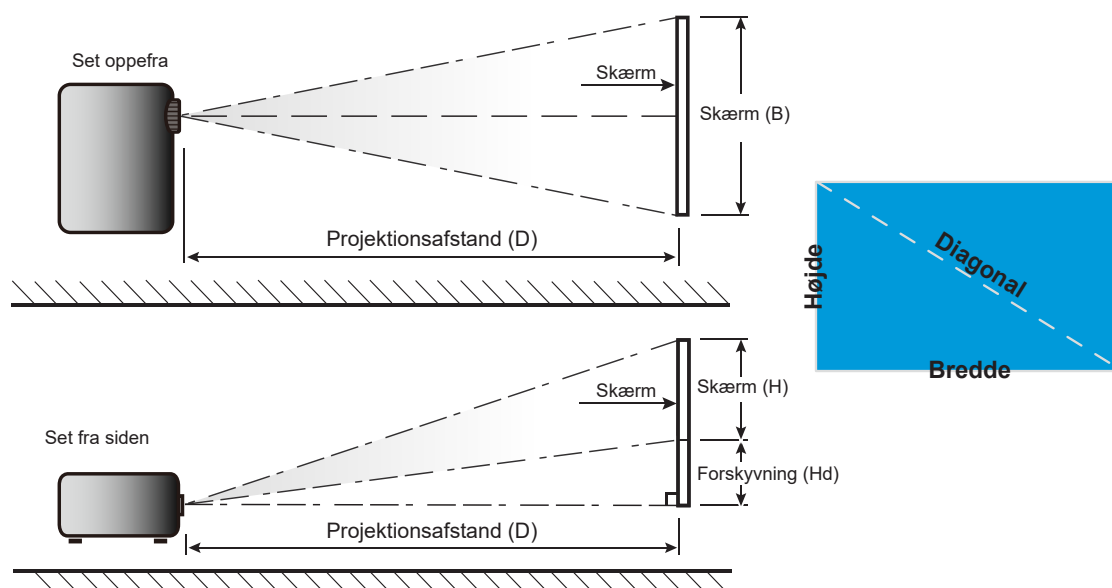

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Projektmål og Loftmontering

1. For at undgå skader på din projektor, skal du bruge Optoma loftmonteringssættet.
2. Hvis du ønsker at anvende et tredjeparts loftmonteringspakke skal du sikre dig, at de anvendte skruer til montering af projektoren på beslaget opfylder følgende specifikationer:
  - Skruetype: M4\*10 mm
  - Minimum skruelængde: 10 mm

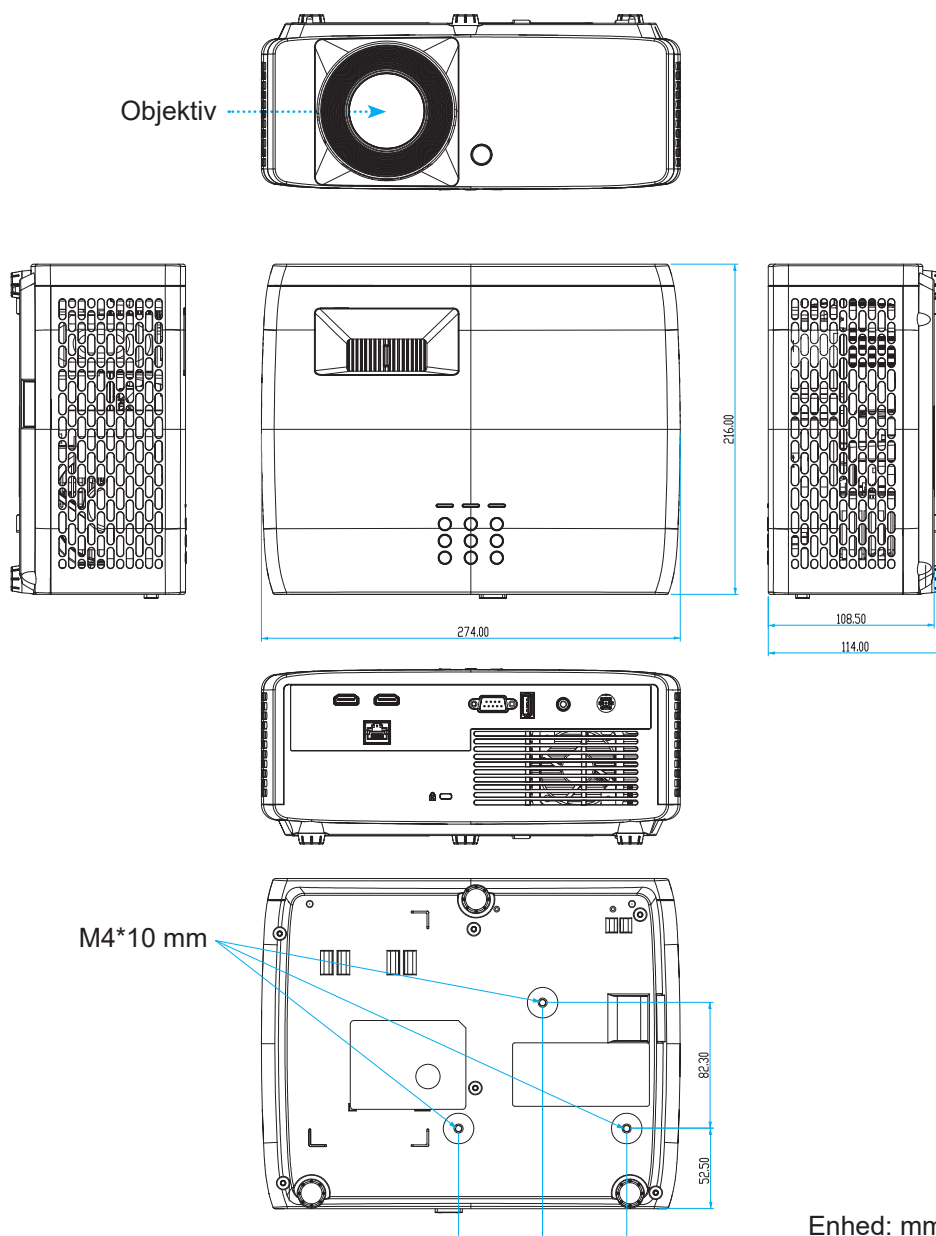

**Bemærk:** Bemærk, at skader opstået på grund af forkert installation, ikke vil være dækket af garantien.



Advarsel:


- Hvis du køber et loftmonteringssæt fra en anden virksomhed, skal du bruge den rigtige skruestørrelse. Skruestørrelsen afhænger af monteringspladens tykkelse.
- Der skal være mindst 10 cm mellemrum mellem loftet og projektorens bund.
- Installer ikke projektoren i nærheden af en varmekilde.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER


Ved loftsmontering anbefales det, at spænde strømadapteren fast med en kabelbinder på mindst 250 mm.

1. Sæt kabelbinderen i de angivne huller på bunden af projektoren. Sæt derefter strømadapteren på plads.

*Huller til kabelbinder*

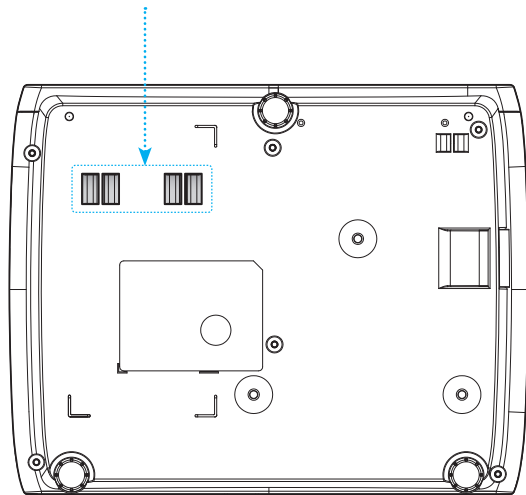


*Adapter*

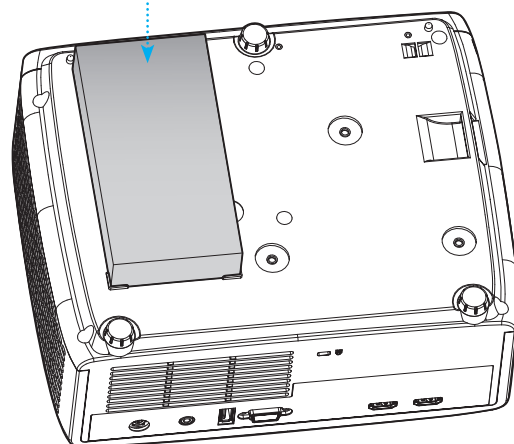

2. Spænd strømadapteren fast med kabelbinderen.

*Kabelbinding*

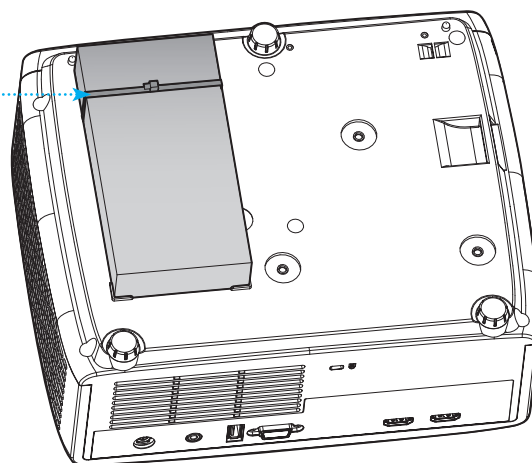

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Koder til IR-fjernbetjeningen



| Nøgle                           |                                                                                     | NEC-format | Kundekode |        | Nøglekode |        | Beskrivelse                                                          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                     |            | Byte 1    | Byte 2 | Byte 3    | Byte 4 |                                                                      |
| Tænd/sluk                       |  | Format 1   | 32        | CD     | 02        | FD     | Tryk for at tænde / slukke projektoren.                              |
| Aspect ratio                    |  | Format 1   | 32        | CD     | 64        | 9B     | Tryk for at ændre billedforholdet på det viste billede.              |
| Kilde                           |  | Format 1   | 32        | CD     | C3        | 3C     | Tryk for at vælge et indgangssignal.                                 |
| Modus                           |  | Format 1   | 32        | CD     | 5         | FA     | Trykkes, for at ændre billedfunktionen på det viste billede.         |
| Fire-vejs valgknapper (op)      | ^                                                                                   | Format 2   | 32        | CD     | 11        | EE     | Bruges til at vælge punkterne og til at konfigurere indstillingerne. |
| Fire-vejs valgknapper (venstre) | <                                                                                   | Format 2   | 32        | CD     | 10        | EF     |                                                                      |
| Fire-vejs valgknapper (højre)   | >                                                                                   | Format 2   | 32        | CD     | 12        | ED     |                                                                      |
| Fire-vejs valgknapper (ned)     | v                                                                                   | Format 2   | 32        | CD     | 14        | EB     |                                                                      |
| Enter                           | o                                                                                   | Format 1   | 32        | CD     | 0F        | F0     | Bekræft det valgte punkt.                                            |
| Indstillinger/Opsætningsmenu    |  | Format 1   | 32        | CD     | A8        | 57     | Trykkes for, at åbne indstillingsmenuen.                             |
| Tilbage                         |  | Format 1   | 32        | CD     | 0D        | F2     | Trykkes for, at gå tilbage til den forrige menu.                     |
| Menu                            | ≡                                                                                   | Format 1   | 32        | CD     | 0E        | F1     | Trykkes for, at vise eller afslutte skærmmenuerne.                   |
| Lydstyrke -                     |  | Format 2   | 32        | CD     | 8F        | 70     | Trykkes for, at skrue ned for lydstyrken.                            |
| Lydløs                          |  | Format 1   | 32        | CD     | 52        | AD     | Tryk for at slå lyden fra / til midlertidigt.                        |
| Lydstyrke +                     |  | Format 2   | 32        | CD     | 8C        | 73     | Trykkes for at skrue op for lydstyrken.                              |
| Frys                            |  | Format 1   | 32        | CD     | 06        | F9     | Tryk for at fryse billedet.                                          |

## YDERLIGERE OPLYSNINGER

| Nøgle     |                                                                                   | NEC-format | Kundekode |        | Nøglekode |        | Beskrivelse                                                                          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                   |            | Byte 1    | Byte 2 | Byte 3    | Byte 4 |                                                                                      |
| Keystone  |  | Format 1   | 32        | CD     | 7         | F8     | Bruges til at justere for billedforvrængningen, forårsaget af projektorens hældning. |
| AV Lydløs |  | Format 1   | 32        | CD     | 03        | FC     | Tryk for at skjule / vise skærbillede, og for at slå lyden fra / til.                |

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med din projektor, bør du læse følgende information. Hvis problemet vedvarer, skal du kontakte din lokale forhandler eller vores servicecenter.

### Billedproblemer



#### *Der vises intet billede på skærmen*

- Sørg for, at alle kabler og strømstik er korrekt og sikkert forbundet, som beskrevet i afsnittet "Installation".
- Kontroller, at forbindelsesstikkens ben ikke er bøjed eller brækkede.
- Sørg for, at lyden ikke er slået fra.



#### *Billedet er ude af fokus*

- Drej fokuseringsringen med- eller mod uret, indtil billedet er skarpt og læseligt. (Se venligst side 18).
- Kontroller, at projiceringsskærmen befinder sig indenfor den nødvendige afstand fra projektoren. (Se venligst siderne 59~60).



#### *Billedet udstrækkes, når der afspilles en dvd i 16:9*

- Når du spiller anamorforisk dvd eller 16:9 dvd, viser projektoren det bedste billede i 16:9-format på projektorens side.
- Hvis du afspiller dvd i V-udstræk-formatet, ændres formatet til V-udstræk i projektorens skærmmenu.
- Hvis du afspiller dvd i formatet 4:3, ændres formatet til 4:3 i projektorens skærmmenu.
- Sæt billedformatet på din dvd-afspiller til 16:9 (bred).



#### *Billedet er for lille eller for stort*

- Drej zoom-knappen med eller mod uret for henholdsvis at forøge eller formindske den projicerede billedstørrelse. (Se venligst side 18).
- Flyt projektoren nærmere til eller længere væk fra skærmen.
- Tryk på "Menu" på projektorens panel, gå til "Skærm → Aspect Ratio". Prøv med forskellige indstillinger.



#### *Billedet har skæve sider:*

- Hvis det er muligt, skal du omplacere projektoren således, at den er centreret på skærmen og under undersiden af skærmen.



#### *Billedet er spejlvendt*

- Vælg "Skærm → Projektionsorientering" i skærmmenuen, og juster projiceringsretningen.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Andre problemer

-  *Projektoren reagerer ikke på nogle af knapperne*
- Hvis det er muligt, skal du slukke for projektoren, og derefter fjerne strømledningen og vente i mindst 20 sekunder, inden du tilslutter den igen.

## Problemer med fjernbetjeningen

-  *Hvis fjernbetjeningen ikke virker, skal du*
- Kontrollere, at fjernbetjeningens vinkel er indenfor  $\pm 15^\circ$  af den infrarøde modtager på projektoren.
  - Kontrollere, at der ikke er nogen forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Du må højst være 6 m væk fra projektoren.
  - Sørg for, at batterierne er indsat korrekt.
  - Udskift batterierne, hvis de er afladte.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Advarselsindikator

Når advarselsindikatorerne (se nedenfor) vises, slukker projektoren automatisk:


- "Lamp" indikatoren lyser rødt, og hvis strømindikatoren blinker rødt.
- "Temp" indikatoren lyser rødt, og hvis strømindikatoren blinker rødt. Dette angiver, at projektoren er overophedet. Under normale forhold kan der tændes for projektoren igen.
- "Temp" indikatoren blinker rødt, og strømindikatoren begynder at blinke rødt.

Træk strømkablet ud af projektoren, vent i 30 sekunder og prøv derefter igen. Hvis advarselsindikatoren lyser eller blinker, skal du kontakte det nærmeste servicecenter for hjælp.


### LED-meddelelser

| Besked                          | Strømlys       |                                                                                                         | Temp. LED      | Lampe LED      |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                 | (Rød)          | (Grøn eller Blå)                                                                                        | (Rød)          | (Rød)          |
| Standby-tilstand (Strømledning) | Lyser konstant |                                                                                                         |                |                |
| Tænder (opvarmning)             |                | Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt)                                                             |                |                |
| Tænd og lampen lyser            |                | Lyser konstant                                                                                          |                |                |
| Slukker (køler af)              |                | Blinker (0,5 sek. slukket / 0,5 sek. tændt). Tilbage til konstant rødt lys, når ventilatorerne stopper. |                |                |
| Fejl (lampefejl)                | Blinker        |                                                                                                         |                | Lyser konstant |
| Fejl (Viftefejl)                | Blinker        |                                                                                                         | Blinker        |                |
| Fejl (overophedning)            | Blinker        |                                                                                                         | Lyser konstant |                |

- Slukker:

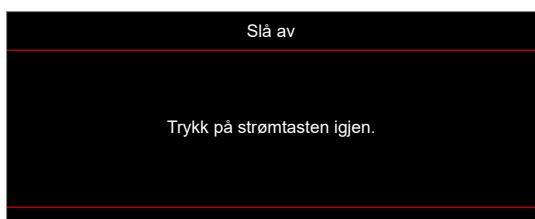

- Temperaturadvarsel:

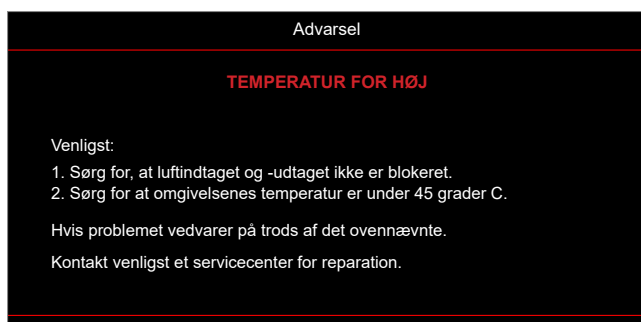

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Specifikationer

| Emne                 |                    | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teknologi            |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: Texas Instrument DMD, 0,65" S450 DMD</li><li>• 1080p: Texas Instrument DMD, 0,65" S600 DMD</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Original opløsning   |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: 1280 x 800</li><li>• 1080p: 1920 x 1080</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Objektiv             | Projektionsforhold | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: 1,187 - 1,544</li><li>• 1080p: 1,13 - 1,47</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | F-stop             | 2,43~2,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      | Brændvidde         | 16,9 - 21,61mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | Zoomområde         | 1,3x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forskydning          |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: 112% med 60", tolerance <math>\pm 5\%</math></li><li>• 1080p: 116% på 60", tolerance <math>\pm 5\%</math></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Billedstørrelse      |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: Optimeret til 60" bred på 1,53 m</li><li>• 1080p: Optimeret til 60" bred på 1,5 m</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Projiceringsafstand  |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA: 1,2-7,7 meters mekanismeafstand, 1,3-3 meters optisk optimeret afstand</li><li>• 1080p: 1-8 meters mekanismeafstand, 1,3-3 meters optisk optimeret afstand</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| I/Os                 |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• HDMI 1<ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA-model: HDMI 1.4b, HDCP 2.0</li><li>• 1080p model: HDMI 2.0, HDCP 2.2</li></ul></li><li>• HDMI 2<ul style="list-style-type: none"><li>• WXGA-model: HDMI 1.4b, HDCP 2.0</li><li>• 1080p model: HDMI 2.0, HDCP 2.2</li></ul></li><li>• USB Type-A til firmwareopgradering og en USB-effekt på 5V/1,5A</li><li>• Lydudgangsstik 3,5 mm</li><li>• RS232</li><li>• LAN</li></ul> |
| Farve                |                    | 1.073,4 millioner farver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scanningshastighed   |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vandret scanningshastighed: 15KHz ~ 140KHz</li><li>• Lodret scanningshastighed: 24Hz ~ 120Hz</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Højttaler            |                    | 15W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Strømforbrug         |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Eco tilstand: 160 W (typisk) med 110 V AC; 158 W med 220 V AC</li><li>• Lysfunktion: 225 W (typisk) med 110 V AC; 220 W med 220 V AC</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indgangsstrøm        |                    | DC 19,5V, 10,5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Installationsretning |                    | Forfra, Bagfra, på loft, bagfra på loft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mål (B x D x H)      |                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Uden fødder: 274 x 216 x 108,5 mm</li><li>• Med fødder: 274 x 216 x 114 mm</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vægt                 |                    | 2,9 $\pm$ 0,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Miljø                |                    | Brug i 0-40°C, luftfugtighed 80% (ikke-kondenserende)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Bemærk:** Alle specifikationer kan ændres uden varsel.

# YDERLIGERE OPLYSNINGER

## Optomas globale kontorer

For service og support, kontakt venligst dit lokale kontor.

### USA

Optoma Technology, Inc.  
47697 Westinghouse Drive.  
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Canada

Optoma Technology, Inc.  
47697 Westinghouse Drive.  
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Latinamerika

Optoma Technology, Inc.  
47697 Westinghouse Drive.  
Fremont, Ca 94539

 888-289-6786  
 510-897-8601  
 [services@optoma.com](mailto:services@optoma.com)

### Europa

Enhed 1, Netværk 41, Bourne End Mills  
Hemel Hempstead, Herts,  
HP1 2UJ, United Kingdom  
[www.optoma.eu](http://www.optoma.eu)  
Service Tlf:  
+44 (0)1923 691865

 +44 (0) 1923 691 800  
 +44 (0) 1923 691 888  
 [service@tsc-europe.com](mailto:service@tsc-europe.com)

### Benelux BV

Randstad 22-123  
1316 BW Almere  
The Netherlands  
[www.optoma.nl](http://www.optoma.nl)

 +31 (0) 36 820 0252  
 +31 (0) 36 548 9052

### Frankrig

Bâtiment E  
81-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt,  
Frankrig

 +33 1 41 46 12 20  
 +33 1 41 46 94 35  
 [savoptoma@optoma.fr](mailto:savoptoma@optoma.fr)

### Spanien

C/ José Hierro, 36 Of. 1C  
28522 Rivas VaciaMadrid,  
Spanien

 +34 91 499 06 06  
 +34 91 670 08 32

### Tyskland

Am Nordpark 3  
41069 Mönchengladbach  
Tyskland

 +49 (0) 2161 68643 0  
 +49 (0) 2161 68643 99  
 [info@optoma.de](mailto:info@optoma.de)

### Skandinavien

Lerpeveien 25  
3040 Drammen  
Norge

 +47 32 98 89 90  
 +47 32 98 89 99  
 [info@optoma.no](mailto:info@optoma.no)

PO.BOX 9515  
3038 Drammen  
Norge

### Korea

<https://www.optoma.com/kr/>

### Japan

<https://www.optoma.com/jp/>

### Taiwan

<https://www.optoma.com/tw/>

### Kina

Room 2001, 20F, Building 4,  
No.1398 Kaixuan Road,  
Changning District  
Shanghai, 200052, Kina

 +86-21-62947376  
 +86-21-62947375  
[www.optoma.com.cn](http://www.optoma.com.cn)

### Australien

<https://www.optoma.com/au/>

